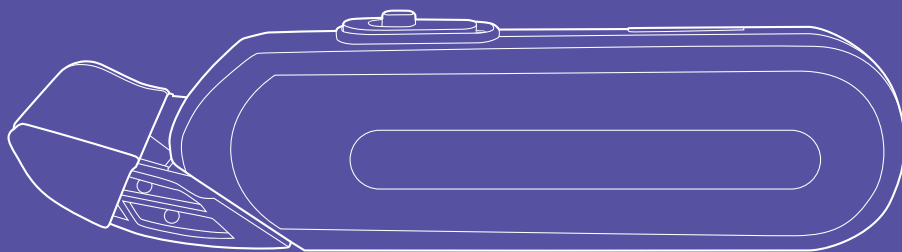


**Четко по
контур!**



**Электрические
ножницы КТ-6045**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрических ножниц	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	5
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	6
Меры предосторожности.....	7

Общие сведения

Электрические ножницы КТ-6045 помогут разрезать ткань, бумагу, картон.

Прибор укомплектован лезвиями из углеродистой стали. Такие лезвия обладают высокой остротой, твердостью и износостойкостью, твердость по Роквеллу — 58–60 HRC.

Данные ножницы могут широко применяться для различных действий по обрезке и раскрою одежды. Идеально подходят для резки различных типов ткани.

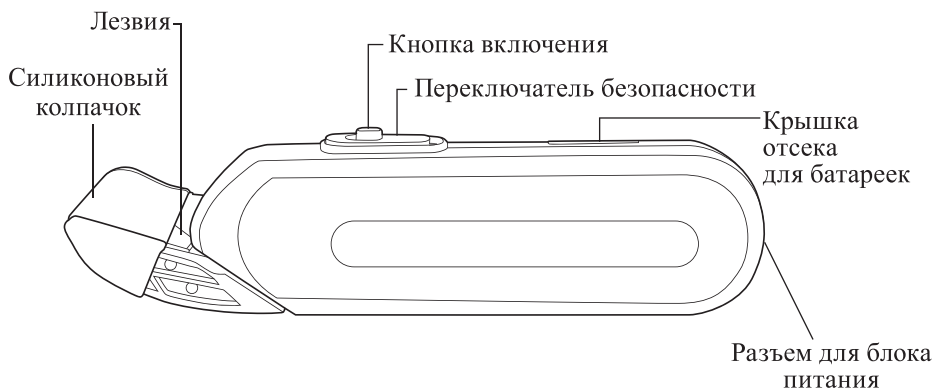
Устройство работает от 2 батареек типа АА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

Комплектация



1. Электрические ножницы для ткани с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Силиконовый колпачок — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электрических ножниц



Нажатие на **кнопку включения** включает работу ножниц. При работе нужно удерживать кнопку нажатой.

Переключатель безопасности блокирует кнопку включения. Для включения кнопки переведите переключатель в положение открытого замка , а затем нажмите на кнопку включения. Когда вы не пользуетесь ножницами, то для вашей безопасности переведите переключатель в положение закрытого замка .


На корпусе также есть **разъем для блока питания** (блок питания в комплект не входит). Если вы приобретете блок питания с таким разъемом и выходными параметрами =3В, 0,9 А, то прибор сможет работать от сети.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Установка батареек


1. Убедитесь, что прибор заблокирован (переключатель безопасности находится в положении закрытого замка ).
2. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув ее в сторону от устройства.
3. Вставьте 2 батарейки типа АА × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
4. Закройте отсек так, чтобы выступы на крышке отсека вошли в углубления на корпусе прибора, и слегка надавите до щелчка.


Использование

1. Разложите ткань или материал, который хотите резать, на столе. Использовать ножницы на весу неудобно и небезопасно.
2. Снимите силиконовый колпачок. Переведите переключатель безопасности в положение открытого замка , а затем, удерживая кнопку включения, разрежьте материал.


Примечание. Будьте осторожны, лезвия очень острые.



3. После проведенных работ переведите переключатель безопасности в положение закрытого замка .

Примечание. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, переведите переключатель безопасности в положение закрытого замка  и извлеките батарейки. Закройте лезвия колпачком.


Чистка и обслуживание

Убедитесь, что прибор заблокирован, переключатель безопасности находится в положении закрытого замка .

Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Протирайте корпус и лезвия влажной, а затем сухой мягкой тканью.



Уход и хранение

Перед хранением убедитесь, что устройство заблокировано — переключатель безопасности находится в положении закрытого замка . Очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита. Не забудьте надеть на лезвия колпачок.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках
Вы не перевели переключатель безопасности в положение открытого замка 	Переведите переключатель в положение открытого замка  , а затем нажмите на кнопку включения

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 3 В (2 элемента AA \times 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Размер устройства: 165 \times 30 \times 43 мм
4. Размер упаковки: 180 \times 45 \times 75 мм
5. Вес нетто: 0,17 кг
6. Вес брутто: 0,20 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуанчжоу Хуафэн Микеникал Энд Илектрикэл Ко., Лтд. 1-2 Флор, Билдинг 2, №1 Дуншэн Роуд, Хуасин Индастриэл Зоун, Синья Стрит, Хуаду Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответ-



- ственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 11. Храните устройство в недоступных детям местах.
 12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 13. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
 14. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

IM-3

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87