


**Бесконтактная
забота о тебе!**

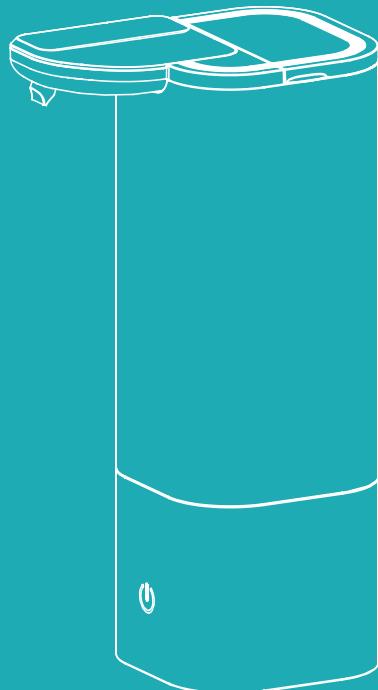

**Сенсорный диспенсер
для жидкого мыла
КТ-6064**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство диспенсера.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	10
Меры предосторожности	11



Общие сведения

Сенсорный диспенсер КТ-6064 — устройство для порционной выдачи жидкого мыла, жидких моющих и некоторых негустых косметических средств.

У диспенсера два режима подачи средства: если вы поднесете руку ближе к носику прибора, диспенсер выдаст немного средства, если поднесете руку ниже, объем выдаваемого средства увеличится.

Прозрачный резервуар позволяет отслеживать уровень жидкости в диспенсере. Диспенсер легко наполнять средством — необходимо просто снять крышку с резервуара и залить жидкость внутрь.

Диспенсер оснащен инфракрасным сенсором, который реагирует на поднесение к нему руки, губки для мытья посуды или другого предмета. Использование сенсорного диспенсера (в отличие от механических моделей) считается более гигиеничным, так как не требует контакта с поверхностью устройства.

У прибора есть функция самоочистки, что поможет вам легко удалить остатки средства из дозирующего механизма.

Устройство работает от 4 батареек типоразмера АА × 1,5 В (в комплект не входят).

Диспенсер будет полезен в ванной комнате или на кухне. Его можно использовать для подачи жидкого мыла, негустого крем-мыла, средства для мытья посуды, геля для душа или других негустых средств.

Устройство оснащено защитой от водяных брызг, поэтому его можно устанавливать во влажном помещении. Диспенсер можно установить на стол, полку или раковину.

Комплектация

1. Сенсорный диспенсер — 1 шт.
2. Крышка резервуара для жидкости с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Крышка отсека для батареек — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*официально

Устройство диспенсера



Инфракрасный сенсор расположен под **носиком для подачи средства**. При поднесении к нему ладони, губки для мытья посуды или другого предмета на расстояние около 4 см (около **отметки «Мало средства»**) сенсор распознает движение, и прибор выдаст небольшую порцию средства. Световой индикатор над носиком прибора мигнет зеленым один раз. Если вы поднесете руку или предмет на расстоянии около 7–8 см (около **отметки «Много средства»**), прибор выдаст большую порцию средства. Индикатор мигнет зеленым два раза.

Кнопка включения, расположенная на корпусе диспенсера, сенсорная. Кнопка включения выполняет следующие функции:

1. **Включение диспенсера.** Для включения диспенсера нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд. Световой индикатор мигнет зеленым.
2. **Включение функции самоочистки.** Функция самоочистки включается двойным нажатием на кнопку включения. При этом индикатор будет мигать зеленым. Прибор автоматически прекращает самоочистку через 20 секунд. Чтобы отключить самоочистку вручную, однократно нажмите на кнопку включения.
3. **Выключение диспенсера.** Чтобы выключить диспенсер, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, пока световой индикатор не мигнет два раза красным цветом.



Если какой-либо предмет находится в зоне срабатывания инфракрасного сенсора дольше 5 секунд, либо если инфракрасный сенсор загрязнен, то индикатор будет поочередно мигать красным и зеленым цветом. В случае блокировки сенсора, прибор автоматически отключается через 3 минуты. Чтобы снова включить прибор, уберите предмет, блокирующий сенсор или протрите инфракрасный сенсор влажной, а затем сухой мягкой тканью, чтобы очистить его.

Если пришло время заменить батарейки, при выдаче диспенсером средства световой индикатор мигнет красным три раза, уведомляя о необходимости замены батареек. Если батарейки полностью разряжены, световой индикатор мигнет красным цветом пять раз, после чего диспенсер выключится.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте диспенсер и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус устройства и резервуар влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите батарейки (в комплект не входят).

Установка батареек

- Снимите крышку отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув крышку от прибора.

Внимание! При замене батареек, если вы уже пользовались устройством, сначала выключите его, нажав и удерживая кнопку включения. Индикатор мигнет красным два раза. Убедитесь, что прибор, крышка отсека и отсек для батареек сухие. При необходимости высушите их.

- Вставьте 4 батарейки типоразмера AA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
- Закройте отсек крышкой так, чтобы выступы на крышке вошли в пазы на отсеке, и слегка надавите до щелчка.

Внимание! Перед использованием прибора убедитесь, что отсек плотно закрыт. Не устанавливайте батарейки с нарушением полярности, это может привести к короткому замыканию.

Если пришло время заменить батарейки, при выдаче диспенсером средства световой индикатор мигнет красным три раза, уведомляя о необходимости замены батареек. Если батарейки полностью разряжены, световой индикатор мигнет красным цветом пять раз, после чего диспенсер выключится.

Заполнение резервуара для жидкости

- Откройте крышку резервуара для жидкости. Для этого подденьте ее с двух сторон сбоку и потяните вверх.
- Наполните резервуар жидким мылом, средством для мытья посуды, шампунем или другим негустым косметическим или моющим средством. Наполняйте резервуар, не превышая объем в 550 мл, чтобы не нарушить работу прибора.

- Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на крышку и закройте резервуар крышкой. Держите диспенсер ровно, не наклоняйте и не переворачивайте его. Если жидкость попала на корпус, протрите его сухой тканью. Не допускайте попадание жидкости в отсек для батареек — всегда плотно закрывайте его крышкой.

Использование

- Включите диспенсер, нажав и удерживая кнопку включения в течение 2 секунд. Световой индикатор мигнет зеленым. Теперь диспенсер готов к использованию.
 - Поднесите ладонь или губку к носику для подачи средства на расстояние около 4 см (около отметки «Мало средства»), прибор выдаст небольшую порцию средства. Индикатор мигнет зеленым. Если вы поднесете руку или предмет на расстоянии около 7–8 см (около отметки «Много средства»), прибор выдаст большую порцию средства. Индикатор мигнет зеленым два раза.
- Примечание.** Чтобы выдать порцию средства, трубке прибора нужно время для наполнения средством. Из-за этого при первом использовании диспенсер выдает средство не сразу, а спустя 2–4 срабатывания.
- Чтобы диспенсер повторно выдал порцию средства, уберите ладонь и снова поднесите ее.
 - Чтобы выключить диспенсер, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, пока световой индикатор не мигнет два раза красным цветом.

Примечания. Диспенсер не нужно выключать после каждого использования — на то время, пока в зоне срабатывания инфракрасного сенсора нет ладони или другого объекта, устройство переходит в спящий режим. Рекомендуется выключать диспенсер перед тем как заменить средство в резервуаре для жидкости, переставить диспенсер в другое место или убрать его на хранение — так инфракрасный сенсор будет неактивен и не будет считывать ваши движения, что исключит случайные срабатывания и выдачу средства. Всегда выключайте диспенсер перед заменой батареек.

Если в зоне срабатывания инфракрасного сенсора какой-либо предмет находится дольше 5 секунд, либо если инфракрасный сенсор загрязнен, световой индикатор будет поочередно мигать красным и зеленым цветом. В случае блокировки сенсора, прибор автоматически отключается через 3 минуты. Чтобы снова включить прибор, уберите предмет, блокирующий сенсор или протрите инфракрасный сенсор влажной, а затем сухой мягкой тканью, чтобы очистить его.

Советы

Корпус диспенсера имеет степень защиты от влаги IPX5 — это означает, что прибор защищен от водяных потоков с любого направления. Вы можете использовать диспенсер во влажном помещении, к примеру, поставить на полку в ванной или на раковину, где на него может попадать вода. Не забывайте плотно закрывать отсек для батареек, чтобы влага не попала внутрь. Не помещайте диспенсер в воду или под сильный напор воды — устройство может выйти из строя. При скоплении большого количества влаги на корпусе устройства протирайте корпус сухой тканью.

Выключайте диспенсер перед тем, как заменить средство в резервуаре для жидкости, переставить диспенсер в другое место или убрать его на хранение — так инфракрасный сенсор будет неактивен и не будет считывать ваши движения, что исключит случайные срабатывания и выдачу средства. Всегда выключайте диспенсер перед заменой батареек.



Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства, резервуар для жидкости, носик подачи средства, а также инфракрасный сенсор сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

Резервуар для жидкости промывайте водой. Крышку резервуара для жидкости мойте в теплой воде с использованием мягкой губки. Не погружайте прибор в воду и не подставляйте под струю воды. Не допускайте попадание жидкости в отсек для батареек — всегда плотно закрывайте его.

Прибор оснащен функцией самоочистки. Удалите остатки средства из резервуара, промойте его, а затем заполните его наполовину водой. Поместите устройство над раковиной. Нажмите два раза на кнопку включения (индикатор будет мигать зеленым) — прибор начнет подавать воду. Так вы очистите трубку для подачи средства, дозирующий механизм и носик от остатков средства. Самоочистка автоматически прекратится через 20 секунд. Чтобы отключить самоочистку раньше, нажмите на кнопку включения. Слейте остатки воды из резервуара.

Если вы не планируете использовать диспенсер длительное время, или перед тем как убрать диспенсер на хранение, очистите прибор, используя функцию самоочистки. Это поможет избежать засыхания средства в носике или в дозирующих механизмах.

Уход и хранение

Храните диспенсер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не допускайте попадание на устройство прямых солнечных лучей. При длительном хранении рекомендуется убрать диспенсер в коробку или пакет для защиты от пыли. Перед тем как убрать диспенсер на хранение, проведите его очистку, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Извлекайте батарейки из отсека перед тем, как убрать диспенсер на хранение, во избежание утечки из них электролита.

Устранение неполадок

Диспенсер не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Кнопка включения загрязнена, на нее попали капли жидкости или вы нажимаете на нее мокрыми руками	Протрите кнопку включения сначала влажной, а затем сухой тканью, нажмите на кнопку только сухими руками
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Сенсорный диспенсер для жидкого мыла
КТ-6064

Сышен звук работающего диспенсера, но устройство не выдает средство

Возможная причина	Решение
В резервуаре закончилось средство	Наполните резервуар в соответствии с главой «Заполнение резервуара для жидкости». Заливайте не более 550 мл
Вы не использовали диспенсер долгое время, предварительно не очистив его, и остатки средства засохли в системе подачи средства (носик, трубка для подачи средства, дозирующий механизм)	Очистите диспенсер, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Инфракрасный сенсор не реагирует на приближение ладони

Возможная причина	Решение
Инфракрасный сенсор загрязнен	Протрите инфракрасный сенсор сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью

Ложные срабатывания диспенсера

Возможная причина	Решение
В зоне срабатывания инфракрасного сенсора находятся посторонние объекты	Разместите диспенсер так, чтобы в зоне срабатывания инфракрасного сенсора не было посторонних объектов

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: ~6 В (4 элемента АА × 1,5 В)
2. Мощность: 2,5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара для жидкости: 550 мл
5. Размер устройства: 80 × 125 × 226 мм
6. Размер упаковки: 134 × 87 × 244 мм
7. Вес нетто: 0,4 кг
8. Вес брутто: 0,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Цзянмэнь Цзюньшунь Индастриэл Ко., Лтд. Фэктори Билдинг №1, 2 Флор, Билдинг 2, №30 Гаосинь Ист Роуд, Цзянхай Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход диспенсера из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса или в отсек для батареек не является гарантийным случаем. Корпус диспенсера защищен от водяных струй, но не от сильного потока воды и не от погружения в воду.

Засорение дозирующего механизма, трубки подачи средства и носика вследствие использования густых средств, средств с частицами или, если очистка прибора не проводилась своевременно, не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте диспенсер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
4. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
5. Не используйте устройство, если части диспенсера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться устройством только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
9. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и в отсек для батареек.
15. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, прибором пользоваться нельзя.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Не допускайте попадание жидкости в отсек для батареек, всегда плотно закрывайте его. Перед заменой батареек убедитесь, что прибор и отсек для батареек сухие.
18. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
19. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87