



Electric coffee-grinder/ Кофемолка электрическая
RMG-2572
Instruction manual/Инструкция по эксплуатации

EN


RUS

Dear customer!

We congratulate you on purchasing home appliance of „MAGNIT“ trademark. We are sure that this unit will correspond to the highest requests for the quality and will become the real reliable support in your home cares. Before starting using this appliance, please carefully read the instruction manual and follow the rules of using. In this case the trademark „MAGNIT“ will assure the long life of the equipment you have bought.

Thank you for choosing us!

Description

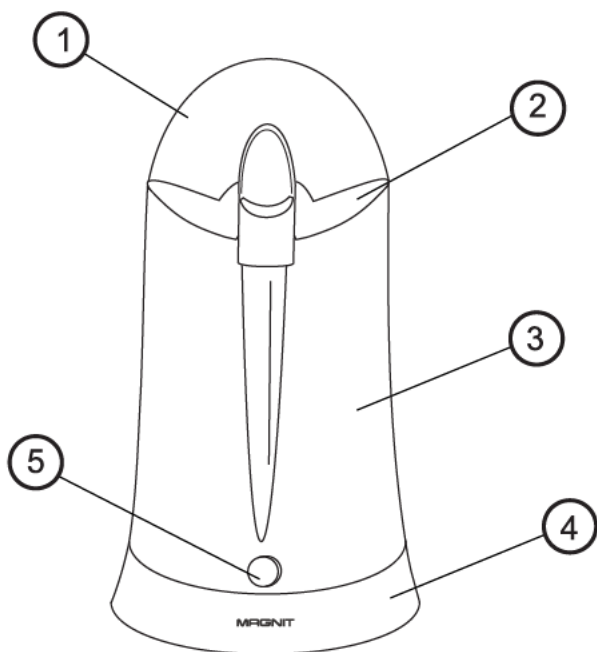

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Top cover with Push Rib | 4. Base |
| 2. Bowl | 5. Bottom Cover |
| 3. Body Case | |

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/ or injury to persons, including the following:

- Read all instruction and information in this instruction book and any other literature included in this carton referring to this product before operating or using this appliance.
- Use only on Ac 220-240V 50Hz only.
- using any electrical appliance, especially when children are present basic safety precautions should always be observed.
- Always unplug the appliance immediately after use. To unplug the cord by grasping the plug, do not pull on the cord.
- Be sure the Motor is securely locked in place before operating appliance.
- Ensure fingers are kept well away from moving parts.
- Do not use the MINI CHOPPER when it is empty.
- Never attempt to take food or liquid into AND/OR out from the Bowl when the Blade is moving. Always wait until the Blade stops completely.
- For Safety reasons, avoid maintenance by unskilled persons. The appliance should always be returned to approved Service Center only for adjustment or repair if required.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the Motor into water or under a tap or in a dishwasher.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not use outdoors.

Operation

- 1) Clean inside of the stainless steel Bowl and Blade with a clean dry cloth.
- 2) Put the coffee, nuts or spices into the Bowl, "under maximum 50g.
- 3) Put the Top Cover with the push Rib fitting on a hole of protection Switch from mechanical hazards on a Bowl completely.
- 4) Plug AC Cord into AC outlet.
- 5) Press down the Top Cover by hand, and push the Switch on by another hand to operate the Grinder.
- 6) Release pressing a hand from the Switch and stop it when milling as desired one.
- 7) Unplug AC Cord from AC outlet.
- 8) Clean inside of the stainless steel Bowl and Blade with a clean dry cloth for next using.

Care and maintenance

- Before cleaning the unit turn it off the mains and leave it to cool down.
- Wipe the coffee-grinder with a dry cloth and leave it in a place with no direct sunlight.
- It is prohibited to use acid, chemical or abrasive materials for cleaning the appliances.

The coffee-grinder is intended to be used under 220-240 V,
50 Hz voltage
Power 170 W

The life-time of product is 2 years

You can find full information about the appliances of „Magnit“ trademark on www.magnit.net.


The manufacturer reserves the right to bring modifications to the design, construction and completeness of the product without prior notice.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Описание

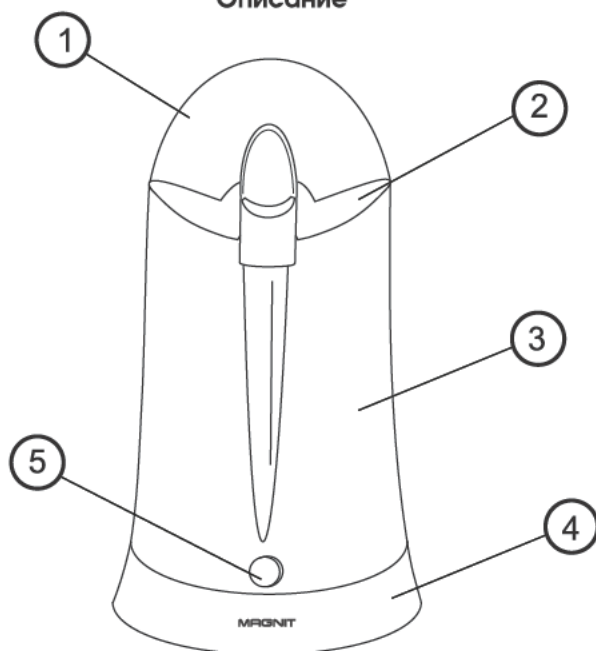

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Крышка с защелкой | 3. Корпус |
| 2. Емкость для продуктов | 4. База |
| | 5. Переключатель |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Перед первым использованием проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электрической сети в вашем доме.
- Прибор предназначен только для измельчения кофейных зерен, орехов, специй.
- Прибор предназначен только для домашнего использования, не используйте прибор на улице.
- Всегда отсоединяйте оборудование от розетки после использования. Чтобы выключить прибор, возьмитесь за штепсель - не выдергивайте шнур.
- Никогда не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду или другие жидкости, во избежание поражения электрическим током
- Если прибор упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не пользуйтесь прибором, упавшим в воду. Отнесите его в уполномоченный сервисный центр.
- При использовании прибора детьми или людьми с ограниченными возможностями необходимо постоянное наблюдение и контроль взрослых.
- Используйте для чистки прибора только щадящие чистящие средства.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным электрическим шнуром или штепсельной вилкой.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Замена электрического шнура или штепсельной вилки должна производиться только в уполномоченном сервисном центре.
- Устанавливайте прибор только на плоскую, сухую горизонтальную поверхность.

Перед первым использованием прибора протрите емкость для кофе, нож из нержавеющей стали, корпус прибора и крышку кофемолки влажной тканью и высушите.

Эксплуатация прибора

1. Снимите крышку прибора и насыпьте кофейные зерна в емкость для кофе (не более 50 грамм кофе в зернах за 1 раз).
2. Установите крышку на корпус прибора.
3. Подключите прибор к электрической сети.
4. Перед включением кофемолки убедитесь, что крышка закрыта правильно. Одной рукой придерживая корпус прибора, а другой рукой нажмите кнопку включения, расположенную на базе кофемолки. Для прекращения работы прибора отпустите кнопку включения. Не снимайте крышку с кофемолки до полной остановки ножа.
5. Когда нож полностью остановится, отключите прибор от электрической сети, снимите крышку и пересыпьте молотый кофе из прибора.
6. После использования прибора, очистите емкость и нож с помощью мягкой сухой тряпки.

Чистка и уход

- После использования произведите очистку прибора от остатков продуктов и протрите ее части сухой мягкой тканью.
- Храните кофемолку в сухом месте, избегайте попадания на изделие прямых солнечных лучей.
- Запрещается использовать для чистки кофемолки абразивные и химически активные вещества.

Напряжение питания 220 - 240В, 50 Гц
Мощность 170 Вт

Срок службы товара 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки „Magnit“ Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1. Кофемолка электрическая в сборе - 1 шт.**
- 2. Крышка съёмная - 1 шт.**
- 3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.**
- 4. Цветная упаковка - 1 шт.**

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

| Город | Наименование сервисного центра | Адрес | Телефон |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| Волгоград | Толиман | ул. Кузнецова, 49 | (8442) 27-05-06, 27-05-07 |
| | Сервис-центр ТМ | ул. 8-й Воздушной Армии, 35 | (8442) 78-97-41 |

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ Г.
дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____


 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

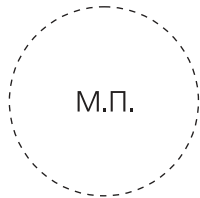

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____


 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

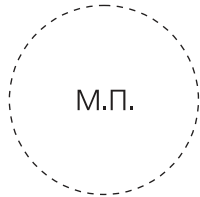

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

