

ZIMBER

Кофеварка
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ZM-10982

Важные меры предосторожности:

1. Перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
2. Убедитесь, что напряжение электросети у Вас дома, соответствует напряжению, указанному на упаковке прибора.
3. Не оставляйте подключенный прибор без присмотра, особенно, если поблизости дети.
4. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под контролем/или не проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
5. Дети должны быть под присмотром при использовании прибора.
6. Используйте прибор только по его назначению. Не используйте в других целях.
7. Не используйте на горячей поверхности.
8. Выключайте и отключайте прибор от электросети перед чисткой.
9. Никогда не используйте поврежденный прибор. Если на шнуре питания, на корпусе или на других частях устройства видны следы повреждения, немедленно обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь производить ремонтные работы самостоятельно.
10. Никогда не используйте устройство вне дома. Следите, чтобы поверхность, на которой используется прибор, была чистой и сухой.
11. Никогда не используйте насадки и аксессуары не входящие в упаковку прибора.
12. Не тяните за шнур питания. Не передвигайте прибор за его шнур. Это приведет к повреждениям.
13. Устанавливайте прибор на плоской поверхности.
14. Используйте чистую, прохладную воду.
15. Убедитесь, что нет соприкосновения шнура питания и нагреваемых частей прибора.
16. Никогда не прикасайтесь к нагревающимся частям прибора. Трогайте только за ручки.
17. Берегитесь ожогов паром!
18. Используйте чашку, которая входит в набор. Не используйте треснутые чашки.
19. Никогда не используйте кофеварку без воды.
20. Всегда подключайте прибор к электричеству и только затем включайте. Перед отключением, выключите прибор, затем отключите от электросети.
21. Не подключайте прибор к поврежденной розетке.
22. Не забывайте, что температура нагрева очень высокая! Берите прибор только за ручки.
23. Замена деталей, проверки, ремонтные работы - должны выполняться квалифицированным работником.
24. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
25. Никогда не погружайте прибор в воду.
26. Если на шнуре питания видны следы повреждения, обратитесь в сервисный центр.
27. Этот прибор предназначен для домашнего использования, и использования в местах:
 - Офисные кухни

- Дачные дома
- Мотели, гостиничные номера
- Гостиничные номера типа ВВ

Использование:

1. Поднимите крышку и наполните чистой водой.
2. Положите нужное количество кофе в разъем для кофе.
3. Установите чашки в отсек для чашек
4. Установите ковш.
5. Закройте крышку.
6. Включите прибор. Загорится индикаторная лампа.
7. После закипания- кофе готов.

Технические характеристики:


Напряжение: 220-240В AC

Мощность: : 450 Вт

Объем: : 0.30Л

Чистка и уход:

1. Не забывайте отключать прибор перед чисткой.
2. Протрите прибор влажной тканью.
3. Не погружайте в воду и другие жидкости.
4. Съемные насадки мойте в воде, затем насухо протирайте тканью.
5. Мойте фильтр и чашки.
6. Никогда не мойте в посудомоечной машине.
7. Храните с сухом месте на плоской поверхности.

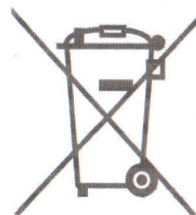

Эта маркировка означает, что изделие не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку с целью повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, используйте системы возврата и сбора или обращайтесь по месту приобретения продукта.