


# ZIMBER

## КОФЕВАРКА

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Модель – ZM-11010

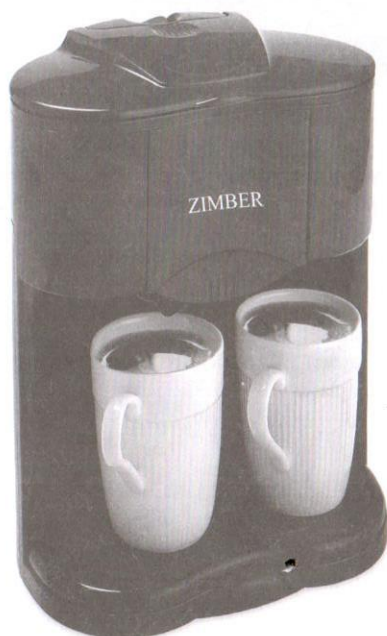


МОЩНОСТЬ 230В ~ 50Гц 600Вт

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его для последующего использования.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- При повреждении шнура питания, его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не касайтесь горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Включайте кофеварку, только когда чашки для кофе установлены на место.
- Пользуйтесь устройством только при наличии воды в резервуаре.
- Перед приготовлением каждой новой порции кофе отключайте кофеварку не менее чем на 5 минут, чтобы она охладилась.
- Для варки кофе используйте только холодную воду.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0.С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## ОПИСАНИЕ

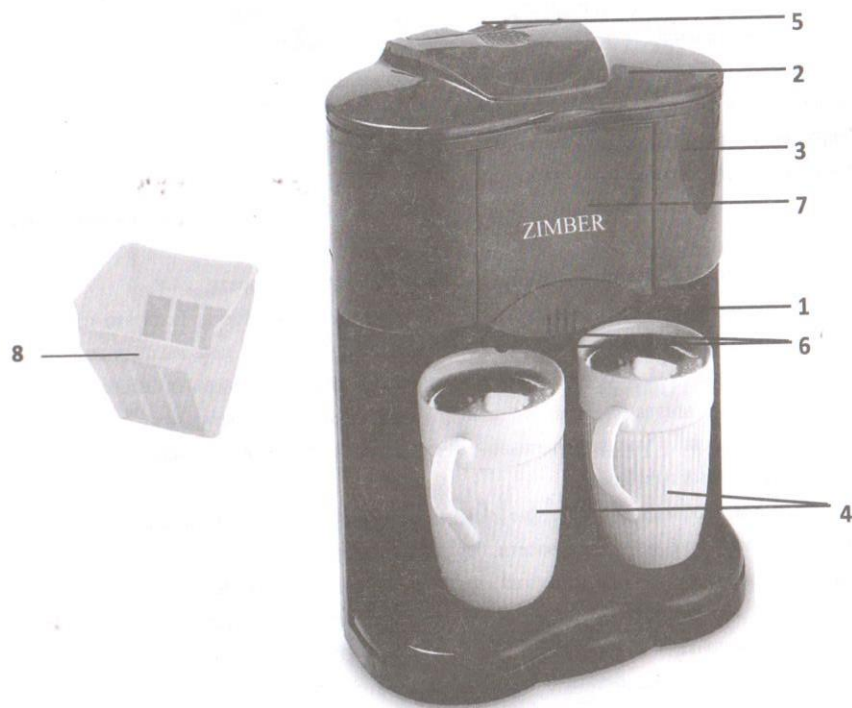

1. Корпус
2. Крышка резервуара для воды
3. Резервуар для воды
4. 2 керамические чашки (125мл)
5. Переключатель со световым индикатором
6. Отверстие для подачи кофе
7. Корзина для съемного многоразового фильтра
8. Съемный многоразовый фильтр

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Чтобы кофе имел превосходный вкус, проведите 2-3 рабочих цикла с водой, не засыпая кофе в фильтр. Для этого налейте воду в резервуар и установите выключатель в положение «I».
- После того, как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель в положение «0».
- Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы. Кофеварка готова к использованию.

## РАБОТА

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

- Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр и, не утрамбовывая, разровняйте его.
- Вставьте фильтр в корзину для фильтра.
- Наполните резервуар для воды до требуемого уровня.
- Внутри резервуара для воды имеются отметки максимального (2 чашки) и минимального (1 чашка) уровня воды.

**ВНИМАНИЕ!** Не наливайте воду выше отметки для 2 чашек.

- На задней стенке кофеварки предусмотрены отверстия для слива излишков воды. Если налить в резервуар воды больше, чем необходимо для двух чашек, вода выльется через отверстия.
- Для точной дозировки и во избежание выливания воды рекомендуется заливать воду, используя чашки из комплекта кофеварки.
- Плотно закройте крышку резервуара.
- Подставьте чашки под каждое выпускное отверстие.
- Переведите выключатель в положение «I», при этом загорится световой индикатор, и кофеварка начнет работать.
- Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Во время заваривания нельзя открывать крышку и вынимать держатель фильтра.

## ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой.
- Дайте кофеварке полностью остыть и протрите внешнюю поверхность сухой мягкой тканью. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.
- Вымойте все съемные части горячей водой с моющим средством для посуды, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.

### *УДАЛЕНИЕ НАКИПИ*

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Для удаления накипи используйте рекомендованные средства, которые можно приобрести в торговой сети, и строго следуйте указаниям на их упаковке.
- Тщательно промойте кофеварку. Для этого налейте в резервуар чистой воды и, не засыпая кофе, включите прибор. Повторите цикл еще раз.
- Производите очистку не реже, чем раз в 5 месяцев.

### **ХРАНЕНИЕ**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл. Выполните требования раздела ЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.