

irit[®]

IR-5434

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Manual Instruction



Миксер электрический


Electric mixer

Электр миксері

IR-5434

Описание

1. Корпус
2. Кнопка переключения скоростей и извлечения насадок
3. Насадка для взбивания яиц и кремов
4. Насадка для замешивания теста
5. Верхняя опора подставки
6. Подставка
7. Съемная чаша

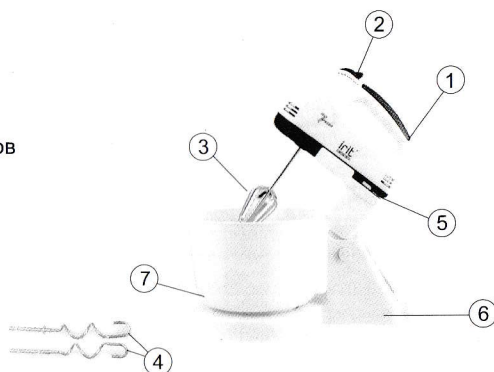

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
- Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например, замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель может перегореть.
- Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети, полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
- Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в положении "OFF". Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.
- Перед включением в сеть, убедитесь, что кнопка переключения скоростей находится в положении Off. Следите за тем чтобы провод прибора не касался острых углов и горячих поверхностей.
- Не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, при поломке обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание несчастных случаев, пользуйтесь насадками, входящими в комплект прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не перегружайте двигатель.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность

Рекомендуемые режимы смешивания

скорость	операция
1, 2	Смешивание сухих ингредиентов.
3, 4	Приготовление подлив, соусов и овощного пюре.
5	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
6	Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
7	Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или белков с желтками.

Использование

- Перед использованием прибора, промойте все съемные части. (См. "Чистка и уход")
- Слегка проворачивая, вставьте сменные насадки
- Подключите миксер к электросети.
- Выберите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение "OFF". Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения миксера от электросети.
- **Внимание:** выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой.
- Во избежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более **10** минут и обязательно делайте перерыв не менее **10** минут, чтобы миксер остыл до комнатной температуры.
- Отключите прибор от сети

Чистка и уход

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Корпус миксера протирайте влажной тканью и ни в коем случае не погружайте в воду и не обливайте водой.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щётки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.
- Для снятия насадок нужно перевести кнопку (2) в положение OFF и нажать.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240 В/50Гц
 Потребляемая мощность: 150 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
 Сделано в Китае