

Инструкция по эксплуатации


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните для обращения к ней впоследствии!

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Кейс с крышкой
2. Кнопка для открытия кейса
3. Прибор
4. Диск с шероховатой поверхностью
5. Полировочный диск
6. Большая конусообразная насадка
7. Малая цилиндрическая насадка
8. Малая конусообразная насадка

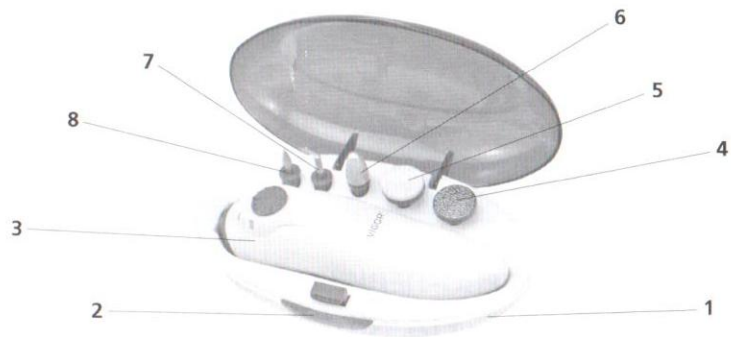

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Внимание: Прибор предназначен для ухода за ногтями на руках и на ногах.

1. Вставьте нужную насадку в прибор и начинайте осторожно выполнять операцию, для которой предназначена насадка.
2. Перед сменой насадки убедитесь, что ось, на которую устанавливается насадка, неподвижна.
3. После окончания работы отсоедините насадку и уберите прибор в кейс.

НАЗНАЧЕНИЕ НАСАДОК

1. Шероховатый диск предназначен для удаления огрубевшей кожи со ступней.
2. Полировочный диск предназначен для тонкой полировки ногтей на завершающем этапе обработки.

Инструкция по эксплуатации

3. Большая конусообразная насадка предназначена для обработки толстых ногтей.
4. Малая цилиндрическая насадка предназначена для тонкой обработки кончиков ногтей.
5. Малая конусообразная насадка предназначена для удаления кожи вокруг ногтей.

ХРАНИЕНИЕ И УХОД

1. Загрязнения, появившиеся на приборе можно удалить с помощью влажной салфетки, после чего протереть его сухой салфеткой.
2. Не используйте химически активные вещества для очистки прибора.
3. Хранить прибор рекомендуется в сухом прохладном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не помещайте прибор и его части вблизи или поверх горячих поверхностей, таких как газовые и электроплиты, разогретые духовки.
2. Не погружайте прибор и его составляющие в воду или другие жидкости.
3. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
4. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра взрослых.
5. В случае обнаружения каких-либо неполадок прибора или его отдельных частей, не пользуйтесь прибором, обратитесь в специализированный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание:	2 батарейки типа АА, 3В
Срок службы	2 года
Дата изготовления	30.08.2013г.

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.