



AR-3606

RUS КОФЕМОЛКА

ENG COFFEE GRINDER

UA КАВОМОЛКА

PL MŁYNEK DO KAWY

KZ ӘЛЕКТР КОФЕТАРТҚЫШЫ

RO RÂŞNITĂ DE CAFEA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENG INSTRUCTION MANUAL

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

KZ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

RO MANUAL DE UTILIZARE

Спасибо за приобретение нашей продукции.

Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп магазина, подпись и дата продажи.

Thank you for purchasing our products.

Make sure that the stamp of the store, the signature and the date of sale are supplied in the warranty card.

Дякуємо за придбання нашої продукції.

Переконайтесь, що в гарантійному талоні поставлено штамп магазину, підпис та дату продажу.

Dziękujemy za zakup naszych produktów.

Upewnij się, że instrukcja jest opieczętowana stemplem, podpisem i datą sprzedaży

Біздің өнімді сатып алғаныңыз үшін раҳмет.

Кепілдік талонында дүкеннің мөртабаны, қолы мен сатылған күні қойылғанына көз жеткізіңіз.

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre.

Asigurați-vă că în cardul de garanție sunt aplicate stămpila magazinului, semnătura și data vânzării.

AR-3606

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА / ITEM DESCRIPTION / ОПИС ПРИЛАДУ / OPIS URZĄDZENIA / ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ / IDENTIFICAREA PIESELOR COMPONENTE

- RUS**
- 1. Кнопка «он/off» (вкл./выкл.)
 - 2. Прозрачная крышка.
 - 3. Ёмкость для кофейных зёрен с ножом-измельчителем.
 - 4. Корпус.
 - 5. Шнур сетевой.


- PL**
- 1. Przycisk „on/off” (wl./wył.)
 - 2. Przezroczysta pokrywa.
 - 3. Pojemnik na ziarnia kawy z nożem-rozdrabniaczem.
 - 4. Obudowa.
 - 5. Przewód sieciowy.

- KZ**
- 1. «On/off» (қос./сөн.) батырмасы
 - 2. Мәндір қақпак
 - 3. Ұсақтауыштың пышағы бар, кофе түйіршіктеріне арналған ыдыс
 - 4. Корпус
 - 5. Желілік баусым

- RO**
- 1. Butonul "On / Off" (pornire / oprire)
 - 2. Capac transparent.
 - 3. Recipient pentru boabe de cafea cu un cuțit-concasor.
 - 4. Carcasa.
 - 5. Cablul de alimentare.

- ENG**
- 1. "On/off" button
 - 2. Transparent lid
 - 3. Grinding container
 - 4. Housing
 - 5. Power cord

- UA**
- 1. Кнопка «он/off» (вмик./вимк.)
 - 2. Прозора кришка.
 - 3. Ємність для кавових зерен із ножем-подрібнювачем.
 - 4. Корпус.
 - 5. Шнур мережевий.

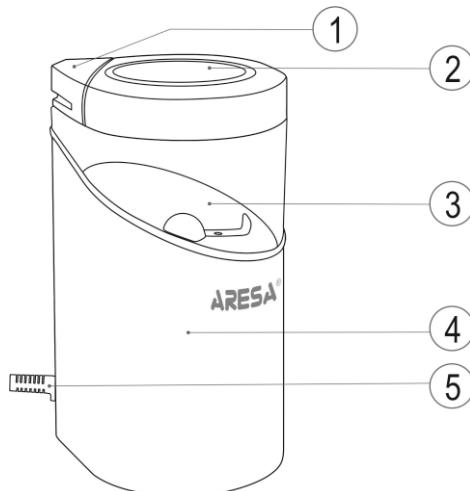

КОМПЛЕКТНОСТЬ / SET / КОМПЛЕКТНІСТЬ / KOMPLETNOŚĆ / ЖИНАҚТАУЫ / ANSAMBLU

- RUS**
- Кофемолка - 1
 - Индивидуальная упаковка - 1
 - Инструкция по эксплуатации - 1
 - Гарантийный талон - 1

- ENG**
- Coffee grinder - 1
 - Gift box - 1
 - Instruction manual - 1
 - Warranty card - 1

- UA**
- Кавомолка- 1
 - Гарантійний талон - 1
 - Інструкція з експлуатації - 1
 - Пакувальна коробка - 1

- PL**
- Młynek - 1
 - Indywidualne opakowanie - 1
 - Instrukcja obsługi - 1
 - Karta gwarancyjna - 1

- KZ**
- Электр кофетартқышы - 1
 - Кепілдік талоны - 1
 - Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1
 - Қаптама қорабы - 1

- RO**
- Râșnita de cafea - 1
 - Card de garanție - 1
 - Manual de utilizare - 1
 - Cutie de ambalare - 1

РУССКИЙ



**Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации прибора.
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.**

Данный прибор предназначен для размола зерен кофе, специй, орехов и сухофруктов.

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; - в фермерских домах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона "проживание плюс завтрак".

Для использования в домашнем хозяйстве, не подходит для промышленного использования.
Важно! Кофемолка, приобретенная в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 180 Вт

Номинальная емкость контейнера для зерен: 50 г

Гарантийный срок в странах ЕАЭС

(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)

и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте корпус кофемолки или шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Не допускайте ссыпания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте его на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, газовых или электрических плит).
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией.
- Не использовать вне помещений.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.
- Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Они могут представлять опасность для пользователя, а также возможен риск повреждения прибора.
- Никогда не перемещайте прибор, потянув за шнур. Не наматывайте сетевой шнур на прибор и не сгибайте его. При отключении прибора от электросети беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Будьте осторожны при обращении с ножом.
- Перед использованием кофемолки проверьте, чтобы в ней не находились посторонние предметы.
- Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с обязательным перерывом не менее 3 минут.
- Каждый раз после окончания работы, прежде чем снимать крышку убедитесь, что прибор выключен, отключен от электросети и двигатель полностью остановился.
- Необходимо выключать прибор и отсоединять его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
- Перед использованием убедитесь в том, что внешние и внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
- Кофемолка предназначена для изменения кофе только в зернах.
- Не рекомендуется обрабатывать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твёрдые (например, рис).
- Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность. • Сохраните данную инструкцию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед использованием убедитесь в том, что внешние и внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Кофемолка предназначена для изменения кофе только в зернах.
- Не рекомендуется обрабатывать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твёрдые (например, рис).
- Максимальная вместимость кофемолки – 50г зерен. Засыпьте кофейные зерна не более чем на 2/3 чаши кофемолки, никогда не наполняйте кофемолку выше краев. Качество молотого кофе зависит от количества зерен и времени перемалывания. Для получения молотого кофе рекомендуется следующее количество и время перемалывания: 15г - максимум 20 сек.; 25г - максимум 25 сек.; 50г - максимум 30 сек. При сокращении времени перемалывания получаются более крупные частицы.
- Установите прибор на ровную, твердую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Снимите защитную крышку.
- Засыпьте в кофемолку продукты.
- Заполненную продуктами кофемолку надежно закройте крышкой, совместив при этом выступы на корпусе и крышке кофемолки (значок замка).
- Полностью размотайте шнур питания и подключите кофемолку к электросети. ВНИМАНИЕ: прибор с открытой крышкой запрещается подключать к электросети.
- Кофемолка работает в импульсном режиме. Чтобы смолоть кофе нажмите и удерживайте кнопку управления (не дольше 30 секунд), придерживая кофемолку рукой. Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с обязательным перерывом не менее 3 минут. После четырех включений подряд рекомендуется сделать перерыв не менее 15 минут.
- По окончании помола отпустите кнопку включения, отключите кофемолку от электросети, дождитесь полной остановки двигателя, подождите, пока подвижный нож полностью остановится, аккуратно снимите крышку и извлеките смолотые продукты.

ВНИМАНИЕ! После приготовления сахарной пудры необходимо тщательно очищать ножи от остатков продукта.

РУССКИЙ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте части прибора в посудомоечной машине. Не используйте химикаты и абразивные вещества.

• Всегда перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.

• Дайте кофемолке полностью остыть и протрите внешние поверхности сухой мягкой тканью. Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества. Не мойте ее под струей воды и не погружайте в воду или другие жидкости.

• После каждого использования мягкой влажной ткани удаляйте остатки кофе и тщательно просушивайте прибор.

• Убедитесь, что прибор отключен от электросети, полностью остыл, и полностью высушен перед тем, как складывать его на хранение.

ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Убедитесь в том, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца) в Вашем присутствии .

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек). Условием бесплатного гарантинного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделия принимаются на гарантинное обслуживание в чистом виде (протерто и продуто, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантинного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантинном сервисном центре.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целей).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантинных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной замены его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: Ситес Электрик Кампани Лимитед (18, Гуанчжан Лу, Гуанчжоу, провинция Гуандунг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 212004, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 38, офис 2

Информации о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы - тридцать шесть месяцев

По вопросам гарантинного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-766989.



ENGLISH



Please read this instruction manual carefully before using the appliance.

Save the instruction manual as you may require it in future.

Use the device for grinding coffee beans, spices, nuts and dried fruits.

For household and similar use: in places of public catering in shops, offices, and other workplaces; consumers in hotels and other places for living; in places intended for overnight

and breakfast. For household use, not suitable for industrial use..

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least 4 hours at room temperature before switching on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Warranty period in the European Union - twenty four months

Power: 180 W

Nominal capacity of the grinding container: 50 g

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read this manual carefully before operating the unit to avoid damage during use. Incorrect handling can lead to damage to the product, cause material damage or cause damage to the health of the user.

- Before the first use make sure that the product specifications match the mains supply.
- The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they are under the control or instructed about the use of the device by the person responsible for their safety.
- Do not use the appliance if the cord or plug is damaged, or if the appliance is damaged or defective. Take it to a service center.
- The appliance must be repaired only by an authorized service center. Do not repair the appliance yourself.
- To prevent electric shock do not immerse the device or power cord in water or other liquids. If this happens, immediately disconnect the device from the mains and before further use check the operation and safety of the device with qualified specialists.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or over hot surfaces. Make sure that the power cord does not touch sharp edges or hot surfaces.
- The device should stand firmly on a dry, level surface. Do not place it on hot surfaces, or near heat sources (for example, gas or electric cookers).
- Never leave the appliance switched on unattended. Children should be supervised to prevent play with the appliance.
- To avoid electric shock and device damage, use only the accessories supplied.
- Do not use the appliance for purposes other than those specified in the instruction manual.
- Do not use outdoors.
- This appliance is for household use only. The device is not suitable for industrial applications.
- Be extremely careful when children are near the appliance.
- Never use attachments not recommended by the manufacturer. They can be dangerous for the user, and there is a risk of damage to the device.
- Never move the appliance by pulling on the cord. Do not wind the power cord on the appliance and do not bend it. When disconnecting the appliance from the mains, grasp the plug, and do not pull on the cord.
- Do not touch the moving parts of the appliance.
- Be careful when handling the knife. Keep fingers out of the grinding bowl.
- Before using the coffee grinder make sure that there are no foreign objects inside.
- The maximum permissible continuous operation time is not more than 30 seconds with an obligatory break for at least 3 minutes.
- After finishing the work make sure that the appliance is switched off and unplugged, the engine has completely stopped before the lid is removed.
- Do not disassemble the device if it is connected to an electrical outlet. Always unplug the unit from the mains before cleaning or if you do not use it.
- The manufacturer reserves the right without additional notice to make minor changes in the design of the product that do not radically affect its safety, performance and functionality.
- Keep this instruction manual.

OPERATION

Before the first use make sure that the external and internal parts of the device are not damaged and don't have any defects. The coffee grinder should be used only for grinding whole bean coffee.

- It is not recommended to grind products with high oil content (for example, peanuts) or excessively hard products (for example, rice).
- The maximum capacity of the grinder is 50 grams. Fill the grinding container with coffee beans (2/3 of the container), never fill the container above the edges. The quality of ground coffee depends on the number of grains and the time of grinding. To get grinded coffee the following amount and time of grinding are used: 15g - max 20 seconds; 25g - max 25 seconds; 50g - max 30 seconds. By reducing the grinding time, larger particles are obtained.
- Place the unit on a flat, firm, horizontal surface. Make sure that the appliance is disconnected from the mains.
- Remove the protective lid.
- Put coffee beans in the grinding container.
- Close the lid.
- Unwind the power cord completely and plug the device in the socket.
- The coffee grinder operates in pulse regime. To grind coffee press "on/off" button and keep it pressed (for no longer than 30 seconds).
- When the grinding is complete, unplug the device from the socket, wait until the engine completely stops, open the lid and carefully remove the ground coffee from the container.

TRANSPORTATION, CLEANING AND STORAGE

TRANSPORTATION. The device should be transported by any kind of covered transport with the application of cargo securing rules ensuring preservation of the product's appearance and / or packaging and its further safe operation. DO NOT expose the device to shock loads during handling operations.

CLEANING. Always unplug the device from the socket before cleaning.

- Wash the removable lid with warm soapy water. Do not wash in a dishwasher.
- Do not use metal brushes, abrasive washing detergents and abrasive paper.
- Wipe the outside part of the casing with a wet sponge. Don't immerse the device into water.

STORAGE. The device must be stored indoors, in conditions that presume its further safe operation. Make sure that the appliance and all its accessories are completely dried before storing it.

ENGLISH

WARRANTY TERMS

When purchasing the product, ask for it to be checked in your presence. Without having a warranty card or when it is not properly filled in, the quality claims are not accepted and no warranty repair is performed. The warranty card should be presented at any address to the service center during the whole warranty period. The product is accepted for service in a complete set only. The warranty period is calculated from the moment of sale to the buyer. Keep the documents confirming the date of purchase of the product (cash receipt).

The condition of free warranty service of your product is its correct operation, which does not go beyond personal domestic needs, in accordance with the requirements of the operating instructions for the product, the absence of mechanical damages and the consequences of careless handling of the product.

The product is accepted for warranty service in its pure form. The warranty covers all manufacturing and construction defects (except those listed in the "Warranty does not apply" section), identified during the warranty period. During this period defective parts, except consumables, are subject to free replacement in the warranty service center.

THE GUARANTEE DOES NOT COVER:

1. Defects caused by force majeure.
2. Damage to the product caused by the use of the product for purposes that go beyond personal domestic needs (ie industrial or commercial purposes).
3. Consumables and accessories.
4. Defects caused by overloading, improper operation, penetration of liquids, dust of insects, ingress of foreign objects into the product.
5. Products that have been repaired outside authorized service centers or warranty workshops.
6. Damage resulting from changes in the design of the product by the user or unqualified replacement of his components.
7. Mechanical damages, including due to negligent handling, improper transportation and storage, falling of the product.
8. Violation of the operating instructions.
9. Incorrect installation of mains voltage (if required).
10. Making technical changes.
11. Damage through the fault of animals (including rodents and insects).

Production month: refer to the information on the gift box.
For warranty service, please contact your nearest service center.



УКРАЇНСЬКА



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед тим, як почати експлуатацію приладу.
Зберігайте інструкцію, вона може знадобитися Вам у майбутньому.

Цей прилад призначений для розміщення зерен кави, спецій, горіхів та сухофруктів для побутового й аналогічного застосування: у місцях

ромадського харчування в магазинах, офісах та інших робочих місцях; у фермерських господарствах; споживачами в готелях, хостелах та інших місцях, призначених для проживання; у місцях, призначених для ночівлі та сіданку.

Для використання в домашньому господарстві, не передбачений для промислового використання..

Важливо! Кавомолку, придбану в холодну пору року, щоб уникнути виходу її з ладу, до увімкнення в електромережу необхідно витримати не менше чотирьох годин за кімнатної температури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга: 220-240 В

Номінальна частота струму: 50 Гц

Номінальна споживана потужність: 180 Вт

Номінальна ємність контейнера для зерен: 50 г

Гарантійний термін - дванадцять місяців

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб уникнути поломок під час використання. Неправильне поводження може привести до поломки виробу, завадити матеріального збитку або заподіяти шкоду здоров'ю користувача.

• Перед першим увімкненням перевірте, чи технічні характеристики виробу відповідають параметрам електромережі.

• Прилад не призначений для використання особами (включуючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями чи за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не передбають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.

• Не використовуйте прилад, якщо шнур або штепсельна вилка пошкоджені, а також якщо пошкоджений або несправний сам прилад. Віднесіть його до сервісного центру.

• При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинні проводити виготовлювач, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

• Ремонт приладу має здійснюватися тільки в авторизованому сервісному центрі. Не ремонтуйте прилад самостійно.

• Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурйте корпус кавомолки або шнур живлення у воду чи інші рідини. Якщо це сталося, негайно від еднайте пристрій від електромережі і, перш ніж користуватися ним далі, перевірте роботоздатність та безпеку приладу у кваліфікованих фахівців.

• Не допускайте зівісння електричного шнура з краю столу або над гарячими поверхнями. Стежіте за тим, щоб шнур живлення не торкається гострих країв та гарячих поверхонь.

• Пристрій повинен стікло стояти на сухій рівній поверхні. Не ставте його на гарячі поверхні, а також поблизу джерел тепла (наприклад, газових або електричних плит).

• Ніколи не залишайте увімкнений прилад без нагляду. Діти повинні бути під контролем, щоб не допустити триз із приладом.

• Щоб уникнути ураження електричним струмом і поломок приладу, використовуйте тільки приладдя, що входить до комплекту постачання.

• Не використовуйте прилад із метою, не передбаченою інструкцією.

УКРАЇНСЬКА

- Не використовувати поза промисленнями.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Будьте надзвичайно уважні, якщо поряд із працюючим приладом є діти.
- Ніколи не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником. Вони можуть бути небезпечними для користувача, а також можливим є ризик пошкодження приладу.
- Ніколи не переміщуйте прилад, потягнувши за шнур. Не намотуйте мережевий шнур на прилад і не згинайте його. При відімкненні приладу від електромережі беріться за вилку, а не тягніть за шнур.
- Не торкайтесь рухомих частин приладу.
- Будьте обережні при поводженні з ножем.
- Перед використанням кавомолки перевірте, щоб у ній не було сторонніх предметів.
- Максимально допустимий час безперервної роботи – не більше 30 секунд з обов'язковою перервою не менше 3 хвилин.
- Щоразу після закінчення роботи, перш ніж зняти кришку, переконайтесь, що прилад вимкнений, від'єднаний від електромережі і двигун повністю зупинився.
- Забороняється розбирати пристрій, якщо він підімкнений до електромережі. Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі перед очищеннем або якщо він його не використовуєте.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції вироби, що кардинально не впливають на його безпеку, роботоздатність та функціональність.
- Зберігайте цю інструкцію.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Перед використанням переконайтесь в тому, що зовнішні і внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, відколів та інших дефектів. Кавомолка призначена для подрібнення кави тільки в зернах.
- Не рекомендується обробляти продукти з високим вмістом олії (наприклад, арахіс) або дуже тверді (наприклад, рис).
- Максимальна місткість кавомолки – 50 г зерен. Засипайте каву зерна не більше ніж на 2/3 чаши кавомолки, ніколи не наповнюйте кавомолку вище за край. Якість меленої кави залежить від кількості зерен і часу перемелювання. Для отримання меленої кави застосовуються такі кількості і час перемелювання: 15 г - максимум 20 сек.; 25 г - максимум 25 сек.; 50 г - максимум 30 сек. При скороченні часу перемелювання отримуються крупніші частки.
- Установіть прилад на рівну тверду горизонтальну поверхню. Переконайтесь, що прилад відімкнений від електромережі.
- Зніміть захисну кришку.
- Засипте до кавомолки продукти.
- Заповнену продуктами кавомолку надійно закрійте кришкою, сумістивши при цьому виступи на корпусі і кришці кавомолки (знак замка).
- Повністю розмозгайте шнур живлення і під'єднайте кавомолку до електромережі. УВАГА: прилад із відкритою кришкою забороняється підмикати до електромережі.
- Кавомолка працює в імпульсному режимі. Щоб змолоти каву, натисніть і утримуйте кнопку управління (не довше 30 секунд), притримуючи кавомолку рукою. Максимально допустимий час безперервної роботи – не більше 30 секунд з обов'язковою перервою не менше 3 хвилин. Після чотирьох увімкнень поспіль рекомендується зробити перерву на 15 хвилин.
- Після закінчення розмелювання відпустіть кнопку увімкнення, від'єднайте кавомолку від електромережі, дочекайтесь повної зупинки двигуна, почекайте, поки рухомий ніж повністю зупиниться, акуратно зніміть кришку і виміть змелені продукти.

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- ТРАНСПОРТУВАННЯ. Транспортувати прилад необхідно будь-яким видом критого транспорту із застосуванням правил закріплення вантажів, що забезпечують збереження товарного виду виробу та/або упакування і його подальшу безпечною експлуатацією.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наражати прилад на ударні навантаження під час вантажно-розвантажувальних робіт.
- ЧИЩЕННЯ. УВАГА! Ніколи не мійті частини приладу в посудомийній машині. Не використовуйте хімікати й абразивні речовини.
- Завжди перед очищеннем обов'язково відмикайте прилад від електромережі.
- Дайте кавомолці повністю охолонути і протріть зовнішні поверхні сухою м'якою тканиною. Не використовуйте агресивні хімічні або абразивні речовини. Не мійті її під струменем води і не занурюйте в воду або інші рідини.
- Після кожного використання м'якою вологого тканини видаляйте залишки кави із кавомолки і ретельно просушуйте її.
- Переконайтесь, що прилад відімкнений від електромережі, повністю охолів і повністю висушені, перш ніж складати його на зберігання.
- ЗБЕРІГАННЯ. Прилад необхідно зберігати в закритому пряміненні, в умовах, що передбачають збереження товарного виду виробу та його подальшу безпечною експлуатацією. Переконайтесь, що прилад та всі його аксесуари повністю висушені, перш ніж складати його на зберігання. Щоб не пошкодити шнур, не намотуйте його на корпус.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДУ

Електроприлад та пакувальні матеріали мають бути утилізовані з найменшою шкодою для довкілля і відповідно до правилам з утилізації відходів у Вашому регіоні.

УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

При купівлі виробу вимагайте його перевірки у Вашій присутності і заповнення гарантійного талона (штамп торговельної організації, дата продажу та підпис продавця). Без надання гарантійного талона або при його неправильному заповненні претензії щодо якості не приймаються і гарантійний ремонт не здійснюється. Гарантійний талон слід пред'являти при будь-якому звертанні до сервісного центру протягом усього терміну гарантії. Виріб приймається на сервісне обслуговування тільки повністю комплектним. Гарантійний термін обчислюється з моменту продажу покупцю. Просимо Вас також зберігати документи, що підтверджують дату купівлі виробу (товарний або касовий чек). Умовою безоплатного гарантійного обслуговування Вашого виробу є його правильна експлуатація, що не входить за межі особистих побутових потреб, відповідно до вимог інструкції з експлуатації виробу, відсутність механічних пошкоджень та наслідків недбалого поводження з виробом. Виріб приймається на гарантійне обслуговування у чистому вигляді (протерто і продуто, де є можливим). Гарантія поширюється на всі виробничі та конструктивні дефекти (крім перелічених у розділі «Гарантія не поширюється»), виявлені протягом гарантійного терміну. У цей період дефектні деталі, крім витратних матеріалів, підлягають безоплатній заміні у гарантійному сервісному центрі.

УКРАЇНСЬКА

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

1. Дефекти, спричинені форс-мажорними обставинами.
2. Пошкодження виробу, спричинені використанням виробу з метою, що виходить за межі особистих побутових потреб (тобто з промислового або комерційною метою).
3. Витратні матеріали й аксесуари (ночі, сітки тощо.).
4. Дефекти, спричинені перевантаженням, неправильною експлуатацією, проникненням рідин, пилу, комах, потраплянням сторонніх предметів всередину виробу.
5. Виробу, що піддавалося ремонту поза уповноваженими сервісними центрами або гарантійними майстернями.
6. Пошкодження, що є наслідком внесення змін до конструкції виробу самим користувачем або некваліфікованою заміною його комплектуючих.
7. Порушення вимог інструкції з експлуатації.
8. Неправильне встановлення напроти мережі живлення (якщо це потрібно).
9. Внесення технічних змін.
10. Механічні пошкодження, в тому числі внаслідок недбалого поводження, неправильного транспортування та зберігання, падіння виробу.
11. Пошкодження звини тварин (в тому числі гризунів) та комах.

Виробник: Ситес Електрік Кампані Лімітед, КНР

Інформація про дату виробництва можна знайти на окремій упаковці.

З питань гарантійного обслуговування звертайтесь до найближчого сервісного центру.

Термін служби - тридцять шість місяців



POLSKI



**Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem młynka.
Zachowaj instrukcję, możesz potrzebować ją w przyszłości.**

Dane urządzenie jest przeznaczone do mielenia ziaren kawy, przypraw, orzechów i suszonych owoców.

Do użytku domowego i podobnych zastosowań: w gastronomii w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; w gospodarstwach rolnych; przez konsumentów w hotelach, zajazdach i innych miejscach przeznaczonych dla turystów; w miejscach przeznaczonych do noclegu i śniadania.

Do użytku w gospodarstwie domowym, nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.

Ważne! Młynek do kawy zakupiony w zimnych porach roku w celu uniknięcia awarii przed włączeniem do sieci należy utrzymać przez co najmniej cztery godziny w temperaturze pokojowej.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nominalne napięcie: 220-240 W

Nominalna częstotliwość prądu: 50 Hz

Nominalna skonsumowana moc: 180 Wt

Nominalna pojemność pojemnika na kawę w ziarnach: 50 g

Termin gwarancyjny w Unii Europejskiej – dwadzieścia cztery miesiące

SŁÓDKIESTROŻNOŚCI PRZY EKSPOLOATACJI

Ostrzegamy przed użyciem tejże instrukcji przed użyciem urządzenia, aby umieść ewentualne problemy podczas użytkowania. Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia produktu, spowodować szkody materialne lub wyraździć szkody na zdrowiu użytkownika.

• Przed pierwszymi włączeniami należy sprawdzić, czy spełniają dane techniczne produktu parametry zasilania.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub, w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się pod nadzorem lub nie są poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

• Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, a także, jeśli jest uszkodzony lub nie działa samo urządzenie. Zanieś go do punktu serwisowego.

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa powinien dokonać producent, punkt serwisowy lub podobny wykwalifikowany personel.

• Naprawy urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać obudowy młynka do kawy lub przewód zasilający w wodzie lub innej cieczy. Jeśli to się stało, natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przed dalszym użyciem sprawdzić działanie i bezpieczeństwo urządzenia u wykwalifikowanych specjalistów.

• Nie wolno dopuścić do zwisania przewodu elektrycznego z krawędzi stołu lub nad gorącymi powierzchniami. Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

• Urządzenie powinno stać stabilnie na suchej, płaskiej powierzchni. Nie należy umieszczać go na gorącej powierzchni, a także w pobliżu źródeł ciepła (np. elektrycznych płyt), zasłon i pod. pokój.

• Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Dzieci powinny być pod kontrolą, aby nie dopuścić gry z urządzeniem.

• Aby uniknąć porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia, należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.

• Nie należy używać urządzenia do celów nie przewidzianych instrukcją.

• Nie używać na zewnątrz pomieszczeń.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

• Należy być bardzo ostrożnym, jeśli w pobliżu pracującego urządzenia znajdują się dzieci.

• Nigdy nie używaj akcesoriów nie zalecanych przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie dla użytkownika, a także możliwe ryzyko uszkodzenia urządzenia.

• Nigdy nie przenosisz urządzenia ciągnąć za przewód. Nie wolno otwierać przewód sieciowego urządzenia i zginać go. Odłączenia urządzenia od zasilania należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

• Nie należy dotykać ruchomych części urządzenia.

• Należy zachować ostrożność przy postępowaniu się nożem.

• Przed użyciem młynka sprawdź, aby w nim nie znajdowały się ciała obce.

• Maksymalny czas ciąglej pracy – co najwyżej 30 sekund z koniecznością przerwy co najmniej 3 minuty.

• Za każdym razem po zakończeniu pracy przed zdejmieniem pokrywy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od źródła zasilania i silnik całkowicie się zatrzymał.

• Nie wolno rozbierać urządzenia, jeśli jest ono podłączone do sieci. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia, lub jeśli nie korzystasz z niego.

• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji produktu zupełnie nie wpływających na jego bezpieczeństwo, wydajność i funkcjonalność bez dodatkowego powiadomienia.

• Zachowaj niniejszą instrukcję.

POLSKI

EKSPLAATACJA

- Przed użyciem należy upewnić się, że zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia nie mają uszkodzeń, odprysków i innych wad. Młynek przeznaczony jest do mielenia kawy ziarnistej.
- Nie zaleca się przetwarzanie produktów o wysokiej zawartości oleju (np. orzeszki ziemne) lub zbyt twardie (np. ryż).
- Maksymalna pojemność młyнka do kawy – 50g ziaren. Wypełniać ziarnami kawy nie więcej niż 2/3 misy młyнka do kawy, nigdy nie napełniaj młyнka powyżej krawędzi. Jakość mielonej kawy zależy od ilości ziaren i czasu mielenia. Aby uzyskać mieloną kawę, stosuje się następujące ilości i czas mielenia: 15 g - maksymalnie 20 sek.; 25 g - maksymalnie 25 sek.; 50 g - maksymalnie 30 sek. Przy zmniejszeniu czasu mielenia otrzymasz większe cząstki.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej, poziomej powierzchni. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
- Zdejmij pokrywę ochronną.
- Wsyp produkty do młyнka do kawy.
- Wypełniony produktami młynek zamknij szczełnie pokrywą, wyrównując przy tym występy na obudowie i pokrywie młyнka (ikona zamku).
- W pełni rozwini przewód zasilający i podłącz młynek do sieci elektrycznej. UWAGA: urządzenie z otwartą pokrywą nie wolno podłączać do sieci elektrycznej.
- Młynek pracuje w trybie impulsowym. Aby zmieścić kawę, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania (nie dłużej niż przez 30 sekund), przytrzymując młynek ręką. Maksymalny czas ciągłej pracy – co najmniej 30 sekund z koniecznością przerwy co najmniej 3 minutę. Po czterech włączeniach z rzędu zaleca się, aby zrobić przerwę na 15 minut.
- Po zakończeniu mielenia zwolnij przycisk włączenia, odłącz młynek od zasilania, odczekaj do całkowitego zatrzymania silnika, poczekaj do całkowitego zatrzymania ruchomego noża, delikatnie zdejmij pokrywę i wyjmij mielone produkty.

TRANSPORTOWANIE, CZYSTKA I PRZECZYWYWARZANIE

TRANSPORTOWANIE. Transportować przyrząd należy z pomocą dowolnego zadaszonego transportu z zastosowaniem reguł umocowania ładunków, co zabezpiecza jego całość i/lub całość opakowywania a także jego późniejszą bezpieczną eksploatację. NIE wystawiać urządzenia na wstrząsy podczas załadunku i rozładunku.

CZYSZCZENIE. UWAGA! Nigdy nie myj części urządzenia w zmywarce. Nie używaj środków chemicznych i materiałów ściernych.

- Zawsze przed czyszczaniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
 - Daj młyńku do kawy całkowicie ochłonąć i przetrzymaj zewnętrzną powierzchnię suchą, miękką ściereczką. Nie należy używać żadnych agresywnych środków chemicznych ani ściernych substancji. Nie myj go pod bieżącą wodą i nie zanurzaj w wodzie lub innych płynach.
 - Po każdym użyciu usuwaj z młyńka resztki kawy miękką, wilgotną szmatką i starannie susz go.
 - Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, całkowicie ostygło i całkowicie wyschło przed tym, jak umieścić go na przechowanie.
- PRZECZYWYWARZANIE** Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, warunkach zapewniających zachowanie widoku towarowego produktu i jego dalszą bezpieczną eksploatację. Upewnij się, że urządzenie i wszystkie jego akcesoria całkowicie wyschły przed tym, jak umieścić go na przechowanie. Aby nie uszkodzić przewodu, nie wolno owijać nim obudowy.

ZASADY UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Urządzenie i materiały opakowaniowe należy utylizować przy jak najmniejszym uszkodzeniu środowiska i zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów na danym obszarze.

WARUNKI GWARANCJI

Kupując produkt, poproś o sprawdzenie go w Twojej obecności i wypełnienie karty gwarancyjnej (pieczęć organizacji handlu, data sprzedaży i podpis sprzedawcy). Bez podania karty gwarancyjnej lub gdy nie zostanie ona prawidłowo wypełniona, roszczenia dotyczące jakości nie zostaną zaakceptowane i nie zostanie wykonana żadna naprawa gwarancyjna. Kartę gwarancyjną należy okazać do centrum serwisowego w całym okresie gwarancyjnym. Produkt jest całkowicie dopuszczony do serwisu. Okres gwarancji licowany jest od momentu sprzedaży. Prosimy również o zachowanie dokumentów potwierdzających datę zakupu produktu (towar lub rachunek kasowy). Warunkiem bezpłatnej obsługi gwarancyjnej produktu jest jego prawidłowe działanie, nie przekraczające zakresu osobistych potrzeb domowych, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu, brakiem uszkodzeń mechanicznych i konsekwencjami nieostrożnego obchodzenia się z produktem. Produkt jest dopuszczony do serwisu gwarancyjnego w czystej postaci (w miarę możliwości czyszczony i wycierany). Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i konstrukcyjne (z wyjątkiem tych wymienionych w rozdziale "Gwarancja nie dotyczy"), zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym. W tym okresie wadliwe części, z wyjątkiem materiałów eksplotacyjnych, podlegają bezpłatnej wymianie w centrum serwisowym gwarancyjnym.

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE

1. Defekty wezwane przez działanie sił zewnętrznych.
2. Uszkodzenie produktu spowodowane używaniem produktu do celów wykraczających poza domowe potrzeby (np. w celach przemysłowych lub komercyjnych).
3. Materiały eksplotacyjne i akcesoria (noże, siatki itp.).
4. Wady powstałe w wyniku przeciążenia, niewłaściwej pracy, przenikania cieczy, kurzu owadów, wnikania ciał obcych do produktu.
5. Produkty, które zostały naprawione poza autoryzowanymi punktami serwisowymi lub warsztatami gwarancyjnymi.
6. Uszkodzenia wynikające z wprowadzenia zmian w projekcie produktu przez samego użytkownika lub bez zastrzeżenia zamiany jego składników.
7. Uszkodzenia mechaniczne, w tym z powodu zaniedbania obsługi, niewłaściwego transportowania i przechowywania, upadku produktu.
8. Naruszenie instrukcji obsługi.
9. Niewłaściwa instalacja napięcia sieciowego (jeśli jest wymagana).
10. Dokonywanie zmian technicznych.
11. Uszkodzenia z winy zwierząt (w tym gryzoni i owadów).



Producent: Sites Electric Company Limited, Chiny. Informacje na temat daty produkcji patrz na opakowaniu indywidualnym.
W zakresie serwisu gwarancyjnego, a także w razie wykrycia problemów, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

ҚАЗАК



Өтінеміз, құралды пайдалануға кіріспес бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз.
Тұрмыстық және үқсас мақсаттарда пайдалануға арналған, атап айтқанда:
- дүкендердегі, көңсепердегі персоналға арналған аз үй аймағында және өзге өндірістік жағдайларда; - фермер үйлерде;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі клиенттермен және тұрмыстық түрдегі басқа инфрақұрылымда;

- туруы мен танғы асы бирге пансион режиміндегі жағдайларда

Үй шаруасында пайдалануға арналған, өнеркәсіптік пайдалануға келмейді.

Аталаған құрал кофе, дәмдеушілерді, жаңақтар мен көтірілген жемістерді ұнтақтауға арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номинал кернеу: 220-240 В
Токтың номинал жиілі: 50 Гц
Номинал тұтыныштын күті: 180 Вт

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қыргызстан)
елдерінде және Украинада, Грузияда, Эзрбайжанда
стандартты көлпіді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде сыйнуна жол бермеу үшін құралды қолданбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Дұрыс пайдаланбау бүйімнің сыйның қалуына аекп согып, пайдаланышыға материалдық залап келтіру немесе деңсаулығына зиян тигизү мүмкін.
- Алаңақы құралды бұрын бүйімнің техникалық ерекшеліктерін жүргізу үшін электр желисінің параметрлерін сақтасаң тексеріңіз.
- Қурал төмөн дене, сезін немесе ақыл-ой қабілеттіліктері бар тұлғалардың (балалардың қоса есептегендеге) немесе оларда тәжірибе немесе білім болмағандай жағдайда, егер де олар бақылау астында болмаса немесе қауіпсіздігіне жауапты адамыңың құралды пайдалану тұралы нұсқаулықтан өтпесе, қолданына болмайды.
- Қуат білтесіңіз қызығынан кезде қауілті болдырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызымет немесе үқсас білткіт персонал ауыстыруы тиіс.
- Құралды тек авторизацияланған сервис орталығындаған жаңа жаңе жақет.
- Әлеңке тогының согуын болдырмас үшін кофе ұнтақташың корпусын немесе қуат білтесін суга сүйкіткіштерге батырманыз. Егер де ондай болса, құралды дереу электр желисінен сөндіріңіз және оны кейін пайдаланбас бұрын, құралдың жұмысқа қабілеттілігі мен қауіпсіздігін білткіт мамандарда тексеріңіз.
- Әлеңке баусынан үстел шешін немесе ыстық бет үстінде жалбырауына жол берменіз. Қуат көзінің білтесі өткір жиекке және ыстық беттерге тимеүн қадағалаңыз.
- Құрал құрғак тузу бер устінде орнынан тұруы тиіс. Оны ыстық бет үстініне, сонымен қатар, жылу көздерінің жаңына (мысалы, газ немесе электр плиталары) қойманыз.
- Қосылып тұрған құралдың ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін бақылау астында болыу қажет.
- Әлеңке тогының согуына және құралдың сыйнуна жол бермеу үшін текті жеткізін салу жиынтығына кіретін керек-жақаңдарды ғана пайдаланыңыз.
- Құралды нұсқаулықпен көздептеген мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Үй-жайлардан тыс пайдаланбау.
- Қурал тек үй жағдайларда пайдалануға арналған. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Егер де жұмыс істең тұрған құралдың жаңында балалар болса, аса мұқият болыңыз.
- Өндіруші қосынбаган аксессуарларды ешқашан пайдаланбаңыз. Олар пайдаланышыға қауіп төндіріү мүмкін, сондай-ақ, құралдың закымдануы ықтимал.
- Құралдың блітесін тартып тұрлып ешқашан қозғалтпаңыз. Желілік баусынды құралша шындаған байламаңыз және майыстырманыз.
- Құралдың электр желисінен сөндіріңін кезде блітесінен тартпай, алтырынан ұстаңыз.
- Құралдың қозғалытын белгіліктере қол тигізбеніз.
- Қызығынан пайдаланған кезде айай болыңыз.
- Кофе ұнтақташыны пайдаланбас бұрын, онда бөгезде заттардың жоғын тексеріңіз.
- Үздіксіз жұмыстың ен жогары қорытпай етпілген үақыты – кемінде 3 минут міндетті түрдегі үзіліспен, 30 секундтандан асyrмай.
- Құмыстың аяқтаған сайын, қақпағын шешпес бұрын құралдың сөніт тұрғанына, электр желисінен ажыратылғанына және қозғалтқыштың толық тоқтаганына көз жеткізініз.
- Құралдың ол электр желисінен қосылып тұрған кезде бөшкестеуге тыйым салынады. Құралды тазаламас бұрын немесе Сіз оны пайдаланбасаңыз, электр желисінен әрдайым сөндіріп отырыңыз.
- Өндіруші қосымша хабарлаусыз қауіпсіздігіне, жұмысқа қабілеттілігіне және атқарыымдылығына айтарлықтай әсер етпейтін бүйімнің құрылымына болмаша өзгерістердің енгізу құқығын езіне қалдрайды.

ПАЙДАЛАНУ

- Колданбас бұрын құралдың сыртқы және ішкі бөліктерінде закымданулар, көтіктер және басқа ақаулардың жоғына көз жеткізініз. Кофе ұнтақташы түрішкі түрлідегі кофені ұсақтауға арналған.
- Майдан жогары құрамы бар (мысалы, арахис) немесе тым катты өнімдерді (мысалы, күріш) өндеуде көңсө берілмейді.
- Кофе ұнтақташының ен жогары сыймырлығы – Түрішкіт 65. Кофе түрішкіттерін кофе ұнтақташының 2/3-нен асyrмай салыңыз, кофе ұнтақташының жиегін жогары етіп ешқашан топтырманыз. Ұнтақташан кофе мелшер түрішкіттер салынған және ұнтақтау үақытына байланысты болады. Ұнтақташан кофені алу үшін көлденең жоғын көз жеткізініз.
- Құралды тузу, қатты көлденең жоғын көз жеткізініз. Құралдың электр желисінен сөніт тұрғанына көз жеткізініз.
- Қорғаныс қақпағын шешпес айыңыз.
- Кофе ұнтақташыңа өнімдерді салыңыз.
- Өнімге толтырылған кофе ұнтақташының кофе ұнтақташың корпусы мен қақпағындағы дөңбек беттердің біріктіріп, қақпақпен сенімді етіп жабыңыз (кулын белгісі).
- Қуат білтесін толық жаыл, кофе ұнтақташының электр желисінен қосыңыз. НАЗАР АУДАРЫНЫң: қақпағы ашиқ құралдың электр желисіне қосуға тыйым салынады.
- Кофе ұнтақташының импульстік режимде жұмыс істейді. Кофені ұнтақтау үшін кофе ұнтақташының қолмен ұстап тұрлып, басқару батырмасын басып, үстап тұрынғын (30 секундтандар артық емес). Үздіксіз жұмыстың ен жогары руқсат етпілген үақыты – кемінде 3 минут міндетті түрдегі үзіліспен, 30 секундтандан асyrмай.
- Ұнтақтау үақытынан төрт реттөрт көсіп қосыңыз, 15 минут үзіліс жасауда көңсө беріледі.
- Ұнтақтау аяқтаған соң, косу батырмасын босатып, кофе ұнтақташының электр желисінен сөндіріп, қозғалтқыш толық тоқтаганша, күтіңіз, қозғалмайтын пышта тоқтаганын күтіп, қақпақтың ақырын шешпес алғызын және ұнтақташан өнімдерді алпып шығыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫНЫң! Қант чынғаның дайындаған соң, пышташтарды өнім қалдықтарынан мұқият тазалау қажет.

ҚАЗАК

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

ТАСЫМАЛДАУ. Құралды бүйімнің тауарлық түрін және/немесе қантамасының сақталуын қамтамасыз етіп, жүктөрді бекіту және будан әрі қауіпсіз пайдалана отыра, жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау қажет. Құралды тиуе-түсіру жұмыстары кезінде соққылы жүктемелерге ұшыратуға ТЫЙИМ САЛЫНАДЫ!

ТАЗАЛАУ. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал белгітерін ыдыс жуғыш машинада ешқашан жумақыз. Химикаттар мен қажақ заттарды пайдаланбаңыз.

• Құралды тазаламас бұрын әрдайым электр желісінен сөндіріп отырыңыз.

• Кофе ұнтақтағыш толық суығанша, күтіңдік және сирткі беттерін құрғак жұмысқ матамен сүртіп шығыңыз. Жегі химиялық немесе қажақ құралдарды пайдаланбаңыз. Оны ағын су астында жумақыз және суга немесе басқа сыйықтықтарға батырмаңыз.

• Эрбір пайдаланған соң, жұмысқ ылғалды матамен кофе ұнтақтағыш ішінен кофе қалдықтарын алып тастап отырыңыз және оны мүккяйт көтіріңіз.

• Құралды сақтауға жиналас бұрын, оның электр желісінен сенін түрганына, толық суығанына және толық көтірілгеніне көз жеткізіңіз.

САҚТАУ. Құралды бүйімнің тауарлық түрін және будан әрі қарғаға қолданылуын сақтауды қөздөйтін жағдайларда, жабық үй-жайларда сақтау қажет. Сақтауға жиналас бұрын құрал мен оның барлық аксессуарларының толықтай көтірілгеніне көз жеткізіңіз.

ҚҰРАЛДЫ КЕДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Құрал мен бүйіп-тую материалдары қоршаған орта үшін ең аз зиянмен және өнірініңдең қалдықтарды көдеге жарату жөніндегі қағидаларға сәйкес көдеге жаратылуы тиіс.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бүйімді сатып алған уақытта тексерілуін және Сіздің қатсынанызғаң кепілдік талоның толтырылуын талап етініз (сатытың үйімнің мөртабаны, сатылған күні және сатушының қолы). Кепілдік талоның үсынбаган жағдайда немесе оны дұрыс толтыраган уақытта, сапасы жөніндегі шағымдар қабылданбайды және кепілдік арқылы жөндеу жүргілімдейді. Кепілдік талоның кепілдік мерзімі ішінде сервис орталығына кез келген өтінішті жасаған кезде үсыну қажет. Бүйім сервистік қызмет қорсетуге тек толықтай жинақталған түріндеған қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алғышаға сатқан сәттен бастап есептеледі. Сізден бүйімнің сатып алғынан күнін растайтын құжаттарды сақтауныңды сұраймыз (тауар немесе касса чек). Бүйімніңизга кепілдік арқылы тегін қызмет көрсету шарттын қолданып жөніндегі нұсқаулығының талаптарына сәйкес жеке тұрмыстық қажеттілік шеінен шыкпайтын, дұрыс пайдалану, механикалық бұйымдың жөнде бүйімді үскіпсіз пайдалану салдарының жоқтығы жатады. Бүйім кепілдік арқылы қызмет көрсетуге таза түрінде үсындылады (мұмкін болатын жерлерде қажалған және үрленген). Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық өндірістік және құрылымдық ақауларға таралады («Кепілдік таратылмайды» белгінде көрсетілгендерден басқа). Бул кезеңде шыбын материалдарынан басқа ақау бешкетері кепілдік сервис орталығында тегін турде ауыстыруға жатады.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

1.Форс-мажорлық жағдайлар туғызған ақаулар.

2.Бүйімді жеке тұрмыстық жағдайларының шеінен шығатын мақсаттарда бүйімнің зақымдануы (яғни, өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда).

3.Шыбын материалдары мен аксессуарлар.

4.Шамадан тыс жүктелүі, дұрыс пайдаланба, бүйім ішінде сыйықтықтардың, шаңын, жәндіктердің, бөгде заттардың кіруі туғызған ақаулар.

5.Өкілді сервис орталықтарынан немесе кепілдік шеберханалардан тыс жөндеуге үшінраган бүйімдір.

6.Пайдаланушының бүйім құрылымына өзгерістердің енгізу немесе құрамадас бөліктерін білікіз ғылыми ауыстыру салдарынан болған зақымдаулар.

7.Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бузу.

8.Жеткізу жөніндегі кернеүн дұрыс орнаттау (қажет болса).

9.Техникалық өзгерістер енгізу.

10.Үйлесіз пайдаланба, бүйімді дұрыс тасымалдама және сақтамау, бүйімнің қулау салдарынан болған механикалық зақымдаулар.

11.Жануарлардың кінәсінен болған зақым (соның ішінде, кеміргіштер мен жәндіктер).

Өндіруші: Ситес Электрик Кампани Лимитед

Жасалған күні тұралы ақпаратты жеке қантамасынан қараңыз

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын мандағы сервис орталығына жүгініз.



ROMÂNĂ



Cititi cu atentie manualul inainte de utilizare.

Păstrați manualul de utilizare, este posibil să aveți nevoie de acesta în viitor.
Acest dispozitiv este destinat pentru măcinarea boabelor de cafea, a mirodeniilor, nucilor și a fructelor uscate.

Numai pentru uz casnic, nu este destinat pentru uz industrial.

Important! Aparatul, achiziționat în sezonul rece, cu scopul de a evita defectiunile, înainte de conectare în rețeaua electrică trebuie să fie ținut cel puțin patru ore la temperatura camerei.

Caracteristici tehnice

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală a curentului: 50 Hz

Consum nominal de putere: 180 W

Volum: 50g

Perioada de garanție în Uniunii Europene și în Moldova – douăzeci și patru luni

Măsuri de precauție în timpul utilizării

• Înainte de pornire, verificați dacă specificațiile produsului corespund tensiunii din rețea.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruite să folosească aparatul de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.

• Aparatul nu este pentru utilizarea de către copii.

• Nu folosiți aparatul în apropierea copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

• Aparatul trebuie utilizat numai în scopuri casnice, în conformitate cu acest manual de instrucțiuni. Aparatul nu este destinat utilizării industriale sau comerciale.

• Pentru a evita electrocutarea, nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.

• Dacă aparatul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat. Nu puneti mâinile în apă. Înainte de reutilizare, dispozitivul trebuie inspectat de un tehnician calificat.

• Nu utilizați în aer liber sau în condiții de umiditate ridicată, în special în imediata vecinătate a unei băi, a unui dus sau a unei piscine.

• Înspectați aparatul de fiecare dată înainte de al porni. În cazul deteriorării aparatului și a cablului de alimentare, nu conectați niciodată aparatul la o priză.

• Când aparatul este deconectat de la sursa de alimentare, apucați ștecherul cu mâna, nu trageți de cablul de alimentare.

• Nu mutați aparatul/ ținându-l de cablul de alimentare.

• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu este utilizat.

• Nu lăsați aparatul pornit nesupravegheat.

• Nu folosiți accesorii care nu sunt furnizate împreună cu acest aparat.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service post-vânzare sau de personal calificat similar pentru a evita pericolul.

• Nu dezasamblați sau reparați în mod independent aparatul. Contactați un centru de service autorizat.

• Acest aparat este destinat numai uzului casnic.

• Fiți atenți la manipularea cutițului.

• Înainte de a utiliza râșnița de cafea, verificați dacă nu există obiecte străine în acesta.

• Timpul de funcționare continuu maxim admisibil nu este mai mult de 30 secunde, cu o pauză obligatorie de cel puțin 3 minut.

• De fiecare dată după terminarea lucrului, înainte de a scoate capacul asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la rețea, iar motorul este oprit complet.

• Nudezasamblați aparatul dacă este conectat la o priză electrică. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare sau dacă nu îl folosiți.

• Păstrați aceste instrucțiuni.

• Producătorul își rezervă dreptul, fără o notificare suplimentară, de a introduce modificări minore în designul produsului, care nu afectează în mod radical siguranța, performanța și funcționalitatea acestuia.

Utilizarea

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că piesele externe și interne ale aparatului nu sunt deteriorate, nu există șterbiri sau alte defecțiuni. Râșnița de cafea este destinat pentru măcinarea cafelei doar în boabe.

• Nu se recomandă prelucrarea produselor cu un conținut ridicat de ulei (de exemplu arahide) sau prea tari (de exemplu, orez).

• Capacitatea maximă a râșniței de cafea este de 50 grame. Turnați boabele de cafea nu mai mult de 2/3 din volumul râșniței de cafea, nu umpleți niciodată râșnița de cafea mai sus de margini. Calitatea cafelei măcinante depinde de cantitatea de boabe și de timpul de măcinare. Pentru a obține cafeaua măcinată se utilizează următoarea cantitate și timpul de măcinare: 15 g - maxim 20 secunde; 25 g - maximum 25 de secunde; 50 g - maxim 30 de secunde.

La reducerea timpului de măcinare, se obțin particule mai mari.

• Plasați aparatul pe o suprafață plană, orizontală. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea.

• Scoateți capacul de protecție.

• Turnați produsul în râșnița de cafea.

• Râșnița de cafea umplută cu produse trebuie închisă bine cu capacul, aliniind proeminențele de pe carcasa și capacul râșniței (pictograma încluzoare).

• Desfășurați complet cablul de alimentare și conectați râșnița de cafea la rețea. ATENȚIE: Nu conectați aparatul la priză cu capacul deschis.

• Râșnița funcționează în mod pulsatoriu. Pentru a măcișna cafeaua, apăsați și țineți apăsat butonul de comandă (nu mai mult de 30 de secunde), ținând mâna pe râșniță. Durata maximă permisă de funcționare continuu nu este mai mare de 30 de secunde, cu o pauză obligatorie de cel puțin 3 minute. După patru porniri la rând, se recomandă o pauză de 15 minute.

• La sfârșitul măcinării, eliberați butonul de alimentare, deconectați râșnița din rețea, așteptați până când motorul se oprește complet, așteptați până când cutițul mobil se oprește complet, scoateți cu grijă capacul și îndepărtați produsele măcinate.

ROMÂNĂ

Transport, curățare și depozitare

TRANSPORT. Aparatul poate fi transportat cu orice tip de transport acoperit, cu respectarea regulilor de fixare a mărfii care asigură păstrarea produsului și / sau a ambalajului și funcționarea sigură a acestuia în continuare. NU expuneți dispozitivul la sarcini de soc în timpul operațiilor de manipulare.

CURĂȚARE. ATENȚIE! Nu spălați niciodată componentele aparatului în mașina de spălat vase. Nu utilizați substanțe chimice sau substanțe abrasive.

• Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea înainte de curățare.

• Lăsați râșnita să se răcească complet și apoi stergăți suprafetele exterioare cu o cărpă moale uscată. Nu utilizați substanțe chimice dure sau substanțe abrasive. Nu o spălați sub apă curgătoare și nu o scufundăți în apă sau în alte lichide.

• Dupa fiecare utilizare, cu o cărpă moale umedă, îndepărtați resturile de cafea din râșnita de cafea și uscați-o cu grijă.

• Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză, răcit complet și uscat complet înainte de depozitare.

DEPOZITARE. Aparatul trebuie să fie stocat în încăpere închisă, în condiții care presupun păstrarea produsului și funcționarea sigură a acestuia în continuare. Asigurați-vă că aparatul și toate accesoriole acestuia sunt uscate complet, înainte de a le depozita.

Eliminarea aparatului

Aparatul și materialele de ambalare trebuie eliminate cu cel mai mic pericol pentru mediu și în conformitate cu reglementările privind eliminarea deșeurilor din zona dumneavoastră.

Condiții de garanție

Când cumpărați aparatul, cereți în prezența dumneavoastră să fie verificat și să fie completat cardul de garanție (ștampila organizației comerciale, data vânzării și semnatura vânzătorului).

Fără furnizarea cardului de garanție sau atunci când nu este completat corect, reclamațiile de calitate nu sunt acceptate și nu se efectuează nici o reparare în garanție. Cardul de garanție trebuie prezentat la orice adresare la centrul de service pe întreaga perioadă de garanție. Produsul este acceptat pentru service numai complet. Perioada de garanție se calculează din momentul vânzării către cumpărător. De asemenea, vă cerem să păstrați documentele care confirmă data achiziționării produsului (bonul de casă).

Conditia de service gratuit în garanție a produsului este functionarea sa corecta, în limitele uzului casnic, în conformitate cu cerințele din instrucțiunile de utilizare a produsului, lipsa deteriorării mecanice și efectele manipulării neglijente.

Produsul este acceptat pentru serviciul în garanție curat (sters și curățat, acolo unde este posibil).

Garanția acoperă toate defectele de fabricație și de proiectare (altele decât cele enumerate în „Garanția nu acoperă“), identificate în timpul perioadei de garanție. În această perioadă, piesele defecte, cu excepția consumabilelor, urmează să fie înlocuite gratuit în centrul de service în garanție.

Garanția nu acoperă

- Defectele cauzate de forță majoră.
- Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea produsului în scopuri care depășesc uzul casnic (de exemplu, în scopuri industriale sau comerciale).
- Consumabile și accesorii.
- Defectele cauzate de supraîncărcare, funcționare necorespunzătoare, penetrarea lichidelor, prăfului de insecte, pătrunderea de obiecte străine în produs.
- Deteriorările care au fost reparate în afara centrelor de service autorizate sau atelierelor de garanție.
- Deteriorările cauzate prin modificarea designului produsului de către utilizator sau înlocuirea necalificată a componentelor sale.
- Încălcarea instrucțiunilor de utilizare.
- Instalarea incorectă a tensiunii de rețea (dacă este necesar).
- Introducerea modificărilor tehnice.
- Daune mecanice, inclusiv în rezultatul manipulării neglijente, transportului și depozitării necorespunzătoare, căderii produsului.
- Daune cauzate de animale (inclusiv de rozătoare și insecte).

Producător: Sites Electric Company Limited, China

Pentru informații privind data fabricării, consultați ambalajul.

Pentru întrebări legate de service în garanție, precum și pentru detectarea defecțiunilor, vă rugăm să contactați locul de cumpărare al acestui aparat.

