



FUSION

Колонки игровые FCA-265

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

01

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции FUSION. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел «Меры предосторожности».

НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки предназначены для подключения к компьютеру или игровой консоли для воспроизведения звука.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается использовать изделие в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.

Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.

Запрещается подвергать изделие воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных приборов и т.п.).

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше 40°C или ниже 0°C), так как это может привести к

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

02

повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.

Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от источников открытого огня, под воздействием прямых солнечных лучей.

Храните акустическую систему вне доступа малолетних детей. Не разрешайте детям играть с прибором.

Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

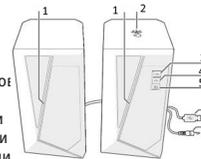
Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- колонки 2 шт. соединенные кабелем
- руководство по эксплуатации

УСТРОЙСТВО

1. Светодиодная полоска
2. Кнопка переключения режимов подсветки
3. Кнопка увеличения громкости
4. Кнопка уменьшения громкости
5. Кнопка включения/выключения.

**GO GAME!**

WWW.FUSION.RU

03

6. USB-кабель питания
7. Аудиокабель с разъемами 3,5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите разъем USB аудиосистемы к гнезду USB компьютера или другого устройства
2. Чтобы аудиосистема работала от электросети, используйте отдельный адаптер питания USB 5 В, 1,5...2 А (адаптер не входит в комплект поставки).
3. Аудиокабелем соедините колонки и аудиовыход компьютера, ноутбука, игровой консоли или другого источника аудиосигнала.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить колонки.
2. Начните воспроизведение на компьютере, ноутбуке или другом источнике сигнала.
3. Отрегулируйте громкость звука кнопками и .
4. Последовательно нажимайте кнопку , чтобы изменять режимы подсветки:
 - радужная;
 - радужная в такт музыки;
 - радужная синхронная;
 - красная;
 - зеленая;
 - синяя.
5. По окончании использования нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить колонки.

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

04

ЧИСТКА И УХОД

Протрите поверхность колонок чистой и сухой тканью.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если колонки не работают или в их работе появились неполадки, убедитесь, что они не имеют повреждений, подключены к компьютеру правильно, что соединительные разъемы исправны и не имеют повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить к компьютеру колонки, а также перезагрузить компьютер.



Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие требуется хранить при температуре от +5°C до +40°C, при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей. Транспортировать рекомендуется в оригинальной упаковке.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

05

колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:(USB) 5 В,

Размер динамика: 2 дюйма

Выходная мощность: 3 Вт

Сопротивление: 4 Ом

АЧХ: 150 Гц – 20 кГц

Отношение сигнал/шум: ≥ 60 дБ

Искажение: $\leq 10\%$ (1 Вт 1 кГц)

Разделение стереоканалов: < 30 дБ

Размер динамика: 85*100*180 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

06

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, например во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, например в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

GO GAME!

WWW.FUSION.RU

07

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие		Колонки игровые Fusion	
Модель/Model		FCA-265	
Серийный номер / Serial number			
Версия/Version		Дата производства / Production date	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	