

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____	Дата ремонта «__» _____ 20__ г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____
---	---

LUAZON

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Модель: LGS-09.
Артикул: 3847856.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Очиститель для ювелирных изделий LuazON предназначен для ухода за вашими любимыми украшениями. Он сохранит первоначальный блеск драгоценных камней и металлов и позволит им всегда оставаться в идеальном состоянии.

Прибор использует ультразвуковые волны для создания крошечных пузырьков, которые проникают даже в самые труднодоступные зоны ювелирных изделий и с легкостью удаляют с них пыль и грязь.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- емкость очистительной камеры: 227 мл;
- скользящий переключатель ON / OFF;
- автоматическое выключение;
- быстро очищает и устраняет запахи;
- светодиодный индикатор работы;
- время чистки: 15 мин.;
- работает от 4 батареек типа AA (не в комплекте).

Комплектация: ультразвуковой очиститель ювелирных изделий, инструкция, гарантийный талон.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

Гарантия: 6 месяцев.

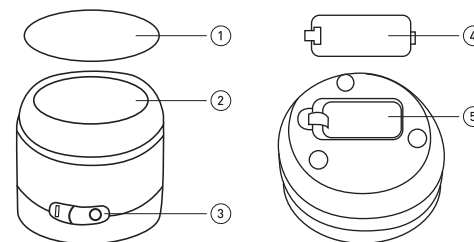

1. Крышка.
2. Очистительная камера.
3. Крышка Вкл. / Выкл.
4. Крышка для отсека с батарейками.
5. Отсек для батареек.

1

LUAZON

Модель: LGS-09.
Артикул: 3847856.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставьте батарейки в отсек для батареек [5], соблюдая полярность. Закройте крышкой [4].
2. На половину заполните очистительную камеру [1] чистой теплой водой.
3. Если предметы сильно загрязнены, добавьте чайную ложку слабо концентрированного моющего средства в воду.
4. Поместите предметы для чистки непосредственно в камеру очистки [1].
5. Закройте крышкой [2] и переместите переключатель в положение «ON» [3].
6. Очиститель ювелирных изделий будет работать в течение 15 мин. и автоматически остановится. Через три минуты устройство перезапустится еще на 15 мин. и самостоятельно выключится.
7. Поверните переключатель [3] в положение «OFF», снимите крышку [1] и достаньте содержимое.
8. Промойте свои украшения под теплой проточной водой, удалите остатки мыла.
9. Протрите изделия сухой мягкой тканью.
10. Вылейте оставшуюся жидкость из очистительной камеры [1].
11. Протрите внутреннюю поверхность чистящей камеры мягкой тканью.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией данного прибора.
- Используйте ультразвуковой очиститель ювелирных изделий только по назначению.
- Не используйте старые и новые батарейки вместе.
- Берегите прибор от падения и ударов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервисный центр.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте корпус влажной тканью.
- Никогда не погружайте устройство в воду и не оставляйте отсек влажным. Основание не является водостойким.
- Не используйте жесткие или абразивные моющие средства.
- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, например, месяца или дольше, выньте батарейки из устройства.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____