

# LUAZON

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА  
АРОМАДИФФУЗОР

Модель: LNU-11.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Ультразвуковой аромадиффузор LuazON предназначен для распыления в воздухе паров воды, смешанных с эфирными маслами. Прибор помогает улучшить качество сна, укрепить иммунитет, восстановить эмоциональное состояние и создать нужную атмосферу в доме. Устройство оснащено цветной подсветкой и является стильным дополнением интерьера.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- объем емкости: 300 мл;
- 4 режима распыления: 1 ч., 3 ч., 6 ч., непрерывное распыление;
- регулировка интенсивности распыления;
- 8 цветов подсветки;
- пластиковый корпус;
- мощность: 14 Вт;
- напряжение AC: 220–240 В;
- номинальная частота: 50–60 Гц.

Комплектация: ультразвуковой аромадиффузор, сетевого шнура, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.


1

# LUAZON

Модель: LNU-11.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети.
- Используйте прибор в хорошо проветриваемом помещении.
- Не используйте устройство при температуре воздуха выше 40 °С и ниже 0 °С.
- Не наливайте воду в воздухозаборное отверстие прибора.
- Не наливайте воду, температура которой составляет больше 60 °С, так как это может повредить устройство.
- Используйте только на 100 % натуральные эфирные масла.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Ничем не накрывайте прибор.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

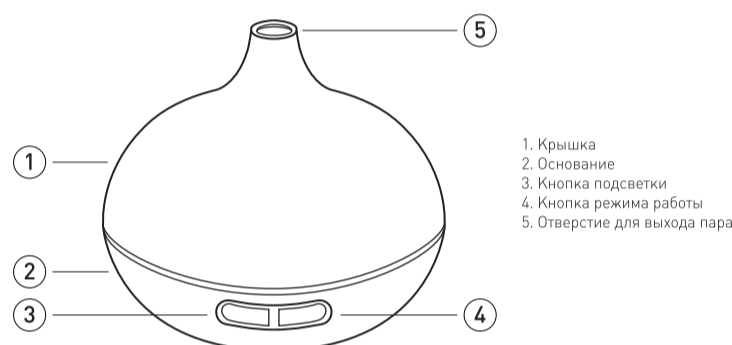

2

# LUAZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ М.П.

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

# LUAZON

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 [343] 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____ / _____	Прибор принят, претензий не имею _____ / _____

# LUAZON

Модель: LNU-11.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на устойчивую поверхность.
2. Поверните крышку и снимите ее с основания прибора.
3. Наполните резервуар 300 мл чистой воды. Для точности используйте мерный стакан.
4. Добавьте в резервуар 3–5 капель 100 % натурального эфирного масла и закройте крышку.
5. Подключите прибор к электросети.
6. Последовательно нажимайте на кнопку выбора режима, чтобы настроить время работы устройства:  
1 ч. → 3 ч. → 6 ч. → непрерывная работа → выключение.
7. Используйте кнопку LIGHT для настройки режима работы подсветки.
8. Чтобы заменить ароматическое средство, вылейте воду из резервуара и протрите его внутреннюю поверхность влажной тканью или салфеткой. Затем снова наполните резервуар водой и добавьте новое эфирное масло.
9. Если вода закончится, устройство выключится автоматически.
10. По завершении использования отключите прибор от электросети.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Индикатор горит, но испарения не происходит	Воздуховыпускное отверстие заблокировано	Очистите воздуховыпускное отверстие
	В резервуаре слишком много воды	При наполнении резервуара следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку
	Вода просочилась внутрь прибора	Выключите прибор и подождите, пока он просохнет
Испарение слишком слабое	Вентилятор неисправен	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр
	Воздуховыпускное отверстие заблокировано	Очистите воздуховыпускное отверстие
	Крышка резервуара для воды не закрыта или закрыта неплотно	Выключите прибор и закройте крышку резервуара
	Прибор новый	Подождите некоторое время
	В резервуаре слишком много воды	При наполнении резервуара следите за тем, чтобы уровень воды не превышал максимальную отметку

3

# LUAZON

Модель: LNU-11.

Индикатор не горит	Прибор не подключен к источнику питания	Подключите прибор к источнику питания
	Прибор поврежден или неисправен	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключайте прибор от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Протирайте внешние и внутренние поверхности прибора сначала слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

LuazON. Искусство заботы о близких.

4