

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /	Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /

LUAZON

Модель: LKM-652.
Артикул: 3863049.

**КОФЕВАРКА
КАПЕЛЬНАЯ
С КОФЕЙНИКОМ**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Капельная кофеварка LuazON создана для истинных ценителей бодрящего напитка. Стильный и компактный прибор будет радовать вас вкусным свежеприготовленным кофе каждый день. Функция поддержания температуры позволит готовому напитку оставаться горячим и вкусным в течение часа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- объем кофейника: 600 мл;
- тип кофеварки: капельная;
- противокальцевая система;
- тефлоновая подставка с функцией подогрева;
- защита от перегрева;
- шкала уровня воды;
- съемный моющийся фильтр;
- мерная ложка в комплекте;
- световой индикатор работы на кнопке включения / выключения;
- мощность: 650 Вт;
- работает от сети: 220–240 В;
- материал: пластик, стекло, металл.

Комплектация: кофеварка, кофейник, фильтр, мерная ложка, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Установите прибор на твердой ровной поверхности.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держите за вилку, а не за сетевой шнур.
- Берегите прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Не включайте прибор, если он пуст — это может привести к повреждению устройства.
- Перед первым использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Не прикасайтесь к нагревающимся частям корпуса прибора — это может привести к ожогам кожи.
- Не используйте прибор, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены.

LUAZON

Модель: LKM-652.
Артикул: 3863049.

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно — обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.

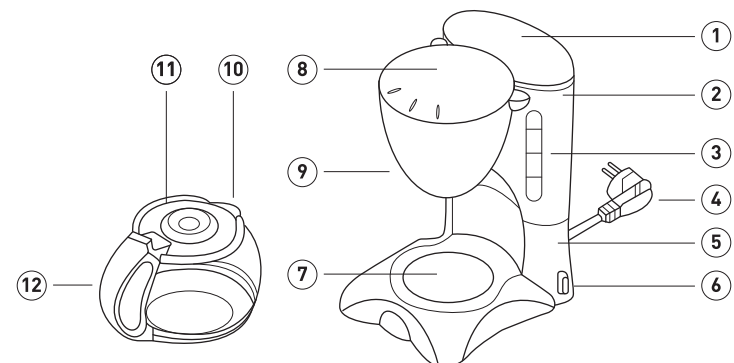

- | | |
|---|--|
| 1. Крышка резервуара для воды. | 7. Нагреваемая поверхность / подставка для кофейника. |
| 2. Резервуар для воды. | 8. Крышка емкости для кофе / листового чая с фильтром. |
| 3. Шкала уровня воды. | 9. Емкость для молотого кофе / листового чая с фильтром. |
| 4. Сетевой шнур с вилкой. | 10. Кофейник. |
| 5. Основной корпус. | 11. Крышка кофейника. |
| 6. Кнопка включения / выключения, индикатор работы. | 12. Ручка кофейника. |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку резервуара для воды и налейте внутрь чистую холодную воду. Уровень жидкости не должен быть выше максимальной и ниже минимальной отметки. Закройте крышку.
2. Заполните емкость с фильтром необходимым количеством кофе или листового чая.
3. Установите стеклянный кофейник на подставку.
4. Подключите прибор к сети через адаптер питания.
5. Включите кофеварку с помощью переключателя питания — загорится индикатор работы.
6. Дождитесь приготовления. Затем снимите кофейник с подставки и налейте готовый напиток в чашку.
7. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель в положение «Выключено». Если этого не сделать и оставить кофейник на нагреваемой поверхности, готовый напиток будет сохранять температуру 70 °С в течение 1 ч.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и нагревающиеся элементы остыли.
- После каждого использования мойте кофейник под теплой водой с моющим средством.
- Перед установкой на подставку тщательно просушите его.
- Регулярно мойте резервуар для воды, емкость с фильтром, фильтр и кофейник.
- Внешние детали и корпус прибора протирайте влажной мягкой тканью.
- Храните прибор в чистом сухом месте, недоступном для детей.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____