

LUAZON

МУЛЬТИВАРКА

Модель: LMS-1967.
Артикул: 400100.



LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

МУЛЬТИВАРКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодаря за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

Мультиварка LuazON позволит вам готовить вкусную и полезную еду себе дома, экономя время и силы. Вместительная съемная чаша объемом 5 л легко моется, а ее тефлоновое покрытие продлит срок службы прибора. Функция отложенного старта и режим подогрева помогут сохранить еду свежей и теплой максимально долгое время.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- мощность: 700 Вт;
- съемная чаша с тефлоновым покрытием;
- объем чаши: 5 л;
- количество программ: 28 / 37 (в зависимости от модели);
- емкость для приготовления на пару в комплекте;
- мерный стакан и ложка в комплекте;
- отложенный старт;
- автоматический подогрев;
- регулировка времени;
- регулировка температуры;
- защита от перегрева;
- LED-дисплей;
- напряжение: 220-240 В / 50 Гц.

Комплектация: мультиварка, съемная чаша с тефлоновым покрытием, емкость для приготовления на пару, мерный стакан, ложка, сетевой шнур, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.


Внимательно Прочитайте инструкцию, оставаясь за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.

LUAZON


- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Устанавливайте прибор на ровной, твердой, сухой и термостабильной поверхности.
- Расстояние до окружающих предметов должно составлять не менее 20 см.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за ручку, а не за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Чаша и другие детали прибора могут быть очень горячими. Всегда пользуйтесь кухонными прихватками.
- Перед чисткой, сборкой / разборкой или перемещением прибора отключите его от электросети и подождите, пока он остынет.
- Перед первым использованием промойте съемную чашу и аксессуары под теплой водой с использованием мощного средства и просушите. Корпус прибора с внешней и внутренней стороны протрите чистой влажной тканью.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Не используйте прибор без чаши.
- Не включайте прибор, если он пуст – это может привести к повреждению устройства.
- Чтобы не повредить покрытие чаши, используйте для перемешивания только деревянные или пластиковые ложки.
- Не открывайте крышку прибора сразу после окончания приготовления, дайте ему остыть.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

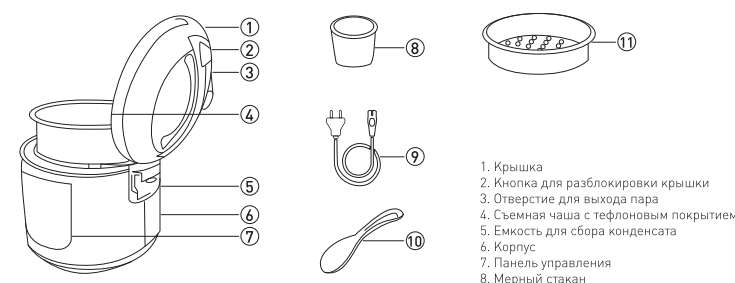

1. Крышка
2. Аппарат для разблокировки крышки
3. Отверстие для вилки пара
4. Съемная чаша с тефлоновым покрытием
5. Емкость для приготовления на пару
6. Корпус
7. Крышка для приготовления
8. Мерный стакан
9. Ложка
10. Ложка
11. Емкость для приготовления на пару

LUAZON

Панель управления

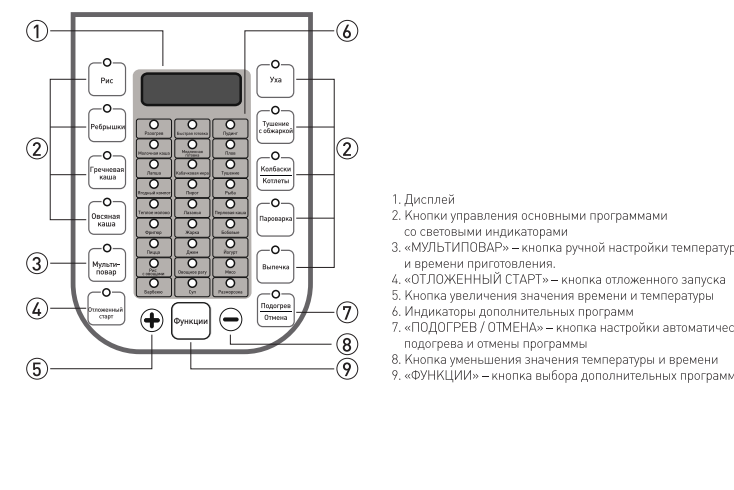

1. Дисплей
2. Мембранная панель управления с сенсорными элементами
3. Кнопка «ПРИГОТОВИТЬ» - кнопка ручной настройки температуры и времени приготовления
4. «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» - кнопка отложенного старта
5. Кнопка включения/выключения прибора и температуры
6. Кнопка выбора дополнительных программ
7. «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА» - кнопка настройки автоматического подогрева и отмены программы
8. Кнопка включения/выключения температуры и времени
9. «ВЫБРАТЬ» - кнопка выбора дополнительных программ

LUAZON

ОСНОВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Режим	Применение	Время приготовления по умолчанию (ч.ч.)	Температура по умолчанию (°C)
Рис	Варка риса, гречи и приготовление других гарниров	00:45	125
Рефрижол	Приготовление мяса на кости	00:50	150
Гречневая каша	Приготовление густой каши	00:50	98
Овсяная каша	Приготовление жидкой каши	00:55	98
Уха	Приготовление рыбных / овощных бульонов	00:35	120
Тушение с обжаркой	Приготовление тушеных блюд, длительная термическая обработка	00:30	120
Котлеты / котлетки	Жарка с добавлением небольшого количества масла	00:35	160
Пароварка	Приготовление на пару	00:20	98
Выпечка	Выпечка маффинов из дрожжевого и слоеного теста	00:45	125

ОСНОВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Режим	Применение	Время приготовления по умолчанию (ч.ч.)
Тушение	Приготовление тушеных блюд, длительная термическая обработка	01:00
Томление	Медленное приготовление пищи	00:50
Пароварка	Приготовление на пару	00:20
Жарка	Жарка с добавлением небольшого количества масла	00:10
Суп	Приготовление бульонов и первых блюд	00:50
Холодец	Приготовление холодца, заливного, желе и т. п.	00:50
Йогурт	Приготовление йогурта	06:00
Выпечка	Выпечка изделий из дрожжевого и слоеного теста	00:45
Глазировка	Приготовление компотов и напитков	01:00

LUAZON

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Режим	Применение	Время приготовления по умолчанию (ч.ч.)	Температура по умолчанию (°C)
Разогрев	Разогрев готовых блюд	00:30	93
Молочная каша	Приготовление молочных каш	00:20	98
Галета	Приготовление макаронных изделий	00:35	98
Ягодный компот	Приготовление компота и напитков	00:35	95
Теплое молоко	Подогрев молока до температуры 42 °C	00:50	42
Фритюр	Жарка продуктов в горячем масле	00:35	170
Ляцад	Приготовление ляцад, сакауте и т. п.	00:50	120
Рис с овощами	Приготовление риса с добавлением овощей и других ингредиентов	00:50	125
Барбекю	Приготовление мяса	00:50	160
Быстрая готовка	Приготовление блюд за небольшое количество времени при температуре 125 °C	00:30	125
Молочная готовка	Приготовление блюд за время более 50 мин.	00:50	125
Кабюковая икра	Тушение мясных овощей при невысокой температуре	00:45	98

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:
 Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или вышлет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
ФИ.О. Клиента _____	ФИ.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
М.П. _____	М.П. _____
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделий в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраните гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
 Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

LUAZON

Режим	Применение	Время приготовления по умолчанию (ч.ч.)	Температура по умолчанию (°C)
Рыба	Приготовление блюда из рыбы и морепродуктов	00:30	98
Перловая каша	Приготовление каши	00:50	98
Бобовые	Приготовление фасолы, гороха и т. д.	00:55	125
Йогурт	Приготовление йогурта	08:00	38
Мясо	Приготовление различных видов мяса	00:35	155
Разморозка	Быстро размораживание продуктов при температуре 0°С	00:45	155

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Режим	Применение	Время приготовления по умолчанию (ч.ч.)
Рис	Варка риса, гречи и приготовление других гарниров	00:35
Пшеничная каша	Варка риса и других круп	00:45
Пшеничная каша	Приготовление жидкой каши	00:50
Овсяная каша	Приготовление жидкой каши	00:20
Молочная каша	Приготовление молочных каш	00:20
Гречневая каша	Приготовление густой каши	00:50
Плов	Приготовление различных видов плова	00:40
Рисотто	Приготовление риса с добавлением овощей и др.	00:20
Паста	Приготовление макаронных изделий	00:45
Рефрижол	Приготовление мяса на кости	00:50
Барбарис	Приготовление различных видов жареного мяса	00:20
Свинина	Приготовление различных видов жареного мяса, свиных котлет, пюффикатов и т. п.	00:50
Говядина	Приготовление мясного мяса	01:00
Дичь	Приготовление дичи	01:00

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

1. Заранее подготовленные ингредиенты поместите в чашу и вставьте ее в корпус прибора. Убедитесь, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней стороне поверхности чаши.
2. Убедитесь, что чаша плотно сопрягается с нагревательной поверхностью.
3. Закройте крышку до щелчка.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Подтвердите тем же нажатием кнопки «ФУНКЦИИ / ОТМЕНА» выбор необходимой дополнительной программы из центральной части панели управления. На выбранной функции загорится световой индикатор.
6. На дисплее отобразится установленное по умолчанию время приготовления. При необходимости измените параметр при помощи кнопок «+» и «-».
7. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
8. Для отмены установки, прерывания процесса приготовления или отключения автоматического подогрева нажмите на кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
9. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится «8888». Внимательно! Обратный отсчет времени начинается сразу при запуске программы, а не по достижении рабочей температуры.

LUAZON

Режим	Применение	Время приготовления по умолчанию (ч.ч.)
Курочка	Приготовление блюда из птицы	00:45
Рыба	Жарка рыбы	00:20
Морепродукты	Варка морепродуктов	00:40
Овощи	Приготовление блюд из овощей	00:20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

1. Заранее подготовленные ингредиенты поместите в чашу и вставьте ее в корпус прибора. Убедитесь, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней стороне поверхности чаши.
2. Убедитесь, что чаша плотно сопрягается с нагревательной поверхностью.
3. Закройте крышку до щелчка.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Нажмите кнопку выбранной автоматической программы. На дисплее отобразится установленное по умолчанию время приготовления. При необходимости измените параметр при помощи кнопок «+» и «-».
6. При необходимости установите время отложенного запуска.
7. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
8. Для отмены установки, прерывания процесса приготовления или отключения автоматического подогрева нажмите на кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
9. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится «8888». Внимательно! Обратный отсчет времени начинается сразу при запуске программы, а не по достижении рабочей температуры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

1. Заранее подготовленные ингредиенты поместите в чашу и вставьте ее в корпус прибора. Убедитесь, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней стороне поверхности чаши.
2. Убедитесь, что чаша плотно сопрягается с нагревательной поверхностью.
3. Закройте крышку до щелчка.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Подтвердите тем же нажатием кнопки «ФУНКЦИИ / ОТМЕНА» выбор необходимой дополнительной программы из центральной части панели управления. На выбранной функции загорится световой индикатор.
6. На дисплее отобразится установленное по умолчанию время приготовления. При необходимости измените параметр при помощи кнопок «+» и «-».
7. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
8. Для отмены установки, прерывания процесса приготовления или отключения автоматического подогрева нажмите на кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
9. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится «8888». Внимательно! Обратный отсчет времени начинается сразу при запуске программы, а не по достижении рабочей температуры.

LUAZON

ФУНКЦИЯ МУЛЬТИПОВАР

- Программа позволяет задавать настройки температуры и времени приготовления вручную.
1. Заранее подготовленные ингредиенты поместите в чашу и вставьте ее в корпус прибора. Убедитесь, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней стороне поверхности чаши.
 2. Убедитесь, что чаша плотно сопрягается с нагревательной поверхностью.
 3. Закройте крышку до щелчка.
 4. Подключите прибор к электросети.
 5. Нажмите на кнопку «МУЛЬТИПОВАР». На дисплее отобразится установленное по умолчанию значение температуры (30 °C).
 6. Используйте кнопки «+» и «-», чтобы установить необходимую температуру приготовления.
 7. Повторно нажмите на кнопку «МУЛЬТИПОВАР» для перехода в режим установки времени. На дисплее отобразится установленное по умолчанию время приготовления (15 мин.).
 8. Используйте кнопки «+» и «-», чтобы установить необходимое время.
 9. При необходимости установите время отложенного запуска.
 10. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
 11. Для отмены установки, прерывания процесса приготовления или отключения автоматического подогрева нажмите на кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
 12. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится «8888». Внимательно! Выбранные настройки параметров программы приготовления не сохраняются. При последующем включении на дисплее отобразится автоматическое значение температуры и времени приготовления.

ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

- Функция позволяет задавать время, через которое выбранная программа начнет работу.
1. Выберите и настройте нужную программу приготовления.
 2. Нажмите на кнопку «ТАЙМЕР», чтобы перейти в режим установки времени отложенного старта. На дисплее начнет мигать значение «00:00».
 3. Используйте кнопки «+» и «-», чтобы установить нужное значение времени.
 4. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
 5. Подтвердите тем же нажатием кнопки «ФУНКЦИИ / ОТМЕНА» выбор необходимой автоматической программы и нажмите на кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
 6. При необходимости установите время отложенного старта.
 7. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
 8. Для отмены установки, прерывания процесса приготовления или отключения автоматического подогрева нажмите на кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
 9. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится «8888». Внимательно! Обратный отсчет времени начинается сразу при запуске программы, а не по достижении рабочей температуры.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВ

- Режим включается автоматически сразу после завершения работы большей части программ приготовления и может поддерживать температуру готового блюда в течение 24 ч. При работе автоматическим подогревом светится индикатор кнопки «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА». Чтобы выключить режим, нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА» - соответствующий световой индикатор погаснет.

LUAZON

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

- Рекомендуется проводить эту процедуру перед механической чисткой мультиварки.
1. Налейте в чашу 600-1000 мл воды и установите ее в корпус.
 2. Убедитесь, что чаша плотно сопрягается с нагревательной поверхностью.
 3. Закройте крышку до щелчка.
 4. Подключите прибор к электросети.
 5. Выберите программу «ПАРОВАРКА». На дисплее отобразится установленное по умолчанию время (20 мин.).
 6. С помощью кнопки «+» уменьшите значение времени до 10 мин.
 7. Подождите 10 сек., чтобы процесс выполнения программы запустился автоматически.
 8. Для отключения автоматического подогрева нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку «ПОДГОТОВЬ / ОТМЕНА».
 9. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится «8888».
 10. Вылейте воду из чаши и проведите механическую чистку мультиварки.

LUAZON

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможные причины	Решение
На дисплее высветилось код ошибки E1-E4	Системная ошибка: возможно вышло из строя реле управления или нагревательный элемент	Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Свяжитесь со службой технической поддержки. Если при повторном включении проблема не устранится, обратитесь в квалифицированный сервисный центр
Нагревательный элемент не греется	Сетевой шнур не подключен или подключен неправильно Неисправна панель управления Провода питания питания неправильно подключены Неисправна панель питания	Проверьте состояние сетевого шнура и подключите его снова Обратитесь в квалифицированный сервисный центр
Нагревательный элемент перегревается	Неисправна панель управления	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр
Индикатор горит, но нагревательный элемент не греется	Нагревательный элемент перегрев Неисправна монтажная плата	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр
Блюда не приготавливаются	Во время приготовления была открыта крышка Во время приготовления не было контакта между чашей и нагревательным элементом Чаша была плохо мыта после предыдущего приготовления	Убедитесь, что между крышкой и корпусом прибора нет посторонних предметов и плотно закройте крышку до щелчка Убедитесь, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов
Еда пригорает	Покрывается чаша пережаренной пищей Панель управления неисправна	Обратитесь в квалифицированный сервисный центр
Еда надваривается	Не соблюдено соотношение ингредиентов и воды	Выберите соответствующее количество воды и продуктов
Еда парваривается	Неправильно выбрано время приготовления	Выберите соответствующее время приготовления

LUAZON

Готовое блюдо слишком долго сошло на автоподогрев	Сократите время автоподогрева
Выпечка получается влажной	Были использованы неподходящие ингредиенты: слишком много влаги, используйте в минимальных количествах
Выпечка не поднимается	Готовая выпечка находилась в закрытой мультиварке слишком долго Плохо замешано тесто Рецепт не подходит для выпечки в данном приборе
При варке вода переливается	Вынимайте выпечку сразу после приготовления Используйте проверенные рецепты приготовления. Рецепты должны соответствовать рекомендациям Обратитесь в квалифицированный сервисный центр При наполнении чаши продуктами следите за тем, чтобы уровень содержимого не превышал максимальную отметку

ЧИСТКА И УХОД

- Произведите процедуру автоматической очистки.
- Перед механической очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Превратите использование съемных деталей прибора (кроме корпуса) под теплой водой с использованием мягкого моющего средства.
- Очистите емкость для конденсата.
- Протрите корпус внутри и снаружи мягкой влажной тканью. При необходимости используйте небольшое количество мягкого моющего средства.
- Храните прибор в чистом, сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре.

LuazON. Искусство заботы о близких.