

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.


По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____ / _____ /	Подпись лица, производившего ремонт _____ / _____ /
Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /	Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /

LUAZON

Модель: LSK-1801.
Артикул: 1129039.

- Не включайте прибор, если он пуст – это может привести к повреждению устройства.
- Прибор предназначен для кипячения воды. Любая другая жидкость не может быть использована в устройстве.
- Для предотвращения переливания воды за края во время кипячения не наполняйте емкость чайника водой выше максимальной и ниже минимальной отметки.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника и избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника – это может привести к ожогам кожи.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.

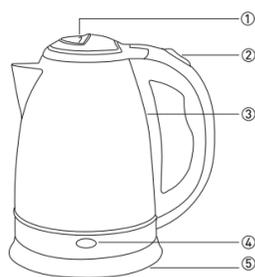

1. Ручка крышки
2. Переключатель
3. Емкость для воды
4. Световой индикатор работы
5. Электронагревательная поверхность

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку прибора и наполните емкость холодной чистой водой ниже максимальной и выше минимальной отметки.
2. Плотно закройте крышку, установите прибор на твердую, ровную и теплоустойчивую поверхность.
3. Подключите сетевой шнур к электросети.
4. Включите прибор с помощью переключателя.
5. Дождитесь закипания воды и автоматического отключения прибора.
6. Прежде чем налить воду, снимите чайник с подставки.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протирайте прибор внутри и снаружи влажной мягкой тканью.
- Необходимо регулярно очищать емкость для воды.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Прежде чем использовать прибор снова, убедитесь, что сетевой шнур и вилка сухие.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

Модель: LSK-1801.
Артикул: 1129039.

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Электрический чайник LuazON – надежный помощник для вашей кухни, предназначенный для кипячения воды. При помощи этого прибора вы сможете за короткий промежуток времени вскипятить большой объем воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- объем: 1,8 л;
- световой индикатор работы;
- вращение корпуса на 360°;
- металлический корпус;
- система безопасного автоматического отключения;
- мощность: 1500 Вт;
- работает от сети 220 В.

Комплектация: чайник электрический, подставка с сетевым шнуром, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Не опускайте чайник, шнур и вилку в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте прибор, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____