

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.


По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ /	Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ /

LUAZON

Модель: LT-04.
Артикул: 2691406.

- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями без присмотра.

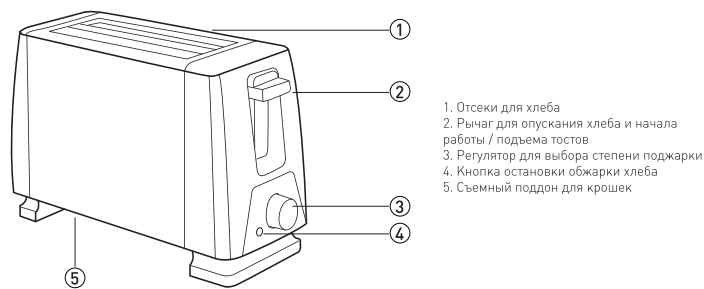

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Аккуратно достаньте прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений нагревательного элемента и шнура питания.
- Установите прибор на ровную, горизонтальную, термостойкую поверхность на расстоянии не менее 100 мм от стены.
- Подключите устройство к сети. Перед первым использованием прогрейте пустой тостер три раза на 6 уровне обжаривания, затем дайте ему полностью остыть.
- Установите нужную степень обжарки хлеба.
- Поместите хлеб в отсек.
- Нажмите на рычаг вниз до упора.
- Приготовление заканчивается, когда поджаренный хлеб поднимается вверх. Если вы захотите вытащить хлеб раньше, то нажмите кнопку СТОП или поднимите рычаг вверх. Нагреватели выключатся автоматически.

ЧИСТКА И УХОД

- После использования дождитесь полного остывания нагревательного элемента. Регулярно удаляйте крошки, которые скапливаются в поддоне.
- При необходимости протрите слегка влажной или сухой тканью.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки нагревательного элемента.
- Храните прибор в сухом теплом помещении в таком положении, чтобы исключить возможность повреждения шнура питания и вилки.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

Модель: LT-04.
Артикул: 2691406.

ТОСТЕР



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Хрустящие и ароматные тосты – лучший завтрак. Компактный тостер LuazON равномерно поджарит ломтики хлеба с обеих сторон и позволит готовить тосты так, как нравится вам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- мощность: 750 Вт;
- 6 степеней обжаривания;
- 2 отсека для хлеба;
- тип управления: механическое;
- кнопка отмены;
- рычаг для опускания / подъема тостов;
- поддон для крошек;
- материал: пластик, металл;
- работает от сети 220 В.

Комплектация: тостер, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Перед включением тостера в сеть убедитесь в исправности шнура питания, вилки и розетки.
- Включение и выключение устройства необходимо производить только на плоской поверхности. Не включайте тостер, не установив поддон для крошек.
- Запрещается погружать прибор в мыльные и щелочные растворы.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу в процессе работы прибора.
- Размещайте прибор на термостойкой поверхности не ближе 100 мм от стены.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- После отключения прибора от электросети не прикасайтесь к нагревательному элементу и не размещайте устройство на легковоспламеняющихся поверхностях.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____