

# LUAZON ПЫЛЕСОС БЕЗМЕШКОВЫЙ



Модель: LUC-1801.  
Артикул: 3914640.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Безмешковый пылесос LuazON предназначен для сухой уборки помещений. Прибор эффективно собирает пыль с любых поверхностей. Пылесос имеет вместительный съемный контейнер объемом 2 литра.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- объем контейнера: 2 л;
- съемный контейнер-пылесборник;
- циклонная фильтрация;
- щетка для пола / ковровых покрытий;
- комбинированная насадка для чистки труднодоступных мест;
- работает от сети 220 В;
- мощность: 1600 Вт.

Комплектация: пылесос с установленным контейнером-пылесборником, гибкий шланг, ручка гибкого шланга, телескопическая удлинительная / пластиковая трубка (в зависимости от модели), щетка для пола / ковровых покрытий, двусторонняя насадка для чистки труднодоступных мест, инструкция, гарантийный талон.


Гарантия: 12 месяцев.

### Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

# LUAZON

Модель: LUC-1801.  
Артикул: 3914640.

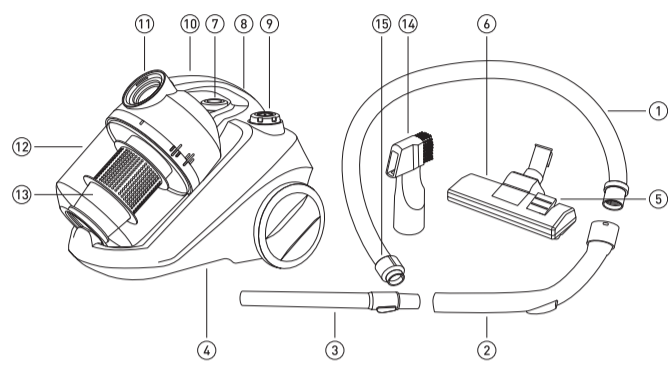

1. Гибкий шланг
2. Ручка гибкого шланга
3. Телескопическая удлинительная / пластиковая трубка (в зависимости от модели)
4. Корпус
5. Переключатель режимов: пол / ковровое покрытие
6. Щетка для пола / ковровых покрытий
7. Кнопка сдвигания сетевого шнура
8. Фиксатор контейнера-пылесборника
9. Кнопка ON / OFF для включения / выключения
10. Ручка для переноски
11. Воздухозаборное отверстие
12. Съемный контейнер-пылесборник
13. Колба с фильтром
14. Двусторонняя насадка для чистки труднодоступных мест
15. Фиксатор гибкого шланга

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла и влаги.

# LUAZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ М.П.

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

# LUAZON

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.  
 Тел.: +7 [343] 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____	Прибор принят, претензий не имею _____
_____	_____

# LUAZON


Модель: LUC-1801.  
Артикул: 3914640.

- Не используйте прибор без контейнера для пыли.
- Не используйте прибор для сбора жидкостей, спичек, горящего пепла, окурков, а также слишком твердых или острых предметов.
- Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Не закрывайте всасывающее и выпускное отверстия.
- Не используйте прибор, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Поднимайте и переносите прибор, держась за ручку для переноски.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

### СБОРКА

1. Установите съемный контейнер-пылесборник [12] на корпус [4].
2. Присоедините гибкий шланг [1] к воздухозаборному отверстию [11] с помощью фиксатора [15], расположенного на конце шланга.
3. Прикрепите телескопическую удлинительную / пластиковую трубу [3] к ручке гибкого шланга [2].
4. Выберите необходимую насадку – щетку для пола / ковровых покрытий [6] или двустороннюю насадку для чистки труднодоступных мест [14], и подсоедините ее к трубе [3]. При необходимости можно присоединять насадки [6, 14] непосредственно к ручке гибкого шланга [2].

### НАСАДКИ



Щетка для пола и ковровых покрытий (6). Переключатель на верхней части насадки переводит ее в один из режимов: «пол» (для гладких напольных покрытий) или «ковер» (для ковровых напольных покрытий).



Двусторонняя насадка [14] предназначена для чистки труднодоступных мест. Щелевая насадка позволяет удалить пыль из углов и узких щелей. Ворсистая щетка препятствует повреждению полированной поверхности.

# LUAZON

Модель: LUC-1801.  
Артикул: 3914640.

## ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА-ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Выключите пылесос и отключите его от сети.
2. Возьмитесь за ручку [10], нажмите на фиксатор [8] и снимите контейнер-пылесборник [12].
3. Расположите контейнер-пылесборник [12] над мусорным ведром и откройте крышку.
4. Аккуратно удалите пыль и мусор и закройте крышку.
5. Установите контейнер [12] на место.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Произведите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника [12] после каждой уборки помещения.

### ЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

1. Удалите пыль и мусор из контейнера-пылесборника [12], как описано выше.
2. Достаньте из колбы [13] фильтр.
3. Очистите фильтр от пыли и мусора и промойте его под струей теплой воды.
4. Тщательно просушите фильтр и установите обратно в колбу [13].
5. Установите колбу на место и прикрепите собранный контейнер-пылесборник [12] к корпусу [4].

### ЧИСТКА И УХОД

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего протирайте насухо.
- Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.
- Храните устройство в сухом чистом месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.