

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- съемный контейнер;
- защитная крышка и щеточка для чистки в комплекте;
- пластиковый корпус;
- работает от 2 батареек АА (не в комплекте).


Комплектация: машинка для удаления катышков, защитная крышка, щеточка для чистки, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Используйте прибор только для очистки одежды.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т.п.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

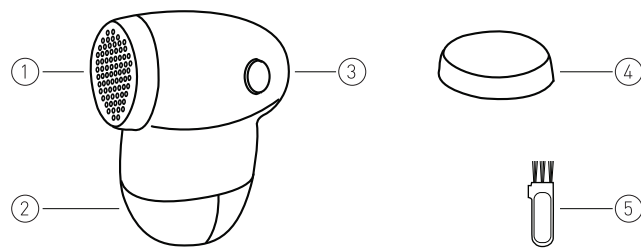

1. Обрабатываемая поверхность
2. Съемный контейнер для катышков
3. Переключатель питания
4. Защитная крышка
5. Щеточка для чистки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность.
2. Разложите обрабатываемое изделие на ровную поверхность так, чтобы на нем не было складок.
3. Убедитесь, что съемный контейнер для сбора катышков плотно закрыт.
4. Снимите защитную крышку.
5. Включите устройство с помощью переключателя.
6. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обработайте поверхность изделия.
7. После использования выключите прибор с помощью переключателя.
8. Аккуратно отсоедините съемный контейнер от основного корпуса и очистите его от катышков.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте контейнер для сбора катышков.
- При необходимости протирайте корпус прибора мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____