

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- съемный контейнер;
- защитная крышка и щеточка для чистки в комплекте;
- работает от аккумулятора или от сети;
- емкость аккумулятора: 600 mAh;
- сетевой шнур в комплекте;
- пластиковый корпус.

Комплектация: машинка для удаления катышков, защитная крышка, щеточка для чистки, сетевой шнур, инструкция, гарантийный талон.


Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Используйте прибор только для очистки одежды.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т. п.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею

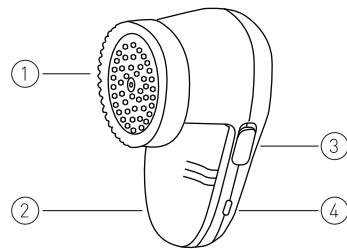

1. Обрабатываемая поверхность
2. Съемный контейнер для катышков
3. Переключатель питания
4. Световой индикатор
5. Защитная крышка
6. Сетевой шнур
7. Щеточка для чистки

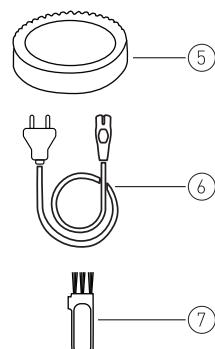

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Разложите обрабатываемое изделие на ровную поверхность так, чтобы на нем не было складок.
2. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, а съемный контейнер для сбора катышков плотно закрыт.
3. Снимите защитную крышку.
4. Включите устройство с помощью переключателя.
5. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обработайте поверхность изделия.
6. После использования выключите прибор с помощью переключателя.
7. Аккуратно отсоедините съемный контейнер от основного корпуса и очистите его от катышков.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте контейнер для сбора катышков.
- При необходимости протирайте корпус прибора мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П. _____	_____ М.П. _____
Подпись продавца	Подпись продавца