



windigo

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
КІРАҮНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ**

Приборы бытовые электрические
для ухода за волосами: машинки
для стрижки

Шаш күтіміне арналған тұрмыстық
электр аспаптары: қайшылар

Бытавыя электрычныя прыборы
для догляду за валасамі: машиңкі
для стрыжкі

**Модель: LTRI-29.
Моделі: LTRI-29.
Мадэль: LTRI-29.**

ЕАС

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках, бытовых электрических приборов для ухода за волосами, машинках для стрижки модели: LTRI-29 (далее по тексту – «машинка для стрижки» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Бытовые электрические приборы для ухода за волосами, машинки для стрижки модели: LTRI-29 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: № 782, Xinzoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица:
ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Машинка для стрижки предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для стрижки волос. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 5 Вт.
- Работает от аккумуляторной батареи.
- Емкость аккумуляторной батареи: 600 мАч.
- Время заряда аккумулятора: до 90 минут.
- Время автономной работы: до 60 минут.
- Цифровой дисплей.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (—).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машинка для стрижки.
- 3 насадки: 1, 2, 3 мм.
- Защитная насадка для лезвия.
- Масло для смазки лезвий.
- Щеточка для чистки.
- USB – кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

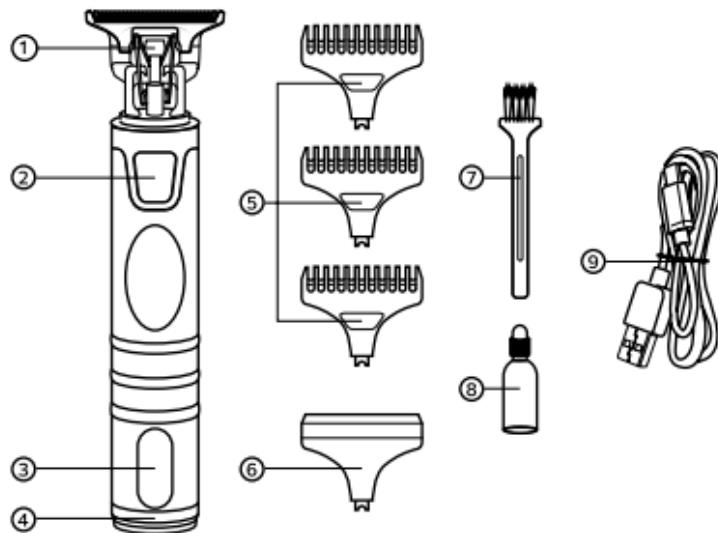

1. Режущий блок.
2. Кнопка Вкл./Выкл.
3. Цифровой дисплей.
4. Разъем для подключения USB-кабеля.
5. Съемные насадки.
6. Защитная насадка для лезвия.
7. Щеточка для чистки.
8. Масло для смазки лезвий.
9. USB – кабель.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10°С до +45°С.

Относительная влажность: 10 – 80%.

Температура хранения: от +5°С до +70°С.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке.

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Электротехническое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать в специализированные пункты сбора для утилизации надлежащим образом. Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности возгорания, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами. Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находились вблизи горячих поверхностей.
- Недопускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Перед очисткой выключите устройство. Протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и недопускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Лицам, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также детям старше 8 лет, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица, если они ознакомлены с правилами пользования.

Примечание: Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед первым использованием машинки для стрижки внимательно прочтайте руководство по эксплуатации, уделив особое внимание требованиям безопасности! Проверьте наличие всех комплектующих, входящих в комплект поставки и их целостность.

Заряд аккумулятора

Для зарядки устройства, используйте кабель (в комплекте). Заряжайте электробритву в выключенном состоянии. Один конец кабеля подключите к устройству, а второй – к блоку питания, имеющему соответствующий USB разъем и выходное напряжение 5В / 1А (не в комплекте) затем в сеть. Также можно зарядить устройство, подключив второй конец кабеля с USB разъемом к компьютеру или портативному аккумулятору. Разъем для подключения кабеля к устройству находится в нижней части прибора. При подключении кабеля к любому из устройств питания, на корпусе загорится индикатор заряда.


Время заряда аккумулятора: до 90 мин.

Время автономной работы: до 60 мин.

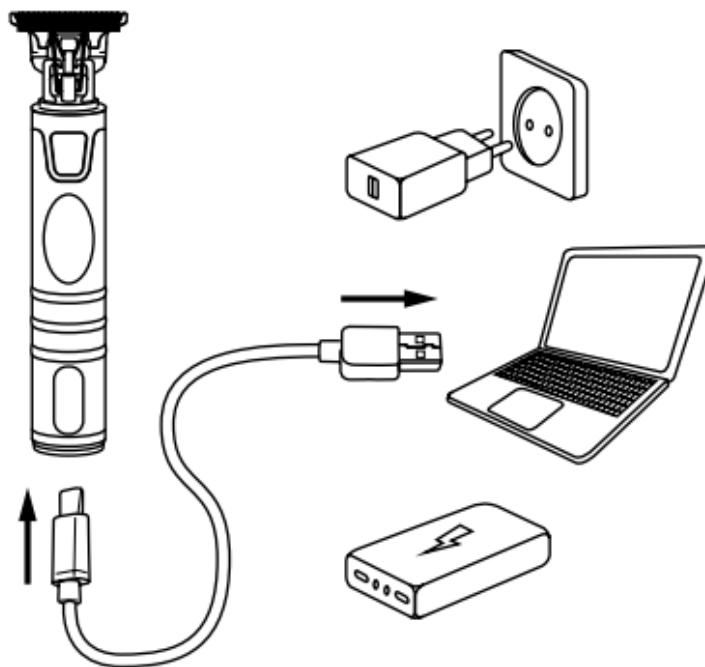


Смазка лезвий



Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования прибора.

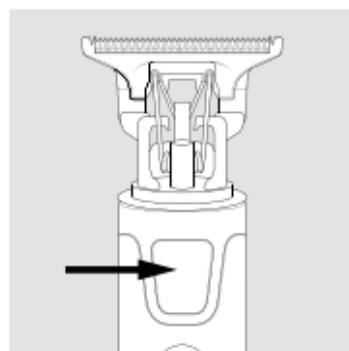

1. Выключите прибор.

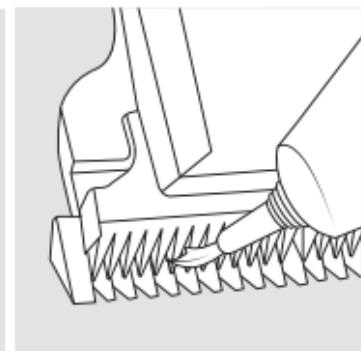



2. Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.

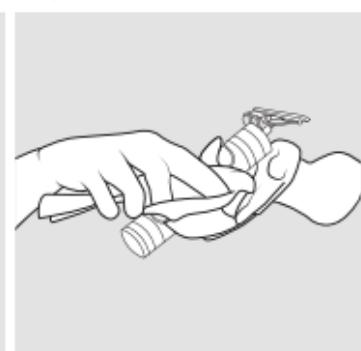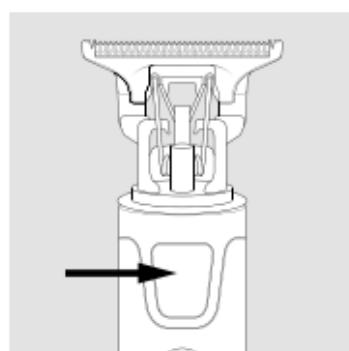


3. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Эксплуатация


1. Перед началом стрижки включите прибор и убедитесь, что он работает без перебоев, ход лезвий плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла выключите прибор и удалите остатки при помощи сухой ткани.

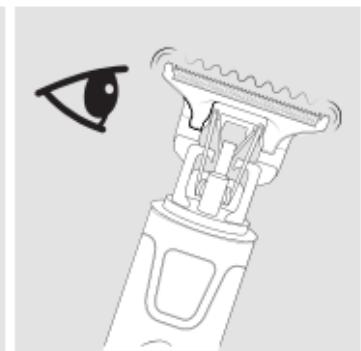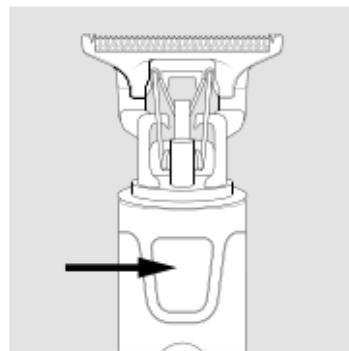


2. Расчешите волосы расческой для укладки по направлению роста волос.

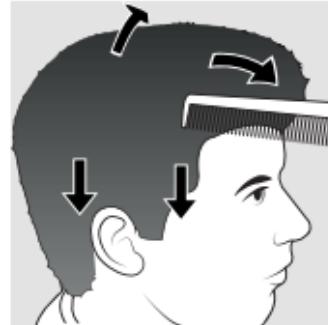

3. При необходимости установите необходимую насадку, зафиксировав ее нажатием до щелчка.

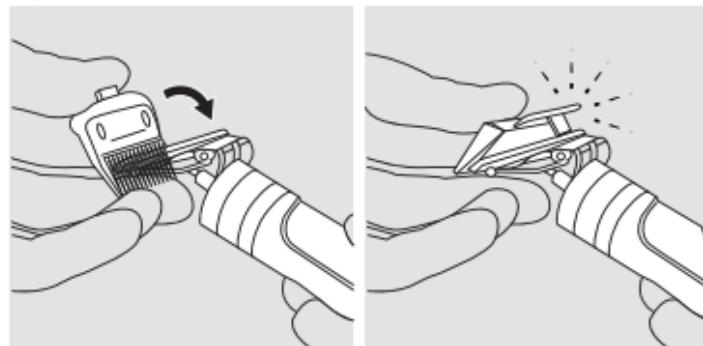


4. Начинайте стрижку с задней части головы от линии роста волос на шее. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх, против роста волос.

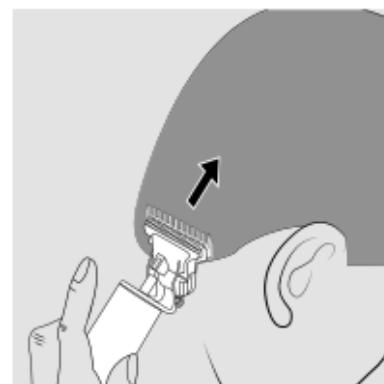


5. Обработайте виски. В области темени стригите волосы по направлению от макушки, против роста волос.



6. В заключительной стадии моделирования прически снимите с машинки насадку и аккуратно образуйте контур волос на висках и на шее.

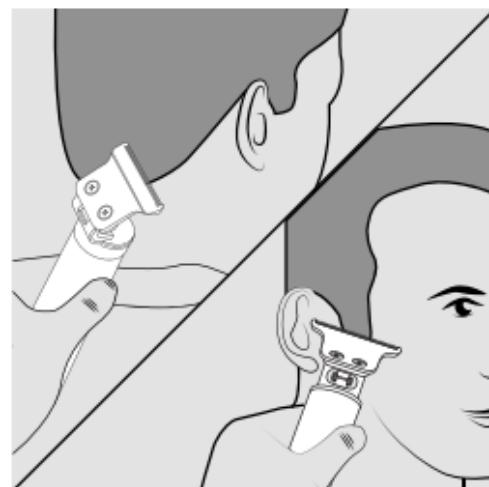

7. По окончании процедуры отключите устройство, нажав на кнопку питания.

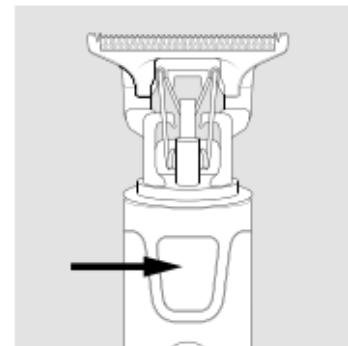

8. Тщательно очистите прибор после использования (см. раздел: «Чистка и уход»).

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед стрижкой тщательно расчешите волосы.
- Наилучшие результаты достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.
- Стрижка волос требует определенных навыков, поэтому для первого раза устанавливайте насадки максимальной длины. По мере освоения прибора вы сможете моделировать прическу с использованием различных насадок.
- Для более ровной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос.
- Срезайте за один подход небольшое количество волос. При необходимости вернитесь к предыдущему участку для повторной стрижки.
- При использовании прибора без насадок во избежание травм не надавливайте на машинку слишком сильно.
- Перемещайте машинку медленно, не совершайте резких движений.

Внимание!


- Не используйте устройство, когда оно подключено к источнику питания.
- Подключение и отключение устройства к источнику питания производите только сухими руками.
- Избегайте ударов и падения устройства, поскольку это может привести к сокращению срока его службы или причинению вреда пользователю.
- Данное устройство предназначено для стрижки человеческих волос на голове и шее. Не используйте прибор в иных целях.

Чистка и уход


После каждого использования прибор следует отключить и очистить.

1. Убедитесь, что прибор выключен.

2. Для извлечения насадки, нажмите на фиксатор, потяните вверх и снимите ее с устройства.

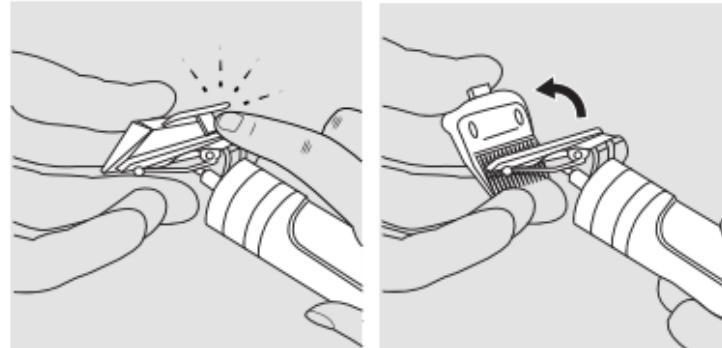

3. Промойте съемные насадки под водой. Затем просушите съемную насадку.

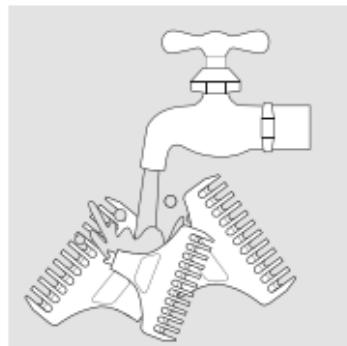

4. Выполните очистку режущего блока с помощью щеточки в комплекте.




5. Закройте режущий блок защитной насадкой для лезвия и уберите устройство в место хранения.



Внимание!

- Содержите прибор сухим.
- Прибор запрещается мыть под струей воды и погружать в воду.
- Промыть под струей воды можно только съемную насадку, затем просушить и только после этого надеть на корпус устройства для дальнейшего использования.

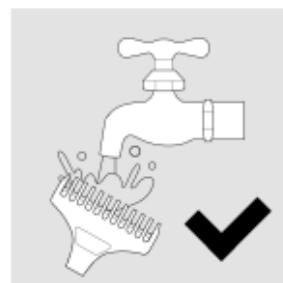

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора составляет 5 лет при соблюдении требований хранения и эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии. Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Windigo просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта LTRI-29 (бұдан әрі мәтін бойынша – «шашқа арналған машина» немесе «бүйім», «ас-пап», «құрылғы») үлгісіндегі шаш күтіміне арналған тұрмыстық, электр аспаптарының конструкциясы мен сипаттамалары туралы мәліметтер, сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз болу үшін қажетті мәліметтер қамтылады пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату).

Дайындаушы қасіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Тұындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Шаш күтіміне арналған тұрмыстық электр аспаптары, модельді қыркуға арналған машиналар: LTRI-29 одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы қасіпорының конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы қасіпорының номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушиның атауы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Өндірушінің мекен-жайы: № 782, Xinzoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Қытай), e-mail: 794526700@qq.com

Дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Әкілдің занды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефоны: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ

МАКСАТЫ

Шаш қио машинасы қарастырылған және тұрмыстық пайдалануға арналған. Ол шашты кесуге арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бүйімді мақсатыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.




СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуат: 5 W.
- Қайта зарядталатын батареямен жұмыс істейді.
- Батарея сыйымдылығы: 600 mAh.
- Батареяны зарядтау уақыты: 90 min дейін.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 60 min дейін.
- Сандық дисплей.
- Қорғау дәрежесі: IP20.
- Кернеу: 5 V (⎓).

ЖИННАКТАУ

- Қайшы.
- З саптама: 1, 2, 3 mm.
- Жүзге арналған қорғаныс саптамасы.
- Пышақтарды майлауға арналған май.
- Тазалауға арналған щетка.
- USB кабелі.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орай.

ӨНІМНИҢ СЫРТҚЫ ТҮРІ

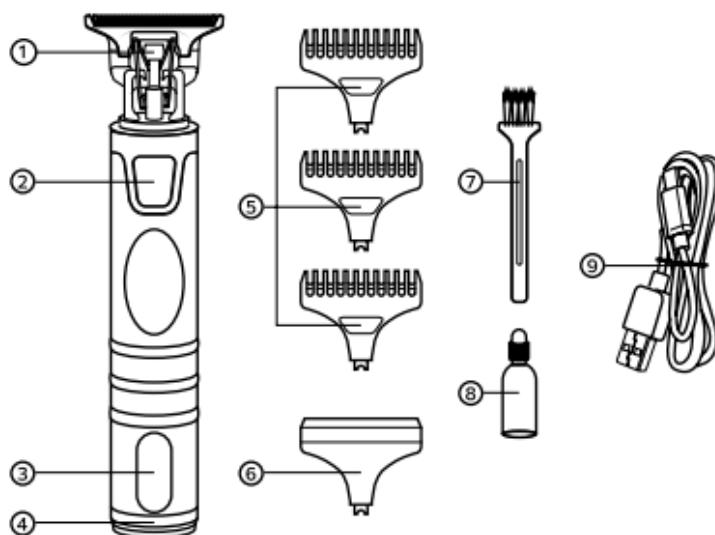

1. Кесу блогы.
2. Қосу / ешіру түймесі.
3. Сандық дисплей.
4. USB кабелін қосуға арналған қосқыш.
5. Алынбалы саптамалар.
6. Пышақтың қорғаныш саптамасы.
7. Тазалау щеткасы.
8. Пышақтарды майлауға арналған май.
9. USB кабелі.

Назар аударыңыз! Өндіруші тауардың сыртқы түрін және жиынтығын ескертүсіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ТАҢБАЛАУ

Бұйымды таңбалашу дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- өнімнің атауы, белгіленуі және моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- IP дәрежесі.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Жұмыс температурасы: от +10°C до +45°C.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80%.

Сақтау температурасы: от +5°C до +70°C.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80%.

САҚТАУ

Бұйымды сақтау температурасы 5°C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылтырылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс.

Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ТАСЫМАЛДАУ

Бұйымдарды тасымалдау зауыт қаптамасында жүргізілуі тиіс. Бұып-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлөрінде қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

Тасымалдау тік күйде болуы керек.

Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шүберекті қолданыңыз, содан кейін құрылғыны құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сүйкітықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

Егер өнімнің жұмысында ақаулар болса, мамандандырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Электротехникалық және электрондық жабдықты тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жашшіктеріне тастауға болмайды. Денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау мақсатында мұндай жабдықты тиісті түрде кәдеге жарату үшін арнайы жинау пункттеріне тапсыру қажет. Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты арнайы жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Бұйымдар КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын немесе өрт қаупін болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

- Құрылғыны осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей, оның мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Ешбір жағдайда ақаулы өнімді пайдаланбаңыз. Зақымдалған өнім жаракат немесе өрт тудыруы мүмкін.
- Зақымдану белгілері пайда болған жағдайда, мысалы, қыздырыштың ісі болса, өнімді дереке өшіріп, импорттаушының сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімнің ыстық, беттерге жақын болмауын қадағалаңыз.
- Жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының асеріне жол берменіз.
- Өнімді ағынды судың астында жууға болмайды.
- Аспапты суға батырманыз.
- Құрылғыны ванна бөлмесінде, душта, бассейнде және т. б. судың жанында пайдаланбаңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз. Өнімді дымқыл, бірақ дымқыл шуберекпен сұртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол берменіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзініз ашпаңыз және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеніз. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның үәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Балалардың өніммен ойнауына жол берменіз.
- Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Физикалық, сенсорлық, немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға, сондай-ақ 8 жастан асқан балаларға, құрылғыны пайдалану тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, егер олар пайдалану ережелерімен таныс болса, оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескертпе: Пайдалану жөніндегі басшылық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

ЖҰМЫСҚА ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ


Қайшыны бірінші рет қолданар алдында қауіпсіздікталаптары на назар аудара отырып, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз! Жеткізу жинағына кіретін барлық компоненттердің болуын және олардың тұтастығын тексеріңіз.

Батарея заряды

Құрылғыны зарядтау үшін кабельді пайдаланыңыз (жинақта). Қайшыны өшірулі күде зарядтаңыз. Кабельдің бір үшін күрілғыға, ал екіншісін сәйкес келетін қуат көзіне қосыңыз USB қосқышы және шығыс кернеуі 5V / 1A (қосылмаған) содан кейін желіге. Сондай-ак, USB қосқышы бар кабельдің екінші үшін компьютерге немесе портативті батареяға қосу арқылы құрылғыны зарядтауға болады. Кабельді құрылғыға қосуға арналған қосқыш құрылғының теменгі жағындағы корпусында орналасқан. Кабельді кез-келген қуат көзіне қосқан кезде сандық дисплейде заряд индикаторы жанады.


Батареяны зарядтау үақыты: 90 min дейін.

Автономды жұмыс үақыты: 60 min дейін.

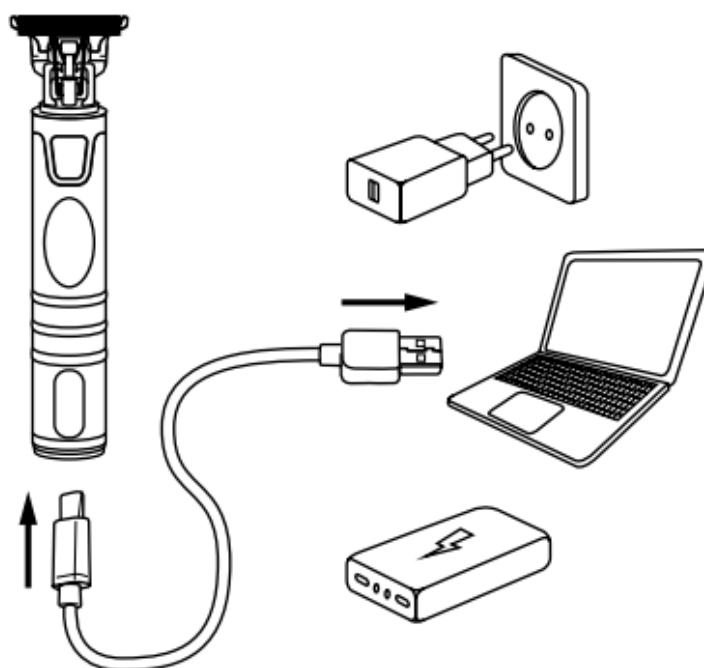


Пышақтарды майлау



Құрылғыны қолданар алдында және одан кейін пышақтарды майлау керек.

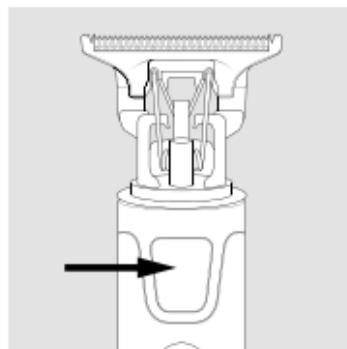

1. Құрылғыны өшіріңіз.

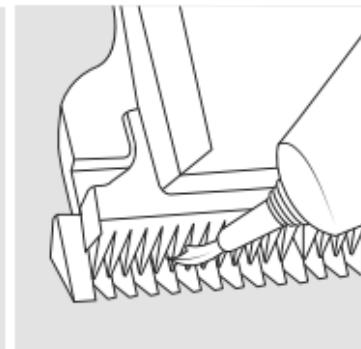



2. Пышақтардың тістеріне және үстіңгі пышақтың артқы жағына бір-екі тамшы май жағының, құрылғыны қосыңыз және пышақтардың тегіс жүруіне көз жеткізіңіз.

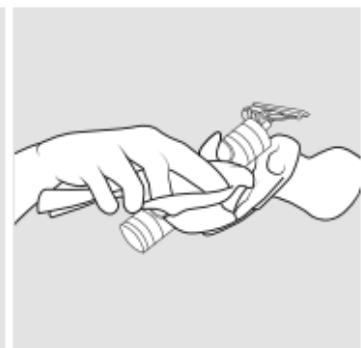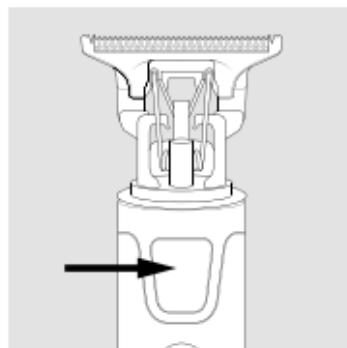


3. Құрылғыны өшіріңіз, артық майды құргақ шүберекпен сұртіңіз.

Пайдалану


1. Кесуді бастамас бұрын, құрылғыны қосыңыз және оның үзіліссіз жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз, пышақтардың жүрісі тегіс. Майлау майының пышақтарында артық болса, құрылғыны өшіріп, қалдықтарды құргақ шүберекпен алып тастаңыз.

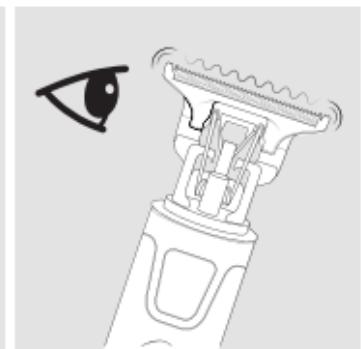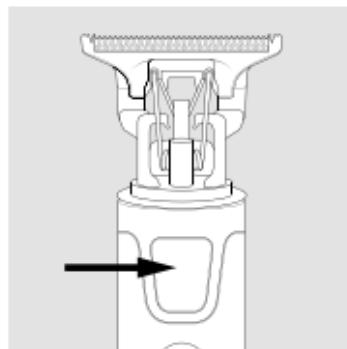


2. Шашыңызды шаш өсу бағытында сәндеу тарағымен тараңыз.

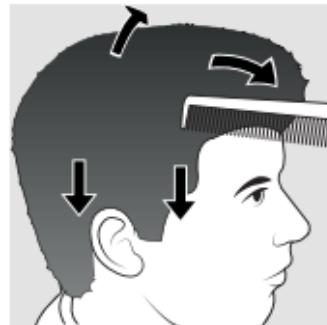


3. Қажет болса, қажетті саптаманы орнатып, оны басқанға дейін бекітіңіз.

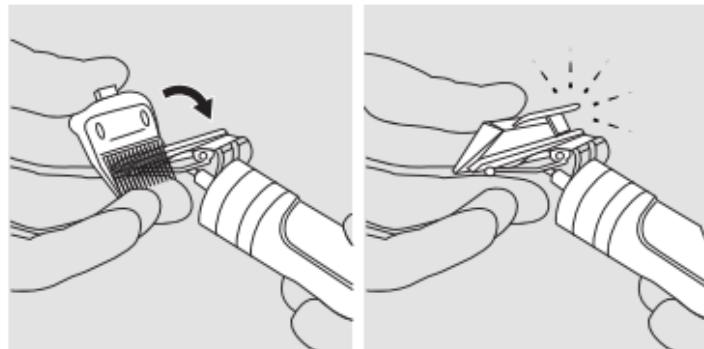

4. Шашты бастың артқы жағынан мойын сзығынан бастаңыз.
Қайшыны шаштың өсүіне қарсы жоғары қарай баяу жылжытыңыз.

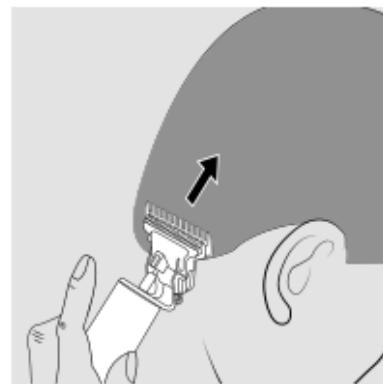


5. Вискиді өндептіз. Тәж аймағында шашты бастың жоғары жағынан, шаштың өсүіне қарсы бағытта кесіңіз.

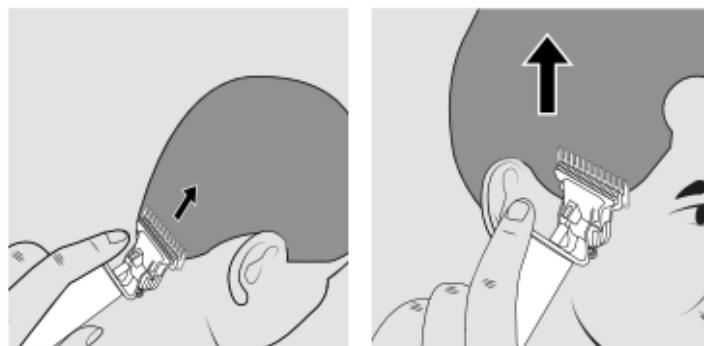

6. Шашты модельдеудің соңғы кезеңінде саптаманы машинадан алып тастаңыз және храмдар мен мойынға шаштың контурын мұқият жасаңыз.



7. Процедура аяқталғаннан кейін қуат түймесін басу арқылы құрылғыны ажыратыңыз.

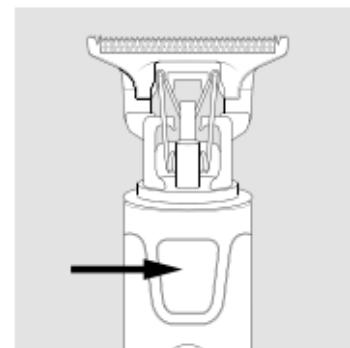

8. Қолданғаннан кейін құрылғыны мүқият тазалаңыз («тазалау және күтім» бөлімін қараңыз).

ҰСЫНЫСТАР

- Шаштыңызды кесер алдында мүқият тараңыз.
- Ұлғал емес, құрғақ шашпен жұмыс істегендеге жақсы нәтижеге қол жеткізіледі.
- Шашты кесу белгілі бір дағдыларды қажет етеді, сондықтан бірінші рет максималды ұзындықтағы саптамаларды орнатыңыз. Құрылғыны игере отырып, сіз әр түрлі саптамаларды қолдана отырып, шашты модельдей аласыз.
- Біркелкі кесу үшін құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз.
- Бір жынтықта Шаштың аз мөлшерін кесіңіз. Қажет болса, қайта кесу үшін алдыңғы аймаққа оралыңыз.
- Жарақтандыру болдырмау үшін құрылғыны саптамасыз қолданған кезде машинаны қатты баспаңыз.
- Машинаны баяу жылжытыңыз, кенеттен қозғалыстар жасамаңыз.

Назар аударыңыз!


- Қуат көзіне қосылған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қосу және ажырату тек құрғақ қолмен жасалады.
- Құрылғының соққысы мен құлауынан аулақ болыңыз, себебі бұл оның қызмет ету мерзімін қысқартуы немесе пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл құрылғы адамның басы мен мойнындағы шашты кесуге арналған. Құрылғыны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Тазалау және күтім


Әр қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріп, тазалау керек.

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

2. Саптаманы алу үшін құлышты басыңыз, жоғары қарай тартыңыз және оны құрылғыдан алыңыз.

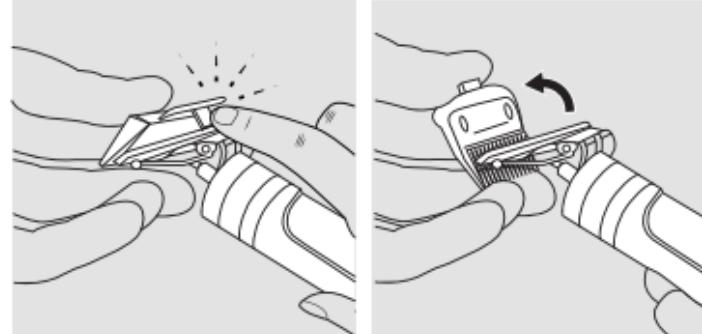


3. Алынбалы қондырмаларды су астында шайыңыз. Содан кейін алынбалы саптаманы құргатыңыз.

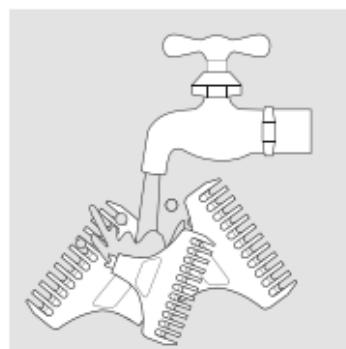

4. Кесу блогын щеткамен тазалаңыз.





5. Кескіш блокты пышақтың қорғаныш саптамасымен жа-быңыз және құрылғыны сақтау орнына қойыңыз.

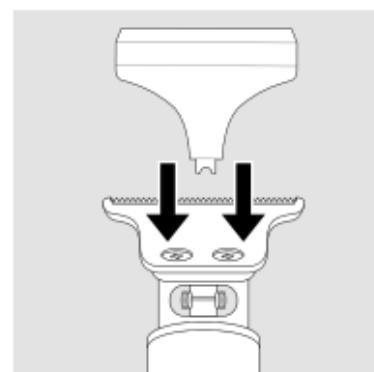

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны құрғақ үстәңіз.
- Құрылғыны су ағынының астында жууға және суға батыруға тыйым салынады.
- Су ағынының астында тек алынбалы саптаманы жууға болады, содан кейін кептіруге болады, содан кейін ғана кейінірек пайдалану үшін құрылғының корпусына салыңыз.

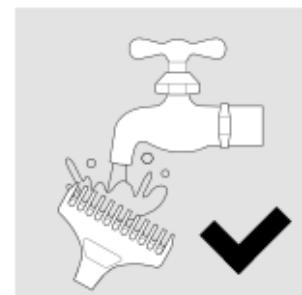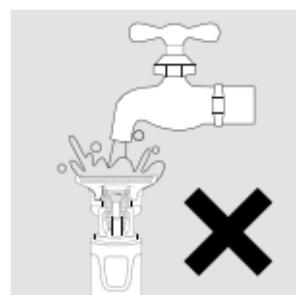

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі сақтау және пайдалану тала-
птарына сәйкес 5 жыл.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен
бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінәсінен туындаған зақымдарға, яғни
материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру
кезіндегі қателіктеге қолданылады.

Кепілдік құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайда-
ланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Құрылғыны бөлшектеу немесе оны қалып-
ты пайдалану немесе күтіп ұстау шегінен шығатын конструк-
циялық өзгерістер енгізуін кез келген әрекеттері кепілдіктің
жоғалуына әкеп соғады!

Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда,
оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импортта-
ушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күні-
нің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып
табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың
шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындастырын құқықта-
рын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдалануши кепіл-
дік талоның ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік
мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және
жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен
мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына
наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізіл-
мейді. Кепілдік талоның барлық жолдарын толтыру міндетті.
Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге
дейін сату алдындағы дайындықтан етуі керек, оған мыналар
кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толық-
тығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті
ақпараттың болуы.

Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық
жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және
әрекетімен таныстырылуы тиіс.

Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбegen.

TM Windigo тауарына кепілдік қызмет көрсету және жөндеу
мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз:
Ресей, 620010, Екатеринбург, Черняховский көшесі, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Цяперашні кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках, бытавых электрычных прыбораў для дагляду за валасамі, машынках для стрыжкі мадэлі: LTRI-29 (далей па тэксле – «машынка для стрыжкі» або «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі, неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

Бытавыя электрычныя прыборы для дагляду за валасамі, машынкі для стрыжкі мадэлі: LTRI-29 вырабляюцца па канструктарскай документацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Міжнароднага саюза, дырэктывамі 2014/30/EU, 2014/35 / EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэквізіты вытворцы і ўпаковканаага вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес вытворцы: № 782, Xinzhou Tang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Кітай), e-mail: 794526700@qq.com

Найменне ўпаковканаага вытворцам асобы: ООО «Пилат».

Юрыдычны адрес прадстаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ ВЫРАБЫ

ПРЫЗНАЧЭННЕ

Машынка для стрыжкі прадугледжана і распрацавана для бытавога выкарыстання. Яна прызначана для стрыжкі валасоў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указання Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантывя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.




ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Магутнасць: 5 W.
- Працуе ад акумулятарнай батарэі.
- Ёмістасць акумулятарнай батарэі: 600 mAh.
- Час зарадкі акумулятара: да 90 min.
- Час аўтаномнай працы: да 60 min.
- Лічбавы дысплей.
- Ступень абароны: IP20.
- Напружанне: 5 V (⎓).

КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- Машынка для стрыжкі.
- З асадкі: 1, 2, 3 mm.
- Ахойная насадка для ляза.
- Алей для змазкі лёзаў.
- Шчотачка для чысткі.
- USB – кабель.
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- Упакоўка.

ЗНЕШНІ ВЫГЛЯД ВЫРАБЫ

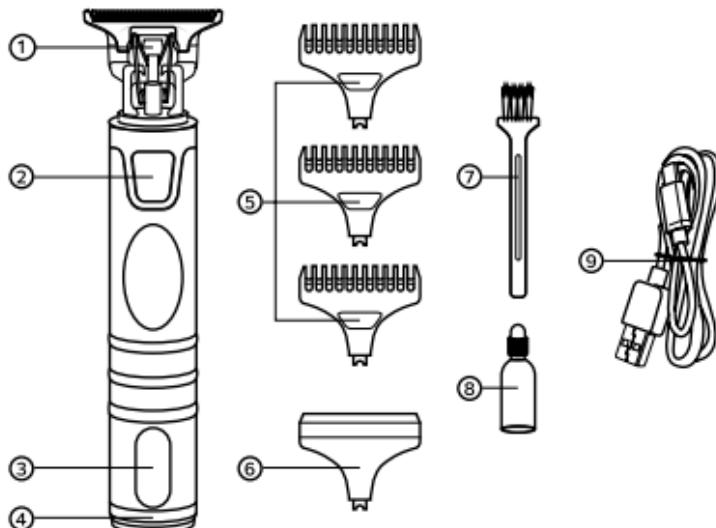

1. Рэжучы блок.
2. Кнопка Вкл./ Выкл.
3. Лічбавы дысплей.
4. Раздым для падлучэння USB-кабеля.
5. Здымныя асадкі.
6. Ахойная насадка для ляза.
7. Шчотачка для чысткі.
8. Алей для змазкі лёзаў.
9. USB – кабель.

Увага! Вытворца пакідае за сабой права змяніць зневшні выгляд і камплектацыю тавару без папярэджання.

АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ

МАРКІРОЎКА

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- назва прадпрыемства-вытворцы;
- назва краіны-вырабу;
- фірменнае найменне, пазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання;
- ступень IP.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦЫИ

Працоўная тэмпература: ад +10°C да +45°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 80%.

Тэмпература захоўвання: ад +5°C да +70°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 80%.

ЗАХОЎВАННЕ

Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшкання ў не павінен змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў.

Завадская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

ТРАНСПАРТАВАНЬНЕ

Транспартаванне вырабаў павінна ажыццяўляцца ў завадской ўпакоўцы.

Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспорту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспорту.

Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.

Падчас транспарціроўкі выраб павінна быць надзеяна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі.

ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую вільготную тканіну, а затым працярыце прылада сухі тканінай. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальваеща вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі средкамі. Пры ўзнікненні нясправнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫИ

Электратэхнічнае і электроннае абсталяванне нельга выкідаць у смеццевыя скрыні, як бытавое смецце. З мэтай аховы здароўя і аховы навакольнага асяроддзя такое абсталяванне неабходна здаваць у спецыялізаваныя пункты збору для ўтылізацыі належным чынам. Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

ПАТРАБАВАННІ БЯСПЕКІ

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспекы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТРЕАЭС 037/2016 «Аб аблежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

У пазбяганне ўзнікнення сітуацыі, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчастнага выхаду прылады з ладу або не-бяспекі ўзгарання, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй умовы.

- Выкарыстоўвайце прылада толькі па яго прымым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмысці.
- Ні ў якім выпадку не эксплуатуйце выраб з дэфектамі. Пашкоджанае выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджанні, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выраб і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Сачыце за тым, каб выраб не знаходзіліся паблізу гарачых паверхняў.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прымыя сонечныя прамяні.
- Не змяшчайце выраб пад бруёй вады.
- Не апускайце прыбор у ваду.
- Не выкарыстоўвайце прыбор паблізу вады ў ванных пакоях, душавых, басейнах і т. д.
- Перад чысткай выключыце прылада. Працірайце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскай вады.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Не дапускайце, каб дзецы гулялі з вырабам.
- Захоўваце выраб у месцах, недаступных дзецыям.
- Асобам, з фізічнымі, сэнсарнымі або псіхічнымі парушэннямі, а таксама дзецыям старэй 8 гадоў, з адсутнасцю волі і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы, калі яны азнаёмленыя з правіламі карыстання.


Заўвага: Кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Зарад акумулятара

Для зарадкі прылады, выкарыстоўвайце кабель (у камплекце). Зараджай электрабрытву ў выключаным стане. Адзін канец кабеля падключыце да прылады, а другі - да блоку сілкавання, які мае адпаведны USB раз'ём і выходную напружанне 5V / 1A (не ў камплекце) затым у сетку. Таксама можна зарадзіць прылада, падлучыўшы другі канец кабеля з раздымам USB да кампутара або партатыўным акумулятара. Раз'ём для падлучэння кабеля да прылады знаходзіцца ў ніжнай частцы прыбора. Пры падключэнні кабеля да любога з прылад сілкавання, на корпусе загарыцца індыкатар зарада.


Час зарада акумулятара: да 90 min.

Час аўтаномнай працы: да 60 min.

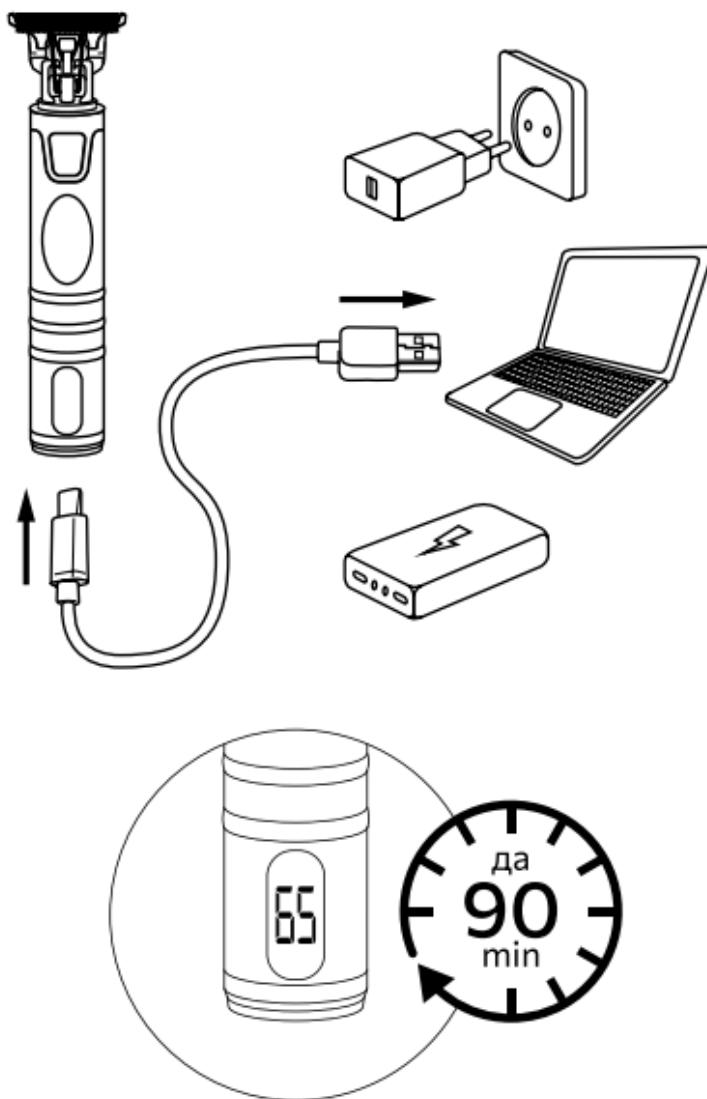


Змазка лёзаў


Ляза неабходна змазваць кожны раз да і пасля выкарыстання прыбора.

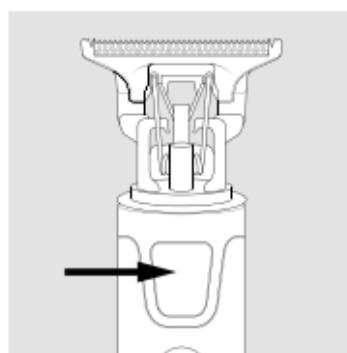

1. Выключыце прыбор.

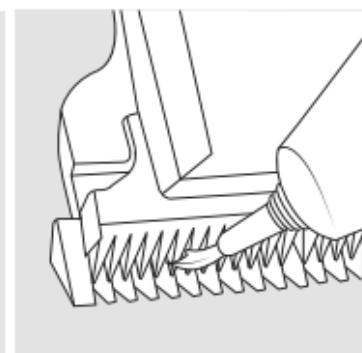

2. Вырабіце адну-дзве краплі алею на зубі лёзаў і заднюю частку верхняга ляза, уключыце прыбор і пераканайцесь ў плыўнасці ходу лёзаў.


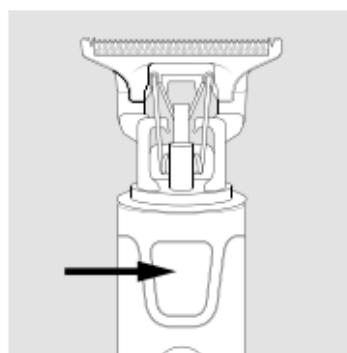


3. Выключыце прыбор, вытрыце лішнія алеі сухі тканінай.




Эксплуатацыя


1. Перад пачаткам стрыжкі уключыце прыбор і пераканайцесь, што ён працуе без перабояў, ход лёзаў плыўны. Пры лішку на лёзах змазачных алею выключыце прыбор і выдаліце рэшткі пры дапамозе сухой тканіны.

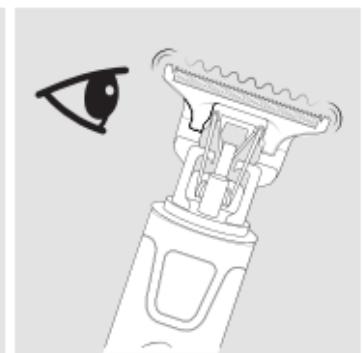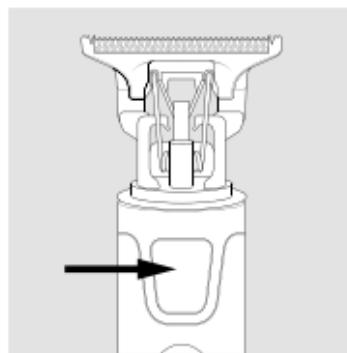


2. Расчухайце валасы расчоскай для кладкі па кірунку росту валасоў.

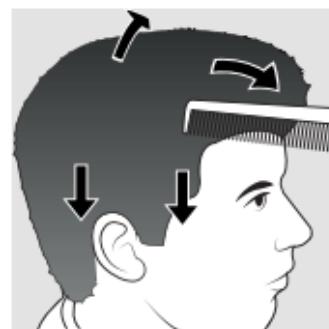

3. Пры неабходнасці ўсталюеце неабходную асадку, зафіксаваўшы яе націскам да пстрычкі.

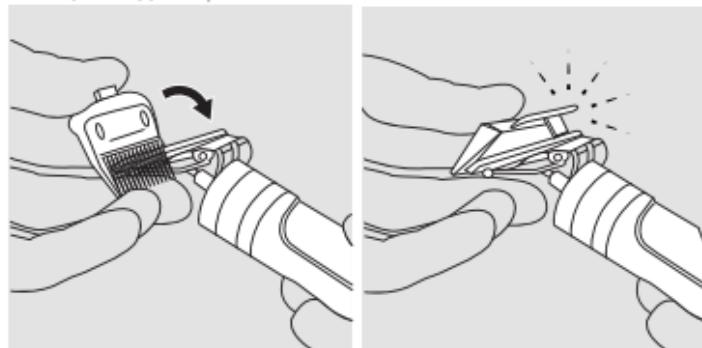

4. Пачынайце стрыжку з задняй часткі галавы ад лініі росту валасоў на шыі. Павольна перамяшчайце машынку па кірунку ўверх, супраць росту валасоў.

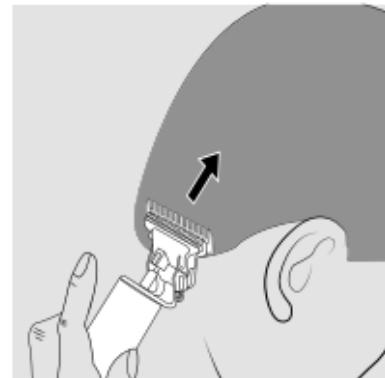


5. Апрацуйце віскі. У вобласці цемені стрыжыце валасы па кірунку ад верхавіны, супраць росту валасоў.



6. У заключнай стадыі мадэлявання прычоскі зніміце з машынкі асадку і акуратна утварыце контур валасоў на скронях і на шыі.



7. Па заканчэнні працэдуры адключыце прылада, націснуўшы на кнопкую харчавання.

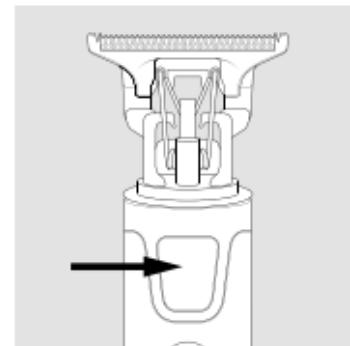

8. Старанна ачысціце прыбор пасля выкарыстання (гл.раздел: «Чыстка і сыход»).

РЭКАМЕНДАЦЫІ

- Перад стрыжкай старанна расчашыце валасы.
- Найлепшыя вынікі дасягаюцца пры працы з сухімі, а не вільготнымі валасамі.
- Стыржка валасоў патрабуе пэўных навыкаў, таму для першага разу ўстанаўлівайце асадкі максімальнай даўжыні. Па меры асваення прыбора вы зможаце мадэляваць прычоску з выкарыстаннем розных асадак.
- Для больш роўнай стрыжкі перамяшчайце прыбор супраць напрамку росту валасоў.
- Зразайце за адзін падыход невялікая колькасць валасоў. Пры неабходнасці вянріцеся да папярэдняга ўчастку для паўторнай стрыжкі.
- Пры выкарыстанні прыбора без асадак, каб пазбегнуць траўмаў не націскайце на машынку занадта моцна.
- Перамяшчайце машынку павольна, не рабіце рэзкіх рухаў.


Увага!

- Не выкарыстоўвайце прылада, калі яно падключана да крыніцы харчавання.
- Падключэнне і адключэнне прылады да крыніцы харчавання вырабляецца толькі сухімі рукамі.
- Пазбягайце удараў і падзенні прылады, паколькі гэта можа прывесці да скарачэння тэрміну яго службы або прычынення шкоды карыстальніку.
- Дадзенае прылада прызначана для стрыжкі чалавечых валасоў на галаве і шыі. Не выкарыстоўвайце прыбор у іншых мэтах.


Чыстка і сыход

Пасля кожнага выкарыстання прыбор варта адключыць і ачысціць.

1. Пераканайцеся, што прыбор выключаны.
2. Для здабывання асадкі, націсніце на фіксатар, пацягніце ўверх і зніміце яе з прылады.

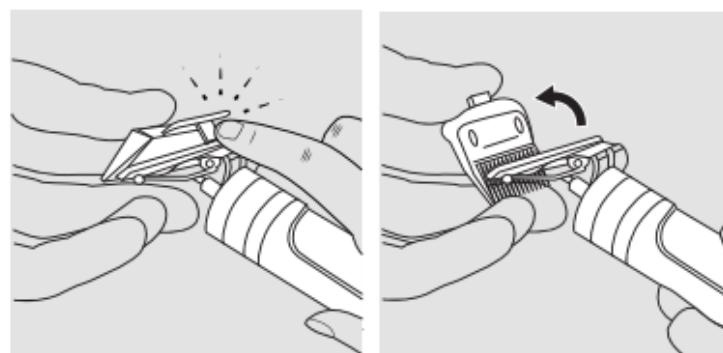


3. Прамыйце здымныя асадкі пад вадой. Затым прасушыце здымную асадку.

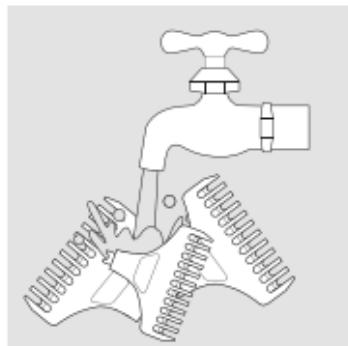

4. Выканайце ачыстку рэжучага блока з дапамогай шчотачкі ў камплекце.





5. Зачыніце рэжучы блок ахоўнай асадкай для ляза і прыбярыце прыладу ў месца захоўвання.

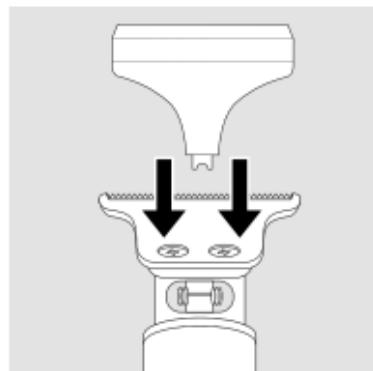

Увага!

- Захоўвайце прыбор у сухім.
- Прывор забараняеца мыць пад бруей вады і апускаць у ваду.
- Прамыць пад бруём вады можна толькі здымную асадку, затым прасушыць і толькі пасля гэтага надзець на корпус прылады для далейшага выкарыстання.

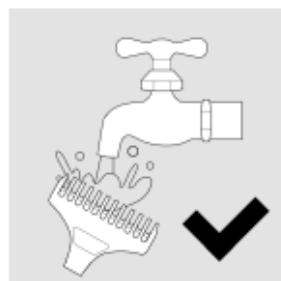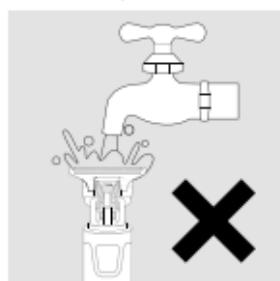

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прыбора складае 5 гадоў пры выкананні патрабавання захоўвання і эксплуатацыі.

Вытворца прадастаўляе гарантыву на тэрмін 6 месяцаў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку. Гарантывя распавяжджаеца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.з.н. дэфекты матэрыйялаў або памылкі пры заводскай зборцы.

Гарантывя не распавяжджаеца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Разборка прылады або любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыві!

У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

Умовай прыняцця гарантыві з'яўляеца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдныя гарантыйныя ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць правоў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.

Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзія да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляеца.

Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен праісці перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцу.

Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спрэчным стане.

Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару ТМ Windigo просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўская, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Гарантийный срок: 6 месяцев.

Наименование товара: _____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Подпись продавца: _____



Печать
фирмы-
продавца

Изделие получил в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

