



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Электрические приборы бытового назначения: миксер

Тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары: миксер

Электрычныя прыборы бытавога прызначэння: міксер

Модели: LMR-02.

Моделі: LMR-02.

Мадэль: LMR-02.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: миксеры, модели: LMR-02 (далее по тексту – «миксер» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе чайника имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Электрические приборы бытового назначения: миксеры, модели: LMR-02 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: NINGBO JIULIN ELECTRONIC CO.,LTD.

Адрес изготовителя: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wpy01319302@163.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Миксер электрический предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для взбивания и перемешивания жидких и сыпучих ингредиентов, приготовления теста, омлетов, соусов, коктейлей. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Количество скоростей	7
Заявленная мощность	180 Вт
Материал корпуса	Пластик
Вес	681 гр
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (~)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °C до +45 °C.

Относительная влажность: 10 – 80 %.

Температура хранения: от +5 °C до +70 °C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Комплектность


- Миксер электрический.
- Насадка для взбивания (2 шт.).
- Насадка для перемешивания теста (2 шт.).
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

Рис. 1 Общий вид устройства

1. Переключатель скоростей.
2. Ручка.
3. Насадка для взбивания.
4. Насадка для замешивания теста.

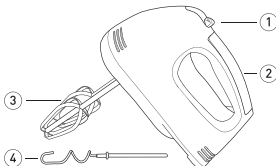

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополуретан или аналогичный материал).
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

– Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не допускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Дети присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Если старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

- Убедитесь, что миксер выключен, и кнопка переключателя скоростей находится в позиции OFF.
- Установите в миксер необходимые насадки, следуя указаниям на схеме в нижней части миксера.
- Подключите вилку сетевого шнура в розетку.
- Поместите ингредиенты в емкость. Для лучшего результата сначала поместите в чашу жидкие компоненты, затем добавляйте сухие. Для приготовления большого количества продуктов рекомендуем использовать большую емкость. Для приготовления небольшого количества продуктов рекомендуем использовать емкость поменьше и придерживать ее рукой.
- Включите миксер, установив переключатель на необходимую скорость. Начните с 1 скорости и увеличивайте по мере необходимости.
- По окончании работы с миксером выключите его, передвинув переключатель скорости в позицию OFF. Отключите миксер от электросети.
- Снимите насадки. Для этого нажмите кнопку переключателя скоростей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

KZ

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі-ПЭ) тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді: миксерлерді, модельдерді: LMR – 02 (бұдан әрі мәтін бойынша – "миксер" немесе "бұйым", "аспап", "құрылғы"), сондай-ақ, дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарту) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Шайнектің қорғусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары: миксерлер, модельдер: LMR-02 Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Дайындаушының атауы: NINGBO JIULIN ELECTRONIC CO.,LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Қытай), e-mail: wyp01319302@163.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Электрлік араластырғыш үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол сұйық және сусымалы ингредиенттерді шайқауға және араластыруға, қамыр, омлет, тұздықтар, коктейльдер дайындауға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.

Жылдамдық саны	7
Мәлімделген қуат	180 W
Қорпус материалы	Пластик
Салмағы	681 g
Қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (~)

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі

1. Жылдамдықты ауыстырғыш.
2. Қалам.
3. Қамшыға арналған саптама.
4. Қамыр илеуге арналған саптама.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: +10 градустан +45 градусқа дейін.


Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80%.

Сақтау температурасы: +5 градустан +70 градусқа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80%.

Жиынтықтылығы

- Электр араластырғыш.
- Қамшыға арналған саптама (2 дана).
- Қамырды араластыруға арналған саптама (2 дана).
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

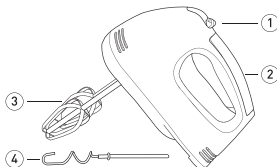

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және ІР дәрежесі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірісшінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді. Қоса берілген іспесе және пайдалану құжаттамасы бұйымды бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Буып-түйілген бұйымдарды тасымалдау келіктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес келіктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымды сақтау температурасы 5 °С төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа бұлар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольттық жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағаланың бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымының қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзіңіз ашыңыз және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өнімде өткізгіш бөлшектер бар. Кезде оның есігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді қуат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе ерт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және ерт қаупін болдырмау үшін төмендегі ережелерді сақтаңыз.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз аған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жуыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
- Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді әрдайым дымқыл, бірақ дымқыл шуберекпен сүртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірісшінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сегіз жасстан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

- Миксердің өшірілгеніне және жылдамдық қосқышының түймесі OFF күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Араластырығышты төменгі жағындағы схемадағы нұсқауларға сәйкес араластырығышқа қажетті саптамаларды салыңыз.
- Қуат сымының шыншқысын розеткаға салыңыз.
- Ингредиенттерді контейнерге салыңыз. Жасқ нәтижеге қол жеткізу үшін алдымен сұйық компоненттерді ыдысқа салыңыз, содан кейін құрғақтарды қосыңыз. Көптеген өнімдерді дайындау үшін үлкен контейнерді пайдалануды ұсынамыз. Аз мөлшерде өнімдерді дайындау үшін кішкене контейнерді пайдаланыңыз, оны қолыңызбен ұстауды ұсынамыз.
- Ауыстырғышты қажетті жылдамдыққа орнату арқылы араластырғышты қосыңыз. 1 жылдамдықта бастаңыз және қажет болған жағдайда көбейтіңіз.
- Миксермен жұмыс аяқталғаннан кейін жылдамдық қосқышын OFF позициясына жылжыту арқылы оны өшіріңіз. Миксерді электр желісінен ажыратыңыз.
- Саңылауларды алыңыз. Ол үшін жылдамдық ауыстырғыш түймесін басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ және дымық шүберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шүберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.
- Кепілдікті қызмет бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

КӘДГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылдық құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік құрылғының дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдалану сағдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкеп соғады!

– Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету қызметіне жеткізу қажет.

– Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоюға шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.

– Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талонын ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

– Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

– Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.

– Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.

– Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Lvaazon тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Чернышевский көшесі, 86/12.
Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Сапарүндәе кiруiнцтва па експлуатацияi (далей – КЭ) змяшчае звесткi аб канструкцiй i характарыстыках электрычных прыбораў бытавога прызначэння: мiксеры, мадэлi: LMR-02 (далей па тэксце – «мiксер» або «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткi неабходных для правiльнай i бяспечнай эксплуатацiй (выкарыстанню па прызначэннi, тэхнiчнага абслугоўвання, бягучага рамонта, захоўвання, транспартавання, ўтылiзацiяi).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасцi за непаладкi i пашкоджаннi, якiя адбылiся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасцi КЭ.

На корпусе прылады маецца маркiроўка EAC, якая сведчыць аб адпаведнасцi прадукцiй патрабаванням тэхнiчных рэгламентаў Мытнага саюза. Электрычныя прыборы бытавога прызначэння: мiксеры, мадэлi: LMR-02 вырабляюцца па канструктарскай дакументацiй прадпрыемства вытворцы ў адпаведнасцi з патрабаваннямi тэхнiчных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамi 2014/30/ ЕУ, 2014/35 / ЕУ.

Абзначэнне прадукцiй ў адпаведнасцi з наменклатурнымi каталогамi прадпрыемства вытворцы.

Рэквiзiты вытворцы i ўпаўнаважанага вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: NINGBO JIULIN ELECTRONIC CO.,LTD.

Адрас вытворцы: No.638, East Development Road, Zhouxiang, Cixi, Zhejiang, China (Китай), e-mail: wwp01319302@163.com

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пилат».

Юрыдычны адрас прадстаўнiка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПИСАННЕ I ПРАЦА ВYРАБЫ

Прызначэнне

Мiксер электрычны прадугледжаны i распрацаваны для выкарыстання. Яна прызначаны для ўзбiвання i мяшання вадкiх i сыпчiх iнгрэдыентаў, падрыхтоўкi цеста, амлетай, соусай, коктейлей. Любое iншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэннi. Кампанiя-вытворца не нясе адказнасцi за наступствы з выкарыстаннем вырабы не па прызначэннi. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кiраўнiцтва па эксплуатацiй. На пашкоджаннi або дэфекты, якiя ўзниклi з прычыны невыканання указанай кiраўнiцтва па эксплуатацiй, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кiраўнiцтва па эксплуатацiй побач з прыладай i перадача яго наступным карыстальнiкам.

Тэхнiчныя характарыстыкi

Тэхнiчныя характарыстыкi прыведзены ў таблiцы 1.
Таблiца 1.

Колькасць хуткасцў	7
Заклўпеная магутнасць	180 W
Матэрыял корпуса	Пласстык
Вага	681 g
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (~)

Умовы эксплуатацiй

Працоўная тэмпература: ад +10 °C ад + 45 °C.
Адносная вiльготнасць: 10 – 80 %.
Тэмпература захоўвання: ад +5°C ад +70°C.
Адносная вiльготнасць-пры захоўваннi: 10 – 80%.

Камплектнасць


- Мiксер электрычны.
- Асадка для ўзбiвання (2 шт.).
- Насадка для мяшання тэсту (2 шт.).
- Кiраўнiцтва па эксплуатацiй.
- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд выбары прадстаўлены на малюнку 1.

Малюнак 1 агульны выгляд прылады

1. Перамыкач хуткасцей.
2. Ручка.
3. Асадка для ўзбівання.
4. Насадка для замешвання цеста.

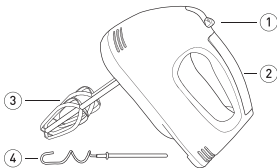

Маркіроўка

Маркіроўка выбары выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацый прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка выбары ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэль выбары;
- дата выбару (месяці і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень IP.

Упакоўка

Пасля завядскіх выпрабаванняў, выбар ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацый вытворцы. Для прадукцыйнага перамяшчэння выбары ў скрынцы, пры неабходнасці, пакладваецца ўшчыльняльным матэрыялам (пеналопіўрэтану ці аналагічны матэрыял). Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з выбарам.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных выбары можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозкі неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспартіроўкі выбар павінна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем – пакладкамі, апорами, папружкам. Перавозку варта ажыццяўляць выходзячы з маніпуляцыйных знаёў на скрынцы.
- Захоўванне выбары ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5 °C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшкання не павінен змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы выбары. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі

Выбары адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у выбары электратэхнікі і радыёэлектронікі». Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, як укладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.
- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напружэ ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатайце выбар з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выбар ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура выбары яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Сачыце за тым, каб выбар і сеткавы шнур не знаходзіліся паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур ня быў заціснуты і не цёрся аб вострыя аб'екты.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выбар самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выбар, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. У выбар маюцца токаправодныя дэталі. Пры яе адчненні ўзімае небяспека для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння выбары ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі «Вкл/Выкл». Толькі пасля гэтага вымаіце сеткавы штэкер з сеткавай разеткі.

Пашкоджанне выбар можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбяганне пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прэтрывайцеся правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звязаны сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца аб яго ці пашкодыць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выбар такіх пагодных фактараў, як дождж, мароз і прамыя сонечныя прамяні.
- Не апускайце выбар і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не мойце выбар і яе асобныя дэталі пад бровой вады.
- Перад ачысткай выбары выключыце яго з сеткі. Заўсёды працуйце выбар вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выбар пырскаў вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя згодны для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з выбарам.
- Заўсёды прыглядайце за дзецьмі малодшай вясмы гадоў, калі яны знаходзяцца побач з выбарам.
- Дзеці старэйшых за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выбар, толькі калі яны азнаёмыя з прэвіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якія небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з выбарам.
- Асцом, а таксама дзецям, з фізічнымі, сансарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звароце з прыладай, задзелена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнага асобы.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з выбарам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

- Пераканайцеся, што міксер выключаны, і кнопка перамыкача хуткасцяў знаходзіцца ў пазіцыі OFF.
- Устаўце ў міксер неабходныя асадкі, згодна з ўказаннямі на схеме ў ніжняй часткі міксера.
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Змесціце інгрэдыенты ў ёмістасць. Для лепшага выніку спачатку змесціце ў чару вадкія кампаненты, затым дадавайце сухія. Для падрыхтоўкі вялікай колькасці прадуктаў рэкамендуем выкарыстоўваць вялікую ёмістасць. Для падрыхтоўкі невялікай колькасці прадуктаў рэкамендуем выкарыстоўваць ёмістасць паменш і прытрымваць яе рукой.
- Уключыце міксер, усталяваўшы перамыкач на неабходную хуткасць. Пачніце з 1 хуткасці і павялічвайце па меры неабходнасці.
- Па заканчэнні працы з міксерам выключыце яго, перасунуўшы перамыкач хуткасці ў пазіцыю OFF. Выключыце міксер ад электрасеткі.
- Зніміце асадкі. Для гэтага націсніце кнопку перамыкача хуткасцяў.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўзнікненні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанае электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццевыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.