



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф духовой (мини-печь)

Модель: SA-7023

Артикулы: SA-7023BK / SA-7023W / SA-7023R

- Объем: 12 л
- Мощность духовки: 1000 Вт
- 2 кварцевых нагревательных элемента
- Таймер на 60 минут со звонком

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен для подогрева или приготовления пищи в бытовых условиях. Подогрев происходит за счет повышения температуры нагревательных элементов, расположенных сверху и снизу внутри духовки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Устанавливайте прибор не менее чем в 10 см от окружающих предметов, чтобы не затруднять конвекцию воздуха.
- Не используйте дополнительные принадлежности, не входящие в комплект поставки и не рекомендованные производителем устройства. Не используйте переходники и удлинители для подключения прибора к сети. Это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед переноской, очисткой или если Вы его не используете.
- Чтобы отключить прибор, поставьте регулятор в положение "Выключено" и выньте электрическую вилку из розетки, взявшись за саму вилку. Не тяните за шнур!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите

его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

- Не накрывайте прибор и препятствуйте его контакту со шторами и обоями, это может привести к его перегреву и возгоранию.
- Не ставьте на прибор посуду и другие предметы из картона, пластика, бумаги.
- Соблюдайте осторожность при обращении с посудой, содержащей горячие жидкости.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте защитные перчатки из теплоизолирующего материала или прихватки, когда вынимаете что-либо из горячего прибора.
- Не используйте для чистки металлические губки, они могут повредить поверхность прибора.
- Не допускайте использование полиэтиленовых пакетов от упаковки детьми в качестве игрушек во избежание опасности удушья!
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- 1 – дверца прибора
- 2 – корпус прибора
- 3 – ручка дверцы
- 4 – вентиляционные отверстия
- 5 – переключатель температуры нагрева
- 6 – таймер
- 7 – световой индикатор
- 8 – противень
- 9 – решетка

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием извлеките прибор из упаковки, удалите упаковочные материалы и наклейки, в случае транспортировки либо хранения прибора при пониженной температуре прибор необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- Перед первым использованием тщательно протрите прибор влажной тканью, тщательно протрите принадлежности и установите их обратно.
- Подключите духовку к розетке.
- **ВНИМАНИЕ!** При первом включении прогрейте духовку в течение 15 минут на максимальном уровне мощности для удаления возможных остатков масла после сборки.

РАБОТА ПРИБОРА

- Обычно предварительный нагрев прибора не требуется. Однако приготовление некоторых блюд (например, пирогов) лучше начать в предварительно прогретой духовке.
- Подготовьте продукты, которые вы собираетесь приготовить.
- Смажьте противень маслом для предотвращения пригорания блюд.
- Выложите продукты на противень.
- Откройте дверцу духовки и установите противень на место.
- С помощью регулятора температуры установите нужную температуру.
- Установите время приготовления с помощью таймера.

- По окончании работы раздастся звуковой сигнал таймера, оповещающий о готовности, и нагревательные элементы выключатся.
- Если необходимо остановить процесс готовки раньше установленного времени, поверните таймер в положение «Выкл.».
- Вынимайте противень с помощью ухвата или прихваток, будьте осторожны, чтобы не обжечься.
- Отключите прибор от сети.
- В случае попадания кусочков пищи на нагревательный элемент или внутреннюю поверхность духовки, дождитесь полного остывания духовки и удалите их мягкой влажной тканью во избежание возгорания или образования дыма при последующем использовании.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Необходимо чистить духовку после каждого приготовления пищи во избежание образования нагара.
- Перед очисткой необходимо отключить плиту от электросети и дать полностью остынуть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. Протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Выньте все принадлежности из духовки и вымойте, как обычную посуду.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (в т.ч. ацетон) для очистки прибора.
- Не храните в приборе никакие предметы, кроме его принадлежностей.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары (упаковка, противень, решетка и т.п.)

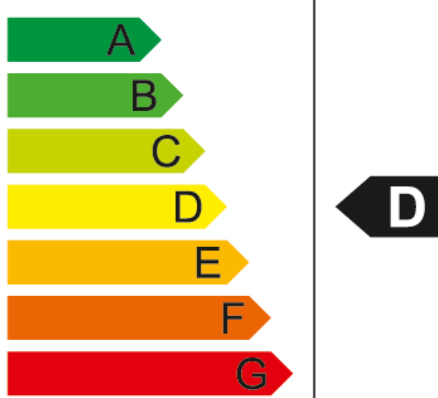
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шкаф духовой	1 шт.
Решетка	1 шт.
Противень	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220-240 В ~50/60 Гц
Потребляемая мощность:	1000 Вт
Максимальный объем:	12 л

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп" Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.	Модель: SA-7023
	
Потребление электроэнергии, кВт·час	1,0
Объем, литров	12
Тип	малый

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.
Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп».
Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 24а

www.sakura-dt.com



Дата производства: 12-2022

Срок службы прибора 5 лет.