

Производитель: CIXI WILL ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
Адрес: No.315 Guanshen North Road, East-Cixi Coastal Zone,
Ningbo City, Zhejiang Province, PRC
Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,
Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ SA-0377B/SA-0377G/SA-0379B/SA-0379G



SA-0377B, SA-0377G: 1500 Вт,
7 нагревательных секций

3 режима работы

SA-0379B, SA-0379G: 2000 Вт,
9 нагревательных секций

Регулируемый термостат

Защита от перегрева

220-240 В, 50/60 Гц

Серийный номер: WT21B00N-319A
Дата изготовления: 06/2021
Сделано в КНР



Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Ручка
2. Переключатель мощности
3. Световой индикатор работы
4. Регулируемый термостат
5. Нагревательные секции
6. Отсек для хранения шнура
- 7, 8 и 9. Колесики

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях (в качестве дополнительного источника обогрева помещений) в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте маслорадиатор вне помещений, а также в помещениях площадью менее 5 м².
- Запрещается использовать прибор в ванных комнатах и около воды, а также включать прибор влажными руками, так как это может привести к поражению током.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности (на полу, на столе и т.п.).
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Радиатор масляный	1 шт.
2. Индивидуальная коробка	1 шт.
3. Колеса	4 шт.
4. Планка для крепления радиатора на колеса	2 шт.
5. Скобы для крепления планки	2 шт.
6. Крепежные гайки	6 шт.
7. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	SA-0377B	SA-0377G	SA-0379B	SA-0379G
Потребляемая мощность	1500 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2000 Вт
Питание	220-240 В, ~ 50/60 Гц			
Размер секции	125*580 мм			
Количество секций	7	7	9	9
Автоотключение при перегреве	есть	есть	есть	есть
Размеры в упаковке, мм	390*140*660	390*140*660	470*140*660	470*140*660

- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от электрических розеток, а также не ближе 0,3 м от окружающих предметов.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**
- НЕ НАКРЫВАЙТЕ работающий прибор и не используйте его для сушки белья.
- В случае утечки масла ремонт прибора может проводиться только изготовителем либо авторизованным сервисным центром.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием маслорадиатора необходимо прикрепить прилагающиеся к нему колеса и опору следующим образом:

- Извлеките радиатор из упаковочной коробки и удалите все пенопластовые части и другие упаковочные материалы.
- Для установки колес переверните батарею и установите опоры колес в первый и последний элемент батареи.
- Удерживая колеса в верхнем положении, закрепите опоры при помощи прилагаемых U-образных скоб и гаек. Примечание: сначала пропустите U-образную скобу под ступицу батареи, после чего соедините ее с опорой колёс.
- Переверните радиатор в нормальное положение.

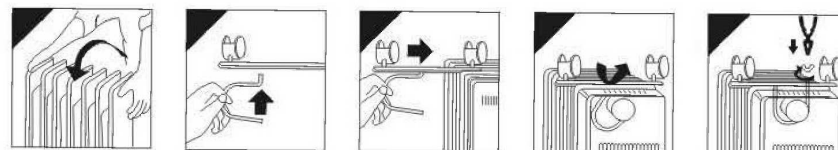

РАБОТА

- Установите переключатель режимов в минимальное положение (0).
 - Подключите прибор к электросети.
 - Установите переключатель режимов работы в одно из положений:
 - 0 – выключено;
 - I – малая мощность;
 - II – средняя мощность;
 - I + II – максимальная мощность.
- Помните, что уровень мощности обогревателя зависит от количества секций.

Переключатели	SA-0377B 7 секций	SA-0377G 7 секций	SA-0379B 9 секций	SA-0379G 9 секций
В положении I	600 Вт	600 Вт	800 Вт	800 Вт
В положении II	900 Вт	900 Вт	1200 Вт	1200 Вт
В положении I + II	1500 Вт	1500 Вт	2000 Вт	2000 Вт

- При выборе любого режима (кроме положения «Выключено»), загорается световой индикатор работы.
- Установите регулятор термостата в максимальное положение для быстрого обогрева помещения. Когда воздух в помещении достаточно нагреется, медленно поверните термостат против часовой стрелки до тех пор, пока масляный радиатор не выключится.
- Для снижения температуры поверните термостат против часовой стрелки (MIN), для повышения – по часовой стрелке (MAX).
- Если сработала защита от перегрева и прибор автоматически отключился, установите режим работы «0», отключите радиатор от электросети, дайте остыть и включайте не менее, чем через 10 минут.
- По окончании работы установите переключатель режимов положение «0» (выключено) и выньте сетевую вилку из розетки.
- **ВНИМАНИЕ:** Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики неполадок и ремонта.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности 65% (при +25°C).
- **ВНИМАНИЕ!** После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать масляный радиатор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в проточную воду.
- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите масляный радиатор снаружи с помощью мягкой влажной ткани.
- Не применяйте для очистки абразивные чистящие вещества, бензин, растворители (в том числе ацетон) и другие агрессивные химические вещества.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб,
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.