



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатациі

Электроприборы для гладжки бытовые:
отпариватели

Үтіктеуге арналған тұрмыстық электр аспаптары:
булауыштар

Электрапрыборы для прасавання бытавыя:
отпариватели

**Модель: LO-13.
Моделі: LO-13.
Мадэль: LO-13.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электроприводов для глажки бытовых отпаривателей, модели: LO-13 (далее по тексту – «отпариватель» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. Электроприводы для глажки бытовые: отпариватели, модели: LO-13 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

Адрес изготовителя: Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Отпариватель предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для глажки белья паром. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощностные режимы	400 Вт / 800 Вт
Количество насадок	2
Объем емкости	350 мл
Длина шнура	80 см
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °C до + 45 °C.

Относительная влажность: 10 – 80 %.

Температура хранения: от +5 °C до +70 °C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80 %.

Комплектация

- Отпариватель ручной.
- Насадка с ворсом.
- Насадка-щетка.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Рабочая поверхность отпаривателя.

2. Световой индикатор работы.

3. Емкость со шкалой уровня воды.

4. Корпус.

5. Ручка.

6. Переключатель режимов работы.

7. Крышка емкости для воды.



Рис. 1 Общий вид устройства

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием-прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Пользуйтесь устройством только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо ремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании-импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терялся об острые кромки.
- Подключение и отключение устройства к источнику питания производите только сухими руками.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.
- Никогда не оставляйте ссыпавшим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
- Прибор не предназначен для работы с внешним таймером или отдельно дистанционно управляемой системой.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.


Подготовка к работе и использование

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Снимите крышку резервуара для воды, наполните его водой. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку. Время нагрева и работы отпаривателя зависит от уровня воды.
3. Осторожно закройте крышку резервуара.
4. При необходимости установите на распылитель одну из двух входящих в комплект насадок.
5. Подключите устройство к электросети и переведите переключатель в положение «|» или «||» в зависимости от желаемой мощности подачи пара («|» – 400 Вт, «||» – 800 Вт). Загорится световой индикатор работы прибора.
6. Дождитесь интенсивного выхода пара из отверстий распылителя. Это займет около 1 – 2 мин.
7. Акуратно возьмите прибор за ручку и поднесите к изделию. Пар будет проходить по поверхности ткани и разглаживать складки и неровности. Для оптимальной подачи пара всегда держите прибор вертикально.
8. По окончании работы переведите переключатель прибора в положение «Off» и отключите устройство от электросети.
9. Дайте прибору остыть, а затем откройте крышку резервуара и слейте остатки воды.

Внимание! Время непрерывной работы устройства составляет не более 15 мин. Чтобы долить воду в резервуар, выключите устройство, переведя переключатель в положение «Off», и отключите его от сети. Дайте прибору остыть, а затем долейте воду.

Рекомендации по отпариванию

- Медленно проводите отпаривателем по поверхности изделия по направлению сверху вниз. Свободной рукой расправляйте ткань.
- Для разглаживания изделий с пуговицами застегните верхнюю пуговицу, чтобы расправить ткань.
- Чтобы разгладить рукава, перемещайте распылитель отпаривателя от плеч вниз. Свободной рукой оттягивайте рукав вниз, расправляя ткань.
- Чтобы разгладить карманы, перемещайте распылитель отпаривателя снизу вверх.
- После отпаривания изделия из ткани должны остыть и высокнуть.

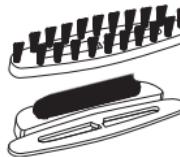

Насадка-щетка с длинной щетиной используется для паровой обработки грубых материалов, удаления пыли и шерсти домашних животных.

Насадка с ворсом предназначена для удаления ворсинок и пыли с одежды, чистки пальто, меховых изделий, покрывал, пледов и т.д.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Затем слейте остатки воды из резервуара.
- При чистке прибора не используйте растворители и абразивные вещества.
- Протрите корпус прибора и распылитель мягкой влажной тканью. Дайте прибору полностью высохнуть.
- Чтобы очистить насадки, снимите их и промойте под струей теплой воды.
- Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влечут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантойным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантойном талоне. Настоящие гарантойные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

– В течение гарантойного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантойного талона. Последующие в течение гарантойного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантойном талоне.

– Без предъявления гарантойного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантойный ремонт не производится.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантойного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.