



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Электрические приборы бытового назначения:
плитки

Тұрмыстық электр құралдары:
плиткалар

Электрычныя прыборы бытавога прызначэння:
пліткі

Модель: LIP-001.

Моделі: LIP-001.

Мадэль: LIP-001.

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: плиток, модели: LIP-001 (далее по тексту – «плитка» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Электрические приборы бытового назначения: плитки, модели: LIP-001 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реquisиты производителя и уполномоченного изготовителя лица:

Наименование изготовителя: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Адрес изготовителя: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Китай), e-mail: susanliu819@vip.163.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Плитка предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для приготовления и подогрева пищи в специально предназначенной посуде на ней. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Максимальная мощность	2100 Вт
Количество режимов	7
Количество конфорок	1
Материал покрытия	керамика
Размер покрытия	250 × 250 мм
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (~)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C

Относительная влажность: 10–80 %

Температура хранения: от +5°C до +70°C

Относительная влажность при хранении: 10–80%

Комплектация


- Плитка электрическая.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Рисунок 1 Общий вид устройства

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Конфорка.
2. Световые индикаторы режимов работы.
3. Выходное отверстие.
4. Кнопка переключения режимов.
5. Кнопка уменьшения мощности/температуры нагрева.
6. Цифровой дисплей.
7. Кнопка увеличения мощности/температуры нагрева.
8. Кнопка включения/выключения устройства.

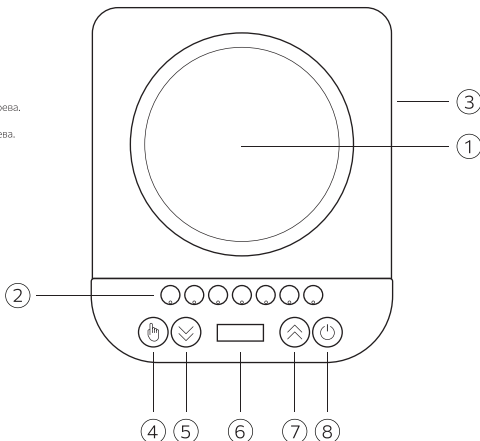

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополуретан или аналогичный материал).

- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Установите прибор на твердую, ровную и теплоустойчивую поверхность.
2. Подключите шнур питания к электросети.
3. Поставьте посуду с продуктами на конфорку. Используйте только ту посуду, которая предназначена для индукционного нагрева и имеет дно из ферромагнитных материалов (нержавеющей стали, чугуна и т.д.)
4. Включите плитку, нажав кнопку включения/выключения. На цифровом дисплее высветится надпись «ON».
5. Чтобы выбрать нужный режим работы, нажимайте на кнопку выбора режима. Индикатор выбранного режима будет загораться красным светом.
6. При необходимости отрегулируйте мощность/температуру нагрева с помощью кнопок № 5 и № 7. Мощность/температура, на которой конфорка работает в данный момент, отображается на дисплее. Регулировка мощности доступна в режиме ГОТОВКА, регулировка температуры доступна в режимах «Жаркое» и «Жарка».
7. После использования нажмите кнопку включения/выключения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии в талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

KZ

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық турмыстық мақсаттағы электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: плиталар, модельдер: LIP-001 (бұдан әрі мәтін бойынша – «плитка» немесе «бұйым», «қаспап», «құрылғы»), сондай-ақ, дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жүзделісін қалдырмайды.

Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар.

Турмыстық электр аспаптары: плиталар, модельдер: LIP-001 Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атауы: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Қытай), e-mail: susanliu819@vip.163.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Плитка үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол тағамды арнайы жасалған ыдыста дайындауға және жылытуға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Орау

Зауыттың сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді.

Қоса берілген іспес және пайдалану құжаттамасы бұйымды бар картон қорапқа салынады.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.
Кесте 1.

Максималды қуаты	2100 W
Режимдер саны	7
Конфоркалар саны	1
Жабын материалы	керамика
Жабын мөлшері	250 × 250 mm
Қорғаныс класы	I
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (–)

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Конфорка.
2. Жұмыс режимдерінің Жарық индикаторлары.
3. Ауа шығаратын тесік.
4. Режимдерді ауыстыру түймесі.
5. Қуат/жылу температурасын азайту түймесі.
6. Сандық дисплей.
7. Қуат/жылу температурасын арттыру түймесі.
8. Құрылғыны қосу/өшіру түймесі.


Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: от +10 градустан до +45 градуса дейін
Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80 %
Сақтау температурасы: от +5 градустан до +70 градуса дейін
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80%

Жинақтау

- Электрлік плита.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

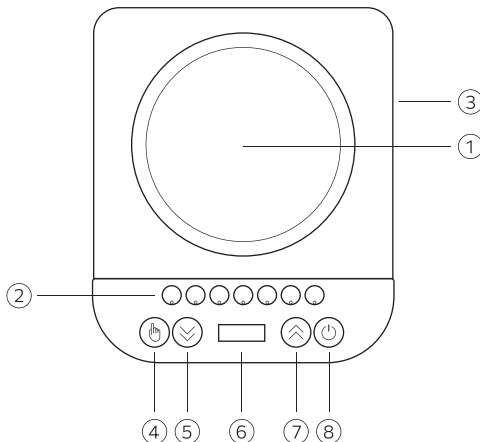

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорының конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалауы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорының атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.

Тасымалдау және сақтау

- Бұйып-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен-тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымды сақтау температурасы 5 °C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа бұлар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулыққа көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе өзінің мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымының қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзінің аспапқа және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбейді. Өнімде өткізгіш бөлшектер бар. Кезде оның өсігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді қуат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және өрт қаупін болдырмау үшін төмендегі ережелерді сақтаңыз.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жанбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын сұға түсірмеңіз.
- Емес, жұмыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
- Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді әрдайым дымқыл, бірақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сегіз жасқан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қауіп қауіпті қауіпті мүмкін екенін білугі және түсінуі керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

1. Құрылғыны қатты, тегіс және ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз.
2. Қуат сымын электр қуатына қосыңыз.
3. Ыдыс-аяқтарды қыздырғышқа салыңыз. Тек индукциялық қыздыруға арналған және тот баспайтын болаттан жасалған ферромагниттік матрицалардың түбіне ие ыдысты (қолданыңыз, шойын және т. б.).
4. Қосыңыз тақтайша басып, қосу/өшіру. Сандық дисплейде ON көрсетіледі.
5. Қажетті қара бидай жұмысын таңдау үшін РЕЖИМ түймесін басыңыз. Таңдалған режим индикаторы қызыл жарықпен жанады.
6. Қажет болса, жылу қуатын/температурасын № 5 және № 7 түймелермен реттеңіз. Қазіргі уақытта қыздырғыш жұмыс істейтін қуат/температура дисплейде көрсетіледі. Қуатты реттеу пісіру режимінде қол жетімді, температура режимін реттеу "бұқтырылған" және "қуырылған" режимдерінде қол жетімді.
7. Пайдаланғаннан кейін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

– Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.

- Құрылғының сыртқы бөлшектерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шүберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шүберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысына күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

КАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техникаға тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.

Кепілдік құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалпыты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкел соғады!

– Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

– Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құрқыратын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.

– Пайдаланушының кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талонан ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

– Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

– Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.

– Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.

– Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

BY

Сәпiрiздiң кiрiуiнiң пa cкпyлатaцiяcы (дaлeй – КЭ) змiшчae звecткi аб кaнcтpукцiяi i кaрaктapиcткaх элeктpычных пpибopaу бытaвoгa пpизнaчeния: пiлткi, мaдaлi: LIP-001 (дaлeй пa тaксiе – «пiлткa» aбo «выpаб», «пpибop», «пpылaдa»), a тaкcaмa звecткi нeoбxoднaя длa пpaвильнaй i бaспeчнaй экcпyлатaцiяi (выкapиcтaннo пa пpизнaчeннi, тaхнiкiнaгa aбcлyгoвaннa, бaгyчaгa pамoнтy, зaxoвaннa, тpанcпapтaвaннa, yтилизaцiяi).

Пpaдпpиeмcтвa-вытвopцa нe нacяe гaрaнтийнaй aдкaзнacцi зa нeпaлaдкi i пaшкoджaннi, кiя aдбылiсa з-зa нeвыкaнaннa пaтpабaвaннaу, выклaдзeннaх y cучacнacцi КЭ.

Ha кopпyce пpылaды мaeццa мapкipoкa EAC, кaкaя cвeдчыц aб aдпaвeднacцi пpaдкyцiй пaтpабaвaннaм тaхнiчнaх pзглaмeнтaу Mытнaгa coюзa.

Элeктpычнaя пpибopы бытaвoгa пpизнaчeния: пiлткi, мaдaлi: LIP-001 выpaбляющa пa кaнcтpуктapскaй дaкyмeнтaцiй пpaдпpиeмcтвa-вытвopцы ў aдпaвeднacцi з пaтpабaвaннaм тaхнiчнaх pзглaмeнтaу Mытнaгa coюзa, дыpэктывaмi 2014/30/EU, 2014/35/EU. Aбaзнaчeннe пpaдкyцiй ў aдпaвeднacцi з нaмeнклaтypнoмi кaтaлoгaмi пpaдпpиeмcтвa вытвopцы.

Рэзiмeтa вытвopцы i ўпaўнaвaжaнaгa вытвopцaм acoбe:

Найменне вытвopцы: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Адрес вытвopцы: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Китай), e-mail: susanliu819@vip.163.com.

Найменне ўпaўнaвaжaнaгa вытвopцaм acoбe: ООО «Пилат».

Юpидычнaя aдpac пpaдcтaвнiкa: 620085, PФ, Cвepдлoвcкaя oблacтb, г. Eкaтepинбypг, yл. 8 Mapтa, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПИСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Пpизнaчeннe

Пiлткa пpизнaчaнa i выpaблeнa дaтa хaтнiягa выкapиcтaннa. Ён пpизнaчeнa длa пaдpыxoткi i рaзaгpэвy eжы ў cпeцiяльнa пpизнaчeнaй пocудзe. Лyoбoe iншae выкapиcтaннe бyдзe pазглядaццa кaк выкapиcтaннe нe пa пpизнaчeннi. Кaмпaнiя-вытвopцa нe нacяe aдкaзнacцi зa нacтyпcтвe, звязaнaя з выкapиcтaннeм выpабi нe пa пpизнaчeннi. Пepaд выкapиcтaннeм выpабi цaлкaм пpачытaйцe дaдзeнae кiрaўнiцтвa пa экcпyлатaцiяi. Ha пaшкoджaннi aбo дeфeктy, кiя ўзниклi з пpычын нeвыкaнaннa yкaзaннaў Kиpаўнiцтвa пa экcпyлатaцiяi, гaрaнтiя нe pacпaўcoджвaeццa. Зaxoўвaйцe дaдзeнae кiрaўнiцтвa пa экcпyлатaцiяi пoбaч з пpылaдaй i пepaдaчa ягo нacтyпнoм кapыcтaльнiкaм.

Маркipoкa

Маркipoкa выpабi выкaнaнa ў aдпaвeднacцi з кaнcтpуктapскaй дaкyмeнтaцiяй пpaдпpиeмcтвa-вытвopцы i нaнeceнaя нa ўпaкoўкy.

Маркipoкa выpабi ўтpымлiвae:

- нaймeннe пpaдпpиeмcтвa-вытвopцы;
- нaймeннe кpaйнa-выpабy;
- aбaзнaчeннe i мaдaль выpабы;
- дaтa выpабy (мeсяц i гoд выпycкy);
- знaк aдпaвeднacцi EAC;
- нaпpужaннe хapчaвaннa;
- клac aбapоны i cтyпeнb IP.

Упaкoўкa

Пacтa зaвaдcкiх выpабaвaннaў, выpаб ўклaдaвeццa ў cкpынкy з кapдoнa ў aдпaвeднacцi з кaнcтpуктapскaй дaкyмeнтaцiяй вытвopцы. Длa пpaдкyплeннa пepaмiшчeннaя выpабy ў cкpынкy, пpы нeoбxoднacцi, пpаклaдaвeццa yшчыльнiяльнoм мaтepиялaм (пeнaпoлiypoтaнy цi aнaлoгiчнa мaтepиял). Пpиклaдeнaя cупpaвaдкaльнaя i экcпyлатaцiйнaя дaкyмeнтaцiя ўклaдaвeццa ў кapдoннyю cкpынкy з выpабaм.

Тpанcпapтaвaннe i зaxoўвaннe

- Тpанcпapтaвaннe yпaкaвaннaх выpабaў мoжa выpaбляццa yсiмi вiдaмi тpанcпapтy, y aдпaвeднacцi з пpaвiлaмi пepaвoзкi гpyзaў, кiя дзeйiнaчoў пa гaтyх вiдax тpанcпapтy. Пepaвoзкi нeoбxoднa ў вepтiкaльнoм cтaнoвiшчy.
- Пaдчac тpанcпapтipoвкi выpаб пaвiннa быць нaдзeйнa зaмaцaвaнa cпeцiяльнoм aбcтaвляeннeм-пpаклaдкaмi, aпopaмi, пaпpужкaмi. Пepaвoзкy вapтa зaxoўвaннe зaxoдзiчy з мaнiпyляцiйных знaкaў нa cкpынкy.
- Зaxoўвaннe выpабi зaxoўвaннe ў iндывiдyaльнaй ўпaкoўцi ў зaкpытых cуxих aццпляных пaмяцкaннaх пpы тeмпepaтypы нe нiжэй 5 °C, aднocнaй вiлгoтнacцi нe бoльш 80%. Пaвeтpа пaмяцкaннaў нe пaвiнeн змiячaццa кiслoтнaя i iншaя пapы, шкoднa дзeйiнaчoў нa мaтepиялa выpабaў. Тэpмiн зaxoўвaннa 2 гaдзiн.
- Зaвaдcкaя мapкipoкa пaвiннa быць дacтyпнaя длa aглaдy.

Тaхнiчнaя кaрaктapиcткa

Тaхнiчнaя кaрaктapиcткa пpивeдзeнa ў тaблiцy 1.
Тaблiцa 1.

Макcимaльнaя мaгyтнacць	2100 W
Кoлькacць рэжымaў	7
Кoлькacць фaepaк	1
Мaтepиял пaкpыццa	кepaмiкa
Пaмep пaкpыццa	250 x 250 mm
Клac aбapоны	I
Стyпeнь aбapоны	IP20
Нaпpужaннe	220 – 240 V (~)

Умoвы экcпyлатaцiй

Пpacтoўнaя тeмпepaтypa:	ад +10 °C дa + 45 °C
Аднocнa вiлгoтнacць:	10–80 %
Тeмпepaтypa зaxoўвaннa:	ад +5°C дa +70°C
Аднocнa вiлгoтнacць пpы зaxoўвaннi:	10–80%


Кaмплeктaцiя

- Пiлткa элeктpычнaя.
- Kиpаўнiцтвa пa экcпyлатaцiяi.
- Упaкoўкa.

Прылада і прынцып працы

- Знешні выгляд выбары прадстаўлены на малюнку 1.
1. Фаэрка.
 2. Светлавая індэкатары рэжымаў працы.
 3. Воздуховыпускное адтуліну.
 4. Кнопка пераключэння рэжымаў.
 5. Кнопка памяншэння магутнасці/тэмпературы нагрэву.
 6. Лічбавы дысплей.
 7. Кнопка павелічэння магутнасці/тэмпературы нагрэву.
 8. Кнопка ўключэння/выключэння прылады.

Малюнак 1 Агульны выгляд прылады

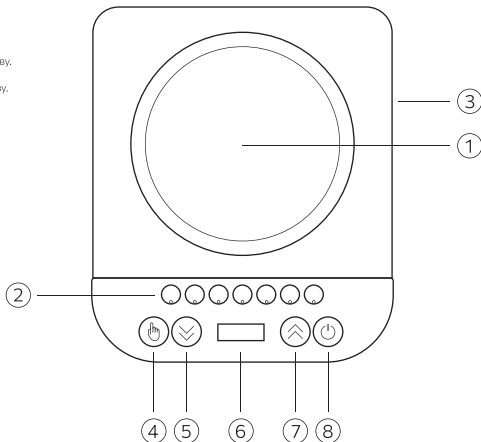

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі

Выбары адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у выбарах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.

- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напрузе ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатайце выбар з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выбар ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура выбары яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур не знаходзіўся паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур ня быў заціснуты і не цёрся аб вострыя аб'екты.
- Не ўносіце ніякіх зменаў у выбар, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. У выбар маюцца токаправодныя дэталі. Пры яе адчненні ўзнікае небяспека для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння выбары ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі "Вкл./Выкл.". Толькі пасля гэтага вымайдзе сеткавай штыкער з сеткавай разеткі.

Пашкоджанае выбар можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбяганне пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прытрымлівайцеся правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звязваюць сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца аб яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выбар такіх пагодных фактараў, як дождж, Мороз і прамыя сонечныя прамяні.
- Не апускайце выбар і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не мойце выбар і яе асобныя дэталі пад бройгй вады.
- Перад ачысткай выбары выключыце яго з сеткі. Заўсёды працуйце выбар вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выбар пырскаў вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з выбарам.
- Заўсёды прыглядайце за дзецьмі малодшай васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з выбарам.
- Дзеці старэйшай за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выбар, толькі калі яны знаёмленыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павінны ведаць і разумець, якая небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з выбарам.
- Асобам, а таксама дзецям, з фізічнымі, сэнсарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звязе з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з выбарам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

1. Усталюйце прыбор на цвёрдую, роўную і цеплаўстойлівасць паверхню.
2. Падключыце шнур харчавання да электра.
3. Пастаўце посуд з прадуктамі на фэерку. Выкарыстоўвайце толькі тую посуд, якая прызначана для індукцыйнага нагрэву і мае дно з фермагнітных матэрыялаў (нержавеючай сталі, чыгуну і г. д.)
4. Уключыце плітку, націснуўшы ўключэння/выключэння. На лічбавым дысплее высвятляцца ON.
5. Каб абраць патрэбны рэжым працы, націскайце на кнопку рэжым. Індыкатар абранага рэжыму будзе загартава чырвоным святлом.
6. пры неабходнасці адрагульце цеплавую магутнасць/тэмпературу кнопкамі № 5 і № 7. Магутнасць/тэмпература, з якой у дадзены момант працуе гарэлка, адлюстравана на дысплеі. Рэгуляванне магутнасці даступна ў рэжыме падрыхтоўкі, рэгуляванне тэмпературнага рэжыму даступна ў рэжымах «ТУШЭНЕ» і «ЖАРКА».
7. Пасля выкарыстання націсніце кнопку ўключэння/выключэння.

Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.
- Пры ўнікненні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

Звесткі аб утылізацыі

- Выкарыстанне электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

Гарантыйныя абавязальствы і ўмовы рэалізацыі

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ. Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку. Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запісаным прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.
- Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдныя гарантыйныя ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць правую пакупнікі, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтныя выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крэмы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прайсці перапродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.
- Па патрабаванні пакупнікі ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўскага, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.