

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon.
Перед использованием прибора внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Беспроводной.
- Керамическое покрытие.
- 2 направления завивки.
- Регулировка температуры: от 150°C до 200°C.
- Дисплей.
- Емкость аккумуляторной батареи: 5000 мАч.
- Время зарядки: до 3 часов.
- Время автономной работы: 60 минут.
- Мощность: 50 Вт.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (≡).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Плойка.
- USB-кабель.
- Расческа.
- 2 заколки.
- Чехол.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Назначение

Плойка предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для укладки волос. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10–80%.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10–80%.

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Транспортирование

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке.

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Перевозить необходимо в вертикальном положении.

Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками.

Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Избегайте ударов и падения устройства.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Перед очисткой выключайте устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.

- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: Руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация

Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.


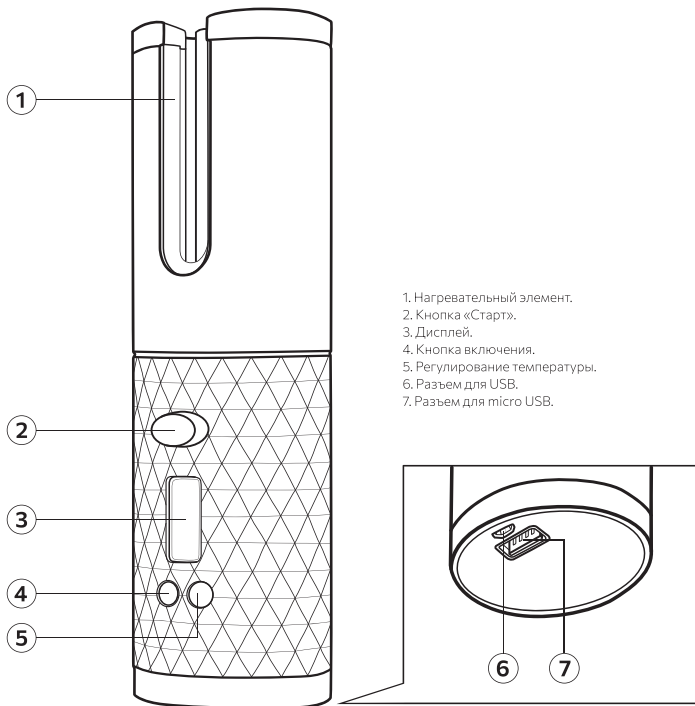


Рис. 1 Общий вид устройства

Дисплей представлен на рисунке 2.

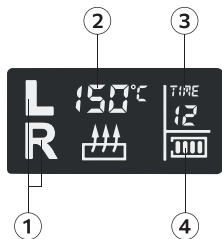

1. Направление завивки локонов.
2. Температура.
3. Таймер.
4. Заряд аккумулятора.

Рис. 2 Дисплей

Эксплуатация

Перед тем, как начать пользоваться прибором, зарядите его с помощью USB-кабеля. Во время зарядки на дисплее отобразится процент заряда аккумулятора. Весь процесс зарядки занимает около 3 часов. Время автономной работы составляет около 60 минут.

Внимание! Не используйте блок питания с выходным напряжением более 5 В постоянного тока. Не пользуйтесь плойкой во время зарядки аккумулятора, чтобы не повредить устройство.

Рекомендуем периодически заряжать плойку.

Перед укладкой расчешите волосы.

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. В это время загорится дисплей. Плойка автоматически нагреется до 150°C. Время нагрева по умолчанию составляет 12 секунд. Эти параметры подойдут для естественной укладки. Для плотной завивки рекомендуем установить температуру от 180°C до 200°C с таймером – 14 секунд.

Примечание. Выбор температуры и время таймера напрямую зависит от длины и толщины волос.

2. Возьмите прядь волос и поднесите ее к нагревательному элементу.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт», пока устройство автоматически накручивает прядь волос. Через 4 секунды отпустите кнопку.

4. Извлеките готовый локон из нагревательного элемента.

5. Нажмите кнопку включения, чтобы выключить плойку.

Примечание. Через 10 минут прибор автоматически отключится.

Важно! После завершения процедуры, отложите прибор на некоторое время, пока нагревательный элемент не остынет.

Функции плойки:

1. Выбор температуры.

Чтобы выбрать температуру, нажмите кнопку включения. На дисплее замигает градус температуры. Затем нажмите кнопку регулировки, чтобы выбрать определенный градус.

2. Выбор направления завивки локонов.

Чтобы выбрать направление завивки локонов, дважды нажмите кнопку включения. На дисплее замигают L и R. Затем нажмите кнопку регулировки, чтобы выбрать направление.

3. Выбор единицы измерения температуры °C или °F.

Чтобы выбрать единицы измерения температуры, трижды нажмите на кнопку включения. На дисплее замигают градусы рядом с температурой. Затем нажмите кнопку регулировки, чтобы выбрать единицы измерения.

4. Таймер.

Чтобы выставить таймер для нагрева, нажмите четыре раза кнопку включения. На дисплее замигает время в правом верхнем углу. Затем нажмите кнопку регулировки, чтобы выбрать время: 8/10/12/14/18 секунд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

– Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую влажную ткань, а затем протрите устройство насухо мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.