

Size 360x80 mm

ДЕТСКИЕ УМНЫЕ ЧАСЫ PROLIKE PLSW90



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ознакомьтесь с кратким руководством пользователя перед использованием детских умных часов. Часы оснащены GPS трекером, кнопкой SOS, возможностью двусторонней связи с использованием SIM карты, функцией геолокации и установки геозоны, сообщениями, датчиком снятия устройства.

Функции устройства

- Геолокация: GPS/WiFi/AGPS/LBS/Compass, отслеживание и контроль местоположения в режиме реального времени
- Кнопка SOS
- Телефон
- Управление списком разрешенных номеров
- Обратная связь
- Шагомер
- Часы, будильник
- Электронное ограждение
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Предупреждение о снятии устройства
- Дистанционное отключение устройства

Характеристики устройства

- Частота: GSM850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: GSM/GPS:MTK6261
- GPRS: Class 12, TCP/IP встроенный в GSM модуль
- Геолокация: GPS/WiFi/AGPS/LBS/Compass
- Связь: GSM, GPRS
- Wi-Fi
- Зарядка: через разъем микро USB
- Размеры: 45*36*13 мм
- Вес: 43 г
- Дисплей: 1,22" сенсорный
- Устройство поддерживает только 2G стандарт

Комплектация

Устройство, USB-кабель, руководство пользователя

Подготовка к использованию

1. Проверьте устройство и комплектацию аксессуаров.
2. В устройстве используется SIM-карта. Установите SIM карту. Слот для карты находится на внешней стороне устройства под резиновой заглушкой. Откройте заглушку. Вы увидите разъем для SIM-карты. Вставьте стандартную карту Micro-SIM чипом вверх и срезанным углом вправо. Закройте заглушку.

3. Включите устройство.
4. Найдите приложение Se Tracker или воспользуйтесь QR кодом. Установите приложение на мобильный телефон.
5. Для регистрации используйте штрих-код и QR-код на устройстве.

Примечание: Установка сторонних приложений для детских часов может негативно сказаться на работе устройства. Убедительно просим Вас использовать только официальное приложение SeTracker.




Описание устройства



Дисплей:



Дисплей:



Основной интерфейс: на дисплее отображается GSM-сигнал, режим звонка, значок сети, значок местонахождения, значок голосовых сообщений, значок заряда батареи, время и дата.

Телефонная книга: в телефонной книге находятся номера, которые Вы занесли через приложение.

Голосовые сообщения: войдите в это меню для отправки голосового сообщения в приложение и для прослушивания полученных сообщений. Для отправки сообщения - долгим нажатием кнопки активируйте запись и отпустите кнопку для отправки. Для прослушивания полученного сообщения нажмите на него.

Добавить друзей: прикосновением можно добавить друга-владельца других часов. Удалить друга можно через приложение.

Шагомер: по умолчанию шагомер не активирован. Активировать шагомер можно через приложение. Часы начнут считать шаги автоматически после того, как шагомер будет запущен. Данные о шагах после их записи можно посмотреть в соответствующем разделе меню и в приложении.

Приложение: используйте телефон для сканирования QR-кода и скачивания приложения.

Использование устройства

Экстренный вызов SOS: нажмите и удерживайте кнопку SOS 3 секунды, будет активирована функция SOS, и часы будут звонить на три указанных номера SOS (заданных в приложении) по очереди два круга.

Если вызов будет принят, часы перестанут набирать номер. В противном случае вызовы будут совершаться до окончания второго круга. Также, оповещение об экстренной ситуации будет отправлено в приложение.

Предупреждение о снятии: Ремешок оснащен датчиком. Необходимо надеть часы минимум на 3 минуты, и тогда, если часы были сняты, об этом поступит сигнал на основной номер (настройка по умолчанию отключена), а также в приложение будет отправлено оповещение.

Оповещение о низком заряде батареи: Если заряд батареи ниже 20%, в приложение и на основной номер будет отправлен сигнал.

Здоровье. Умный шагомер: в устройство вмонтирован датчик, который контролирует активность ребенка и передает данные в приложение.

Здоровье. Управление сном: в перевернутом положении устройство может определять время, проведенное во сне. Время мониторинга по умолчанию: с 22.00 до 07.00 следующего дня. Данные можно получить через приложение.

Здоровье. Физическая активность: проводится расчет шагов и количества сжигаемых калорий. Интервал и количество калорий можно установить самостоятельно.

Выключение: извлеките SIM-карту, затем нажмите кнопку выключения.

Телефонная книга: через приложение можно заполнить список контактов из 10 номеров. Для выбора номера необходимо пролистать телефонную книгу и нажать на номер для совершения вызова. Лишь номера из телефонной книги могут звонить на часы.

Отвечить/завершить звонок: нажмите на сенсорную кнопку, чтобы принять входящий вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку питания.

Установка мобильного приложения

1. Регистрация приложения

(Примечание: перед регистрацией выберите необходимый язык и регион)

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в учётную запись. Регистрационный ID – это номер ID, который указан на задней панели часов. Имя пользователя должно быть не меньше 4 символов (букв или цифр). Номер ID и имя пользователя не должны повторяться, остальная информация может быть введена позже. Пароль можно изменить. Экран регистрации выглядит следующим образом:

2. Функциональное меню интерфейса приложения

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Войти». Вы попадете в главное меню, которое показано на картинке ниже

Запись голосового сообщения на часах:

нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды для начала записи, отпустите кнопку для окончания. Максимальная длительность сообщения 15 секунд. Приложение сообщит о том, когда сообщение будет получено (Время получения голосового сообщения соотносится со статусом сети).

Геолокация: возможность проверить местонахождение устройства в любое время. Местоположение высвечивается на экране в разделе «Где ребенок?». Также, можно определить местонахождение ребенка, запустив функцию определения местонахождения в реальном времени. Часы начнут определение местонахождения в реальном времени на протяжении 3 минут, с интервалом загрузки в 10 секунд, и вернутся в режим по умолчанию через 3 минуты.

Режим «Не беспокоить»: три временных промежутка с блокировкой всех звонков в меню «Настройки».

Настройка СМС-уведомлений: включение трех оповещений по СМС: низкий заряд батареи, кнопка SOS, снятие часов в меню «Настройки».

Контакты: возможность создать список разрешенных контактов до 10 номеров в меню «Настройки. Телефонная книга».

Установка номера телефона для кнопки SOS:

после присоединения к мобильному телефону Вы можете выбрать 3 номера из телефонной книги и сохранить их как номера для экстренного вызова. В случае необходимости нужно нажать кнопку SOS и удерживать ее 3 секунды для совершения экстренного вызова. Если звонок будет принят, вызов будет завершен. В противном случае вызов номеров будет продолжаться.

Будильник: возможность самостоятельно установить три сигнала будильника.

Поиск устройства: используйте эту функцию, если Вы потеряли часы. Часы будут звонить на протяжении 1 минуты. Чтобы остановить сигнал, когда часы найдены, нажмите на любую кнопку.

Дистанционное отключение устройства: вы можете отключить устройство с помощью приложения и меню «Настройки».

Настройка времени и языка приложения и устройства: Выберите языки и время в разделе меню «Настройки. Язык и время».

5. Интерфейс личного кабинета (рисунок ниже):

6. Режимы работы определения местоположения. Три основных режима работы: нормальный режим, экономный режим и постоянный режим.

Настройки режима работы можно изменить самостоятельно при необходимости с помощью приложения и меню «Настройки».

• Нормальный режим: интервал обновления – 10 минут


• Экономный режим: интервал обновления – 60 минут

• Постоянный режим: интервал обновления – 1 минута

Диагностика неисправностей

Устройство не может подключиться к серверу с первого раза, а приложение показывает отсутствие подключения. Проверьте следующее:

1. Правильно ли вставлена SIM-карта
2. Убедитесь, что SIM-карта рабочая
3. Убедитесь, что параметры сервиса настроены правильно. При необходимости настройте их.

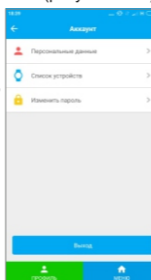

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

• Используйте устройство строго по назначению.

• Умные часы представляют собой высокоточное устройство. Избегайте падения и механического воздействия на них, берегите их от сильной вибрации, тряски и ударов.

• Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.

• Не оставляйте устройство вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. Не используйте устройство вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе.

• Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.

• Избегайте образования пыли в разъёмах.

• Не подвергайте устройство воздействию влаги. Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града.

• Производитель не несет ответственности за утерю работоспособности устройства, вызванную попаданием жидкости внутрь корпуса или неправильным использованием.

Немедленно выключите питание устройства, если оно был включено, и обратитесь

в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если кабель питания оплавился или был поврежден

- если корпус устройства был поврежден

- если в корпус устройства попала жидкость

• Не используйте устройство в местах, запрещённых для использования электронных устройств.

• Если во время зарядки аккумулятора он сильно нагрелся, появился дым или запах гари, то немедленно отключите зарядное устройство от розетки.

• Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев
Наименование и адрес продавца	
Подпись покупателя	
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен	
Печать и подпись продавца	

- При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

- Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

- Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях. Информацию о повреждении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРС-СЕРВИС с www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.