

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ЦИКЛОННОГО ТИПА

**SKYCLEAN VC-292 /
SKYCLEAN VC-293 /
SKYCLEAN VC-294**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос - 1 шт.
- Щетка для пола - 1 шт.
- Ворсовая щетка - 1 шт.
- Насадка для щелей - 1 шт.
- Переходник - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: VC-292 / VC-293 / VC-294
- Мощность: 650 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
- Мощность всасывания: 120 Вт
- Уровень шума ≤72 дБ
- Объем пылесборника: 1.5л
- Вес: 2 кг
- Электрический шнур: 4,8 м
- Габаритные размеры: 73*24,5*18 см
- Цвет: черный/зеленый (VC-292); черный/серый (VC-293); черный/оранжевый (VC-294)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Ручка пылесоса
2. Кнопка включения / выключения
3. Кнопка отсоединения пылесборника
4. Пылесборник
5. Электрический шнур (не указан на рисунке)
6. HEPA-фильтр
7. Удлинительная трубка
8. Насадка для чистки щелей, углов, радиаторов и т.п.
9. Насадка для чистки пола/ковра
10. Переходник
11. Ворсовая щетка

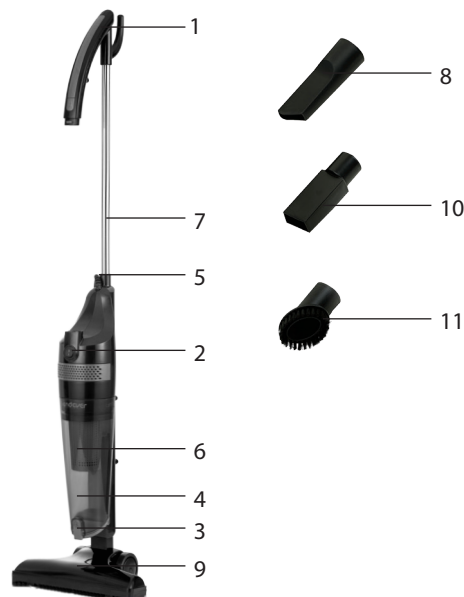

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Ручной пылесос VC-292/VC-293/VC-294 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-292/VC-293/VC-294 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломки при использовании и сохраняйте его для последующего обращения впредь.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения и сбора строительного мусора.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и

шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.

Следите за тем, чтобы воздуховодные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Не чистите Вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.

Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с поврежденным пылесборником.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

СБОРКА

Внимание! Во избежание опасности поражения электрическим током, перед сборкой и разборкой прибора всегда отключайте его от электросети!

Чтобы использовать пылесос как вертикальный, нажмите на кнопку для выдвижения удлинительной трубки и выдвинете трубку до щелчка. Для использования пылесоса в ручном виде нажмите на кнопку для складывания удлинительной трубки и вставьте ручку в корпус пылесоса до упора.



Установка насадок

Вставьте щетку для пола во всасывающее отверстие пылесборника. Щелевую насадку или щетку для пола подсоедините к переходнику, а переходник прямоугольной стороной вставьте во всасывающее отверстие пылесборника. Обратите внимание, что прямоугольная сторона переходника несимметрична и устанавливается только в определенном положении. Для снятия щетки или насадки потяните ее вниз.

Щелевая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы, щели и так далее.

Щетка для пола используется для чистки полов и ковровых покрытий.

Ворсовая щетка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щеток способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.

РАБОТА

Проверьте, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя.

Подключите пылесос к сети электропитания. Включите пылесос, нажав на кнопку включения, и приступайте к уборке.

III. ОЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой и обслуживанием пылесоса отключите его от сети электропитания. Внимание! Перед установкой или снятием пылесборника убедитесь, что ручка пылесоса полностью выдвинута.

Очистка пылесборника



Кнопка открывания крышки пылесборника

Вы можете опорожнять пылесборник во время уборки, не снимая его с пылесоса.

1. Отсоедините от пылесборника щетку или насадку.
2. Поместите пылесос над мусорным ведром, нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника и вытрясите мусор.

3. Закройте крышку, нажав на нее до упора.

IV. ОЧИСТКА НЕРА-ФИЛЬТРА



1. Поднимите ручку пылесоса в верхнее положение.
2. Поверните пылесборник против часовой стрелки и отсоедините его от моторного блока.

3. Потяните за ручку циклонный фильтр и осторожно выньте его наверх из пылесборника.

Проследите, чтобы резиновые уплотнители, расположенные на фильтре не остались в контейнере пылесборника.

4. Расположите циклонный фильтр над мусорным ведром и выньте находящийся в нем фильтр тонкой очистки, повернув его против часовой стрелки. Вытрясите остатки сора из циклонного фильтра и очистите фильтр тонкой очистки. Для быстрой очистки фильтра поступите по нему щелевой насадкой над мусорным ведром, чтобы вытрясти забившуюся в него пыль.

5. Пылесборник и циклонный фильтр можно промыть водой при необходимости. Если фильтр тонкой очистки сильно загрязнен, промойте его в холодной воде и дайте высохнуть в течение 24 часов. Не сжимайте и не мните фильтр в процессе мытья. Не используйте фен для волос, чтобы просушить фильтр.

Примечание. Рекомендуется заменять фильтр тонкой очистки на новый раз в год.

6. Просушите все части пылесборника и фильтр перед сборкой.

7. Соберите все части в обратной последовательности:

- установите фильтр тонкой очистки в циклонный фильтр, повернув его по часовой стрелке;
- вставьте до упора циклонный фильтр в пылесборник, совместив паз на фильтре с выступом в контейнере пылесборника;
- установите контейнер пылесборника на место, совместив пазы на контейнере с выступами на моторном блоке и повернув контейнер по часовой стрелке до упора.

Периодически протирайте корпус пылесоса мягкой влажной тряпкой. Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки. Смотайте сетевой шнур и повесьте на крюк для хранения. Также можно намотать шнур на крюк и на низ пылесборника.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем

установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «Трансэкспресс» 123308 г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 6, строение 4, комната 9

