




# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

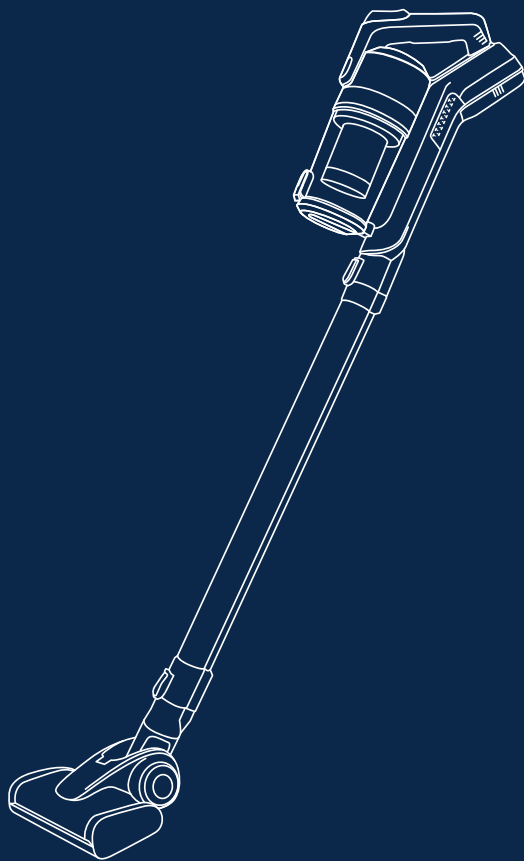

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС | GL-VS74**  
2200mAh

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.

## **Указания по технике безопасности**

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что контейнер пылесборника установлен правильно.
- Не подключайте к сети моторный блок без установленного контейнера пылесборника.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте устройство от электросети.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
- Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- При наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура не используйте устройство.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого

шнура во время работы устройства.

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.

- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевого шнура и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:

- не прикасайтесь к воде;
- немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
- обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

## **Перед первым использованием**

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдерживать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

**ВНИМАНИЕ!** Не погружайте моторный блок, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

Запрещается снимать контейнер пылесборника во время работы.


Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед сборкой и установкой изделия убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините контейнер, повернув её по часовой стрелке.

Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.

## Детали и элементы устройства

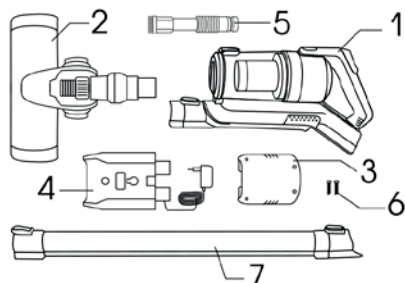

1. Универсальная щетка
2. Основной корпус
3. Аккумуляторная батарея
4. Настенное крепление с сетевым адаптером
5. 2 в 1 насадка

6. Винты для настенного крепления
7. Телескопическая трубка из нержавеющей стали


## Комплект поставки

- Пылесос
- Аккумуляторная батарея
- Настенное крепление с сетевым адаптером
- Крепеж для настенного крепления
- Универсальная щетка
- Телескопическая трубка
- Насадка 2 в 1

## Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** Всасывающее отверстие всегда должно быть открытым и свободным от каких-либо препятствий. В противном случае мотор перегреется и может стать поврежденным.


1. Закрепите батарейный блок в корпусе.
2. Вставьте универсальную щетку

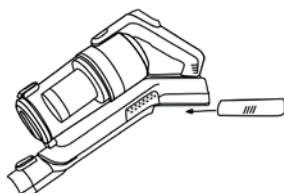


в телескопическую трубку.



- Установите телескопическую трубку в сборе к моторному отчку пылесоса.

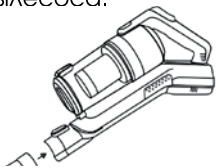


- Для установки насадки 2 в 1 извлеките телескопическую трубку из корпуса пылесоса и на её место до щелчка установите насадку.

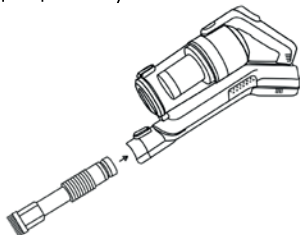

- Закрепите настенное крепление винтами из набора.



- Нажмите кнопку включения/выключения для запуска пылесоса, нажмите кнопку управления скоростью для настройки работы пылесоса на высокую/низкую скорость

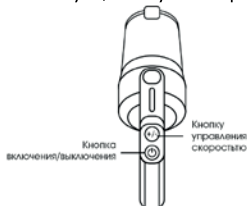


- Зарядка. Установите корпус в настенное крепление, где пылесос

получит заряд. При зарядке светодиодный индикатор будет продолжать мигать, при полной зарядке три светодиодных индикатора будут продолжать гореть. Аккумуляторный блок также может быть извлечен и заряжен напрямую. При зарядке будет гореть индикатор красного цвета, при полной зарядке поменяется на зеленый цвет.

## Замена и очистка фильтра пылесборника

Для достижения наилучших рабочих характеристик извлеките контейнер и очистите фильтр.

- Нажмите кнопку сброса пылесборника и извлеките его.
- Разобрать пылеуловитель, вытащить HEPA фильтр.
- Очистите контейнер от пыли.
- Промойте фильтр в холодной воде, а затем дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем установить его обратно в контейнер.

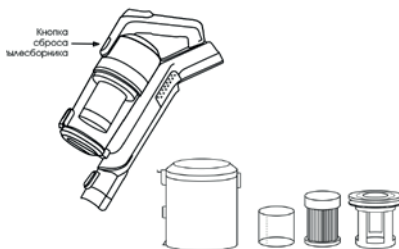

**Важно! Примечание:** НЕ используйте стиральную машину для очистки пылесборного фильтра. Не используйте фен для сушки. Сушка возможна только воздухом.

- Осторожно замените фильтр пылесборника в отделении пылесборника. Никогда не вклю-

- чайте пылесос без фильтра пылесборника.
6. Закрепите контейнер с пылесборником на основном корпусе агрегата.
  7. Очистка основной щетки
  8. Нажмите на кнопку и извлеките щетку для последующей очистки.
  9. Соберите все в обратной последовательности.

## Хранение

Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите. Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок.

Храните блендер в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и промывать их под струей воды или помещать в посудомоечную машину.

## Требования к утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

## Технические характеристики

- Потребляемая мощность 210 Вт
- Мощность всасывания 17 Кра

- Тип мотора BLDC
- Объем пылесборника - 1 л
- Уровень шума - 70 дБл
- Аккумуляторная батарея 6\*3.7V 2200mAh
- Время зарядки аккумулятора 4,5 часа
- Максимальное время работы 35 минут на 1 скорости
- Телескопическая трубка

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты: [service@gelberk.com](mailto:service@gelberk.com).

Производитель - «SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road,Xingtian Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Роад 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения-Китай

Продавец - ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е тел. +7 (812) 748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства -3 года  
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки  
Дата изготовления указана на упаковке



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Продавец \_\_\_\_\_

М.П.  
ПРОДАВЦА

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;\*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;\*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;\*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

\* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д. ).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_





# ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ



# GELBERK

KOMFORT UND PRAKTISCHKEIT

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы GELBERK.  
Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования.  
И это только начало. Компания GELBERK приготовила Вам подарок.  
Читайте на сайте [Gelberk.com](http://Gelberk.com) как его получить.

С уважением, команда GELBERK RUSSIA

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР