

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Эфир-10

EAC

Стильный радиоприемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне FM

1. Основные технические характеристики

1.1 Диапазон принимаемых частот:

FM.... 64-108МГц

1.2 Питание радиоприемника осуществляется от двух батареек типа R20 (2*1,5В) или от аккумуляторной батареи.

1.3 Емкость аккумуляторной батареи: 900мА/ч

1.4 Мощность бокового светодиодного фонаря: 0,5Вт

1.5 Мощность фронтальной светодиодной подсветки: 0,05Вт

1.6 Габаритные размеры приемника, не более: 145*63*100мм

1.7 Масса в упаковке, не более 0,4кг.


1.8 Корпус изготовлен из пластмассы.

2. Краткое описание радиоприемника


2.1 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- телескопическую антенну;
- разъем под наушники;
- гнездо для подключения питания 5В «DC5V»;
- эффект дискосвета
- разъем USB;
- слот под SD и microSD карты;
- поддержку MP3 формата;
- аккумуляторную батарею;
- ручку-шнур


2.2 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1,2,3,4.

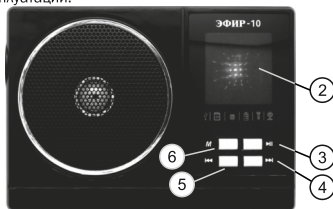

- (1) телескопическая антенна;
- (2) прожектор дискосвета;
- (3) кнопка ► || воспроизведение/пауза в режиме проигрывания флеш-карт;
- (4) кнопка ►► , переключение вперед в режиме проигрывания флеш-карт;
- (5) кнопка ◀◀ , переключение назад в режиме проигрывания флеш-карт;
- (6) кнопка M , смена режимов с/на радио и проигрывания флеш-карт;

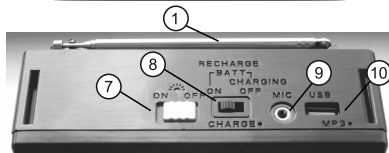

- (7) ON/OFF, включение и выключение бокового светодиодного фонарика;
- (8) RECHARGE BATT ON/OFF, включение выключение зарядки аккумуляторной батареи;
- (9) MIC, разъем под наушники;
- (10) USB слот;
- (11) SD/MMC слот;
- (12) TF слот под microSD карту;
- (13) VOLUME, регулировка громкости;
- (14) гнездо для подключения питания 5В «DC5V»;
- (15) OFF/ON LIGHT, включение и выключение светодиодной подсветки;
- (16) AC IN, гнездо для сетевого шнура, для зарядки аккумуляторной батареи;
- (17) боковой светодиодный фонарь;

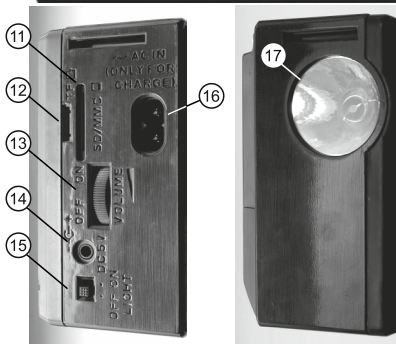

3. Возможные проблемы и их решение

3.1 Устройство не включается

- Проверьте, заряжены ли батареи;
- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею (при наличии), поменяйте сменные батареи (в комплект не входят);
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти SD/USB;
- Убедитесь, что карта памяти SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы;
- Включите и снова выключите устройство.

3.2 Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле;
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем;
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти SD/USB;
- Убедитесь, что карта памяти SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перепишите на нее желаемые файлы.

ВНИМАНИЕ! Если вы не пользуетесь прибором продолжительное время, его необходимо отсоединить от сети питания. При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Дата выпуска - 10.08.2017 Гарантия - 12 месяцев
Экспортер: Шэньчжэнь Футянь Электроникс Ко Лтд
Юридический адрес: рум 1606-1607, Гуйду Блдг,
Чуньфэн Роуд, Луоху Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай

Сделано в Китае. Товар сертифицирован.
Импортер: ООО «Олимпия»
Юридический адрес: 630063, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов 253
www.signalelectronics.ru