

## РАСЧЕСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon.  
Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка нагрева: 150-200 °С.
- Работает от аккумулятора.
- Мощность: 45 Вт.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (---).

Гарантия: 6 месяцев.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### Назначение

Расческа предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для выпрямления волос. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

### Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Расческа электрическая.
- USB-кабель
- Мешочек.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.

Относительная влажность: 10–80 %.

Температура хранения: от +5 °С до +70 °С.

Относительная влажность при хранении: 10–80 %.

## **Транспортирование**

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке.

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Перевозить необходимо в вертикальном положении.

Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками.

Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

## **Требования безопасности**

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Избегайте ударов и падения устройства.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой выключайте устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью.

Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**


Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

## Подготовка к работе и эксплуатация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.


1. Кнопка «Вкл./Выкл.».
2. Регулировка температуры нагрева.
3. Корпус устройства.
4. Зубчики.
5. Разъем для зарядки.
6. USB-кабель.

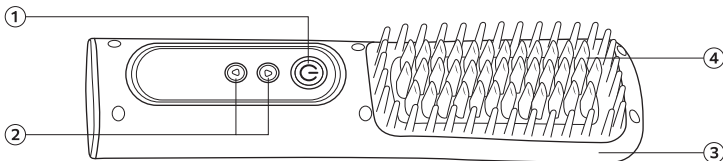

Перед использованием зарядите устройство. Время до полной зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. Используйте адаптер питания с напряжением 5 В и 2 А.

1. Помойте, высушите и расчешите волосы перед укладкой. Используйте специальные средства для укладки, чтобы добиться лучшего эффекта.

**Внимание!** Не используйте устройство на влажных волосах, это может привести к ожогам или поломке прибора.

2. Нажмите кнопку  на ручке устройства.

3. Выберите подходящую для вашего типа волос температуру. Для этого нажимайте на переключатели на ручке устройства:

• Для тонких и ломких волос подойдет температура нагрева 150 °С.


• Для нормальных волос подойдет температура нагрева 180 °С.

• Для густых волос подойдет температура нагрева 200 °С.

4. Отделите прядь волос и медленно проведите силиконовыми зубчиками расчески по волосам от корней к кончикам.

**Внимание!** Не используйте устройство на одном и том же месте более 10 секунд.

Рекомендуем использовать устройство не более 30 минут.

5. Выключите устройство, для этого нажмите кнопку .

## Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

**Наименование изготовителя:** Cixi jindan electrical appliances factory.

**Адрес изготовителя:** № 782, Xinzhoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.