



ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ

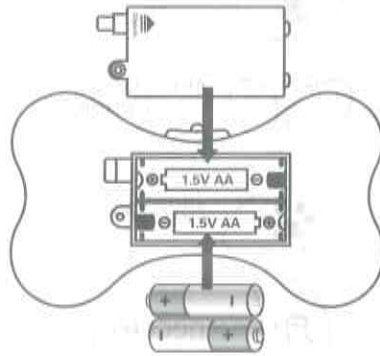

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
РАБОТАЕТ ОТ 2 БАТАРЕЕК ТИПА AA
(В НАБОР НЕ ВХОДЯТ)




ПРИКОСНИТЕСЬ К СЕНСОРНОМУ
ДАТЧИКУ, И СОБАЧКА ОТВЕТИТ
ВАМ ПРИВЕТСТВИЕМ

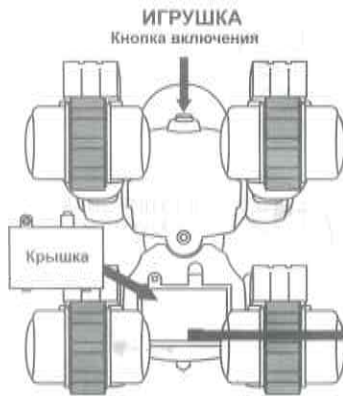

С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ ОТКРОЙТЕ
КРЫШКУ И УСТАНОВИТЕ АККУМУЛЯТОР
В ОТСЕК



ИСПОЛЬЗУЙТЕ USB-КАБЕЛЬ,
ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬ ИГРУШКУ.
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: ПРИМЕРНО 1 ЧАС.



SL-05875

ИНСТРУКЦИЯ НА ПУЛЬТ



ВПЕРЁД



РЕЖИМ
ПАТРУЛИРОВАНИЯ



ПОВОРОТ
ГОЛОВЫ НАЛЕВО



АКТИВАЦИЯ
СЕНСОРНОГО
ДАТЧИКА



ПОВОРОТ ГОЛОВЫ
НАПРАВО



ЗВУКИ ЖИВОТНЫХ



НАЗАД



песенка



НАЛЕВО



песенка



НАПРАВО



песенка



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Нажмите кнопку, введите ряд программ и нажмите кнопку повторно. Собачка будет выполнять запрограммированные действия.



РЕГУЛИРОВКА
ГРОМКОСТИ



ДЕМОНСТРАЦИЯ
ФУНКЦИЙ



СТОП



SL-05875