

Руководство по эксплуатации 12-значных цифровых часов

Подсветка (клавиша А)



Старт (клавиша D)


Режим (клавиша В)

Сброс (клавиша С)

А. Характеристики

- 12-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- Подсветка
- Клавиша А – подсветка
- Клавиша В – переключение режима
- Клавиша С – переключение между часом, минутой и другими параметрами
- Клавиша D – добавление параметра (добавление значения часов, минут и т.д.)

В. Инструкция по эксплуатации

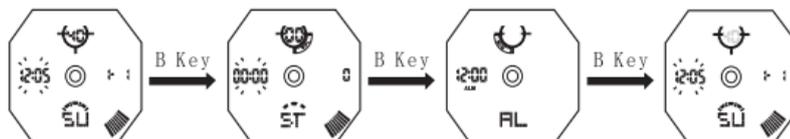

Режим обычного времени Хронограф Будильник Установка времени

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажимайте В для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

В любом режиме нажмите А для включения подсветки

С. Хронограф

- Нажмите клавишу D для запуска/остановки хронографа
- Во время паузы нажмите клавишу С для обнуления счетчика
- Во время запуска функции хронографа нажмите С для разделения счетчика секунд
- Нажмите D для остановки функции и записи результата, затем нажмите С для обнуления счетчика

Д. Будильник

- Включение/выключение будильника: в режиме будильника нажмите D для включения или выключения
- Настройка времени будильника: в режиме будильника нажмите С, замигает индикатор часов. Нажимайте D для настройки. Затем нажмите С для перехода к настройке минут. Еще раз нажмите С для выхода из режима настройки будильника
- Во время срабатывания будильника нажмите В для включения режима повтора будильника. При включенной функции повтора будильник будет повторяться каждые 5 минут в течение 20 секунд. Нажмите С для выключения будильника

Е. Установка времени и даты

- В режиме обычного времени нажмите В трижды для перехода в режим настройки, индикатор секунд замигает
- Нажмите D для обнуления секунд
- Нажмите С для настройки часов, для корректировки нажимайте D
- Еще раз нажмите С для настройки минут, для корректировки нажимайте D
- Еще раз нажмите С для настройки месяца, для корректировки нажимайте D
- Еще раз нажмите С для настройки даты, для корректировки нажимайте D
- Еще раз нажмите С для настройки недели, для корректировки нажимайте D
- Нажмите В для выхода из режима настройки