



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Видеоигры бытовые с использованием телевизионного приемника: игровые приставки, в комплекте с джойстиком, со встроенными играми

Теледидар қабылдағышын қолданатын тұрмыстық бейне ойындар: ойын консольдері, джойстиктермен, кіріктірілген ойындармен

Відэагульні бытавыя з выкарыстаннем тэлевізійнага прымача: гульнявыя прыстаўкі, у камплекце з джойсцікамі, з убудаванымі гульнямі

Модель: Game-4.

Моделі: Game-4.

Мадэль: Game-4.

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках видеогр бытовых с использованием телевизионного приемника; игровых приставок, в комплекте с джойстиком, со встроенными играми, модели: Game-4 (далее по тексту – «игровая приставка» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, происшедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Видеоигры бытовые с использованием телевизионного приемника; игровые приставки, в комплекте с джойстиком, со встроенными играми, модели: Game-4 изготавливаются по конструкторской документации предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реquisitez производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Игровая приставка предусмотрена и разработана для бытового использования. Она предназначена для воспроизведения игр и вывода изображения игрового процессора на телевизор. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Разрядность процессора	16 бит
Количество разъемов для игровых джойстиков	2
Возможность использования картриджей	Да
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C

Относительная влажность: 10–80 %

Температура хранения: от +5°C до +70°C

Относительная влажность при хранении: 10–80%

Комплектация

- Игровая консоль.
- 2 игровых джойстика.
- AV-кабель.
- Сетевой кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Игровая приставка.
2. Разъем для картриджей.
3. Переключатель включения/выключения.
4. Кнопка перезагрузки.
5. Разъем для джойстиков.
6. Игровой джойстик.

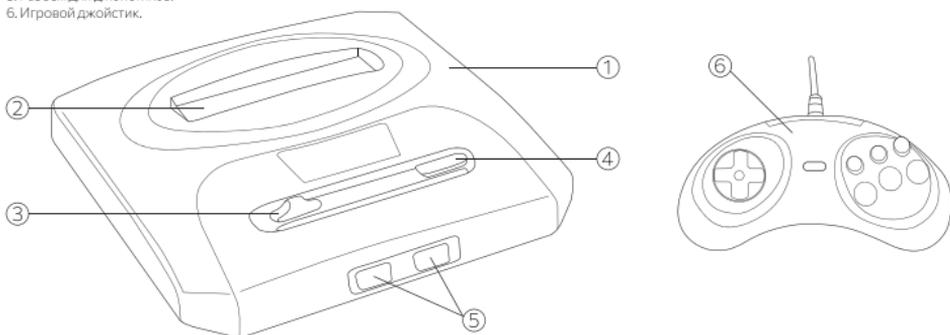


Рис.1 Общий вид устройства

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенполиуретан или аналогичный материал). - Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
- При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые крошки.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открытии возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте изделие штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травмы или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.
- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
- Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Подключите джойстик к основному (левому) разъему приставки. Для подключения второго джойстика используйте дополнительный (правый) разъем.
2. До упора установите игровой картридж в гнездо.
3. Используя сетевой шнур, подключите приставку к электросети.
4. Подключите приставку к телевизору при помощи AV-кабеля.
5. Переведите телевизор в режим видео.
6. Для включения приставки нажмите кнопку POWER.
7. Если на картридже несколько игр, выберите одну из них:
 - используйте стрелки джойстика и кнопку START, чтобы выбрать игру из списка;
 - при отсутствии списка используйте кнопку RESET, расположенную на игровой приставке, чтобы переключать игры.
8. Используйте кнопку START для начала игры, а также для остановки/возобновления игры.

9. Используйте кнопки со стрелками (слева) для управления движением в игре.
 10. Используйте кнопки A, B и C для управления основными действиями игры (стрельба, прыжки и т.д.).
 11. Используйте кнопки X, Y и Z для дополнительных действий героя в сложных играх.

Возможные проблемы и предложенные решения

Проблема	Решение
Отсутствует изображение на экране телевизора	Попробуйте использовать другой канал Убедитесь, что приставка правильно подключена к телевизору
Изображение на экране черно-белое	Проверьте контакт картриджа Отрегулируйте настройки цвета на телевизоре Попробуйте использовать другой канал
Отсутствует звук	Отрегулируйте громкость звука на телевизоре

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии.

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

KZ

Осы пайдалану жөнiндегi Нұсқаулық теледидар қабылдағышын қолдана отырып тұрмыстық бейне ойындар: ойын консольдерi, джойстиктермен, кiрiктiрiлген ойындармен, модельдер: Game-4 (бұдан әрi мaтiн бойынша – “ойын консолi” немесе “бүйым”, “аспап”, “күрылғы”), сондай-ақ дұрыс және қауiпсiз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағылдағы жөндеу, сақтау, сакталмағаны, қадеге жарату) үшін қажеттi мәліметтердi қамтиды.

Дайындаушы кәсіпорнын осы пайдалану жөнiндегi нұсқамада жазылған талаптарды сактамалғаны үшін Туындаған ашулар мен зақымданулар үшін кепiлдiк жауапкершілікте болмайды. Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерiнiң талаптарына сәйкестiгiн қуаландыратын ЕАС таңбасы бар.

Теледидар қабылдағышын қолданатын тұрмыстық бейне ойындар: ойын консольдерi, джойстиктермен, кiрiктiрiлген ойындармен, модельдер: Game-4 кеден одағының техникалық регламенттерiнiң талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорнынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімдi дайындаушы кәсіпорнынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндiрушiнiң және дайындаушы уәкiлеттiк берген тұлғаның деректемелерi:

Дайындаушының атауы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндiрушiнiң мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай),

e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы уәкiлеттiк берген тұлғаның атауы: ООО «Пилат».

Өкiлдiң заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Ойын консолі үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол ойындарды ойнауға және ойын процессорының бейнесін теледидарға шығаруға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген.
Кесте 1.

Процессордың сыйымдылығы	16 bit
Ойын джойстиктері үшін қосқыштар саны	2
Картридждерді пайдалану мүмкіндігі	Иә
Қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (-)

Жиынтықтылығы

- Ойын консолі.
- 2 ойын джойстикасы.
- AV-кабелі.
- Желілік кабель.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.


Условия эксплуатации

Жұмыс температурасы: от +10 градустан до +45 градуска дейін
Салыстырмалы ылғалдылық: 10–80 %
Сақтау температурасы: от +5 градустан до +70 градуска дейін
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10–80%

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Ойын консолі.
2. Картридждерге арналған қосқыш.
3. Қосу/өшіру қосқышы.
4. Қайта жүктеу түймесі.
5. Джойстиктерге арналған қосқыш.
6. Ойын джойстик.

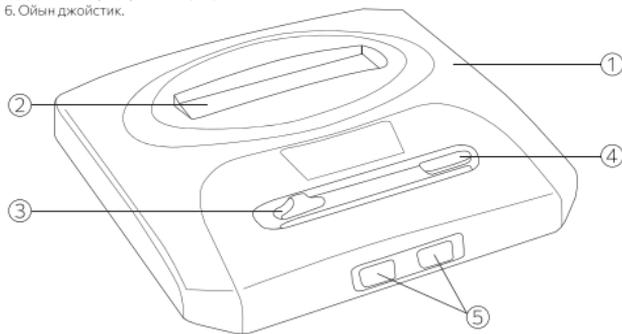

Сурет 1 Құрылғының жалпы көрінісі

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді.

Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

– Бұйым-түйілген бұйымдарды тасымалдау кәліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес кәліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.

– Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабықпен-тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау қорпағағы манипуляцилық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.

– Бұйымды сақтау температурасы 5 °C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ жылытатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.

– Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымның қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзінің ашапаны және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбейсіз. Өнімде өткізгіш бөлшектер бар. Кезде оның есігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Кез-келген жөндеуді тұнғысқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді қуат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.

Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және өрт қаупін болдырмау үшін төмендегі ережелерді сақтаңыз.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
- Өнімге жабыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.
- Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суға түсірмеңіз.
- Емес, жуыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
- Тазалау алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді әрдайым дымқыл, бірақ дымқыл шуберкепін түртіңіз және өнімге үнемі су шашырауына жол бермеңіз.
- Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
- Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
- Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
- Сегіз жасан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескертпе: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал шаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

1. Джойстикті консольдің негізгі (сол жақ) ұясына қосыңыз. Екінші джойстикті қосу үшін қосымша (оң жақ) қосымшаны қолданыңыз.
2. Тоқтағанша ойын картриджді орнатпаңыз.
3. Электр сымын пайдаланып, консольді электр желісіне қосыңыз.
4. Консольді теледидарға AV-кабелімен қосыңыз.
5. Теледидарды бейне режиміне қойыңыз.
6. Консольді қосу үшін POWER түймесін басыңыз.
7. Егер картриджде бірнеше ойын болса, олардың біреуін таңдаңыз:
 - * тізімнен ойынды таңдау үшін джойстик көрсеткіші мен Бастау түймесін пайдаланыңыз;
 - * егер тізім болмаса, ойындарды ауыстыру үшін ойын консольіндегі RESET түймесін пайдаланыңыз.
8. Ойынды бастау үшін, сондай-ақ ойынды тоқтату/жалғастыру үшін START түймесін пайдаланыңыз.
9. Ойындағы қозғалысты басқару үшін көрсеткі түймелерін (сол жақта) пайдаланыңыз.
10. Ойынның негізгі әрекеттерін (ату, секіру және т. б.) басқару үшін A, B және C батырмаларын қолданыңыз.
11. Күрделі ойындардағы кейіпкердің қосымша әрекеттері үшін X, Y және Z батырмаларын қолданыңыз.

Мүмкін проблемалар және ұсынылған шешімдер

Проблема	Шешім
Теледидар экранында сурет жоқ	Басқа арнаны пайдаланып көріңіз Консольдің теледидарға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
Экрандағы суреттер қара және ақ	Картридждің контактісін тексеріңіз Экрандағы сурет қара және ақ Теледидардағы түс параметрлерін реттеңіз
Дыбыс жоқ	Теледидардағы дыбыс деңгейін реттеңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шуберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шуберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.
- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсеткен кезде ғана жүргізіледі.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дүрыс қадеге жарату қоршаған ортаның күндіз ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінесінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.

Кепілдік құрылғының дүрыс пайдаланбау немесе дүрыс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкел соғайды!

– Құрылғының дүрыс жұмыс істеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

– Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.

– Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талоны ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

– Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

– Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.

– Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық, жарамыз күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.

– Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Lvaop тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Черниковский көшесі, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Сәрауызға кірауінцтва па эксплуатацияі (далей – КЭ) змящчае звесткі аб канструкцїї і характарыстыках з відзагульнію бытавых з выкарыстаннем тэлевізійнага прымача: гульніяых прыставак, з камплекце з джойсцікамі, з кубдаванымі гульніямі, мадэллі: Game-4 (далей па тэксце – «гульніявая прыстаўка» або «вырабка», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і беспечнай эксплуатацїї (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягу-чага рамонту, захоўвання, транспартавання, ўтылазцїї).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасцї за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасцї КЭ.

На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасцї прадукцїї патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мылтнага саюза.

Відеаігры бытавые з іспользовааннем тэлевізійнаго прыемніка: ігрыевыя прыставкі, в камплекце з джойсцікамі, со встроенымі іграмі, маделіс: Game-4 вырабацїца па канструктарскай дакументацїї прадпрыемства-вытворцї ў адпаведнасцї з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мылтнага саюза, дырэктывамі 2014/30/ ЕУ, 2014/35 / ЕУ.

Абзначэнне прадукцїї ў адпаведнасцї з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцї.

Рэкавізїты вытворцї і ўпаўнаважанага вытворцама асобї:

Наіменне вытворцї: LIANJIANG GELAI BO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Адрас вытворцї: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Кітай), e-mail: susanliu819@vip.163.com.

Наіменне ўпаўнаважанага вытворцама асобї: ООО «Гілтат».

Юрыдычнае адрас прадтаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гульніявая прыстаўка прадгледжана і распрацавана для бытавога выкарыстання. Яна прызначана для праїгравання гульніяў і выявдзення малюнка гульніявога працэсара на тэлевізар. Любое іншае выкарыстанне будзе разгледжана як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасцї за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кірауінцтва па эксплуатацїї. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кірауінцтва па эксплуатацїї, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кірауінцтва па эксплуатацїї побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

Умовы эксплуатацїї

Працоўная тэмпература:	ад +10 °C да + 45 °C
Адносная вільготнасць:	10–80 %
Тэмпература захоўвання:	ад +5°C да +70°C
Адносная вільготнасць пры захоўванні:	10–80%

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1.


Таблиця 1.

Разрядність процесора	16 bit
Кількість разрядів для гультявих джойсцяў	2
Магчымасьць выкарыстання картрыджаў	Так
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (-)

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.

1. Гультявая прыстаўка.
2. Раз'ём для картрыджаў.
3. Перамыкач ўключэння/выключэння.
4. Кнопка перазагрузкі.
5. Раз'ём для джойсцяў.
6. Гультявой джойсцік.

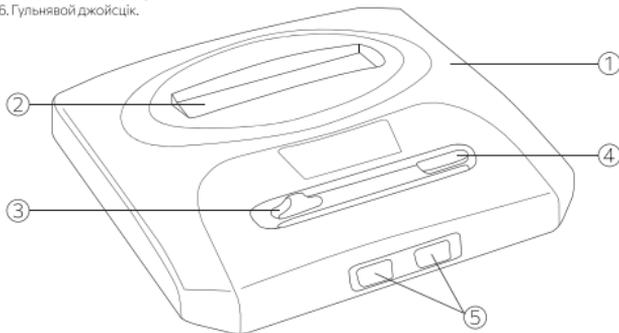

Малюнак 1 Агульны выгляд прылады

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацый прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяць і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень IP.

Упакоўка

Пасля заводскіх выпрабаванняў, выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацый вытворцы. Для прадукцыйнага перамяшчэння вырабы ў скрынку, пры неабходнасці, пакладваецца ўшчыльняльным матэрыялам (пеналіпаўратану ці аналігічным матэрыялам).

Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з вырабам.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспарціроўкі выраб павінна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папрукжамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрынку.
- Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5 °С, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінен змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Заводская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць узнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, яе выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.

- Пярш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напрузе ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатаўце выроб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце выроб ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі Імпэрыцэра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура вырабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі Імпэрыцэра.
- Сачыце за тым, каб выроб і сеткавы шнур не знаходзіліся поблізу гарачых паверхняў.
- Сачыце за тым, каб сеткавы шнур ня быў зацснуты і не цёрся аб вострыя аб'екты.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выроб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выроб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. У выроб маюцца токаправодныя дэталі. Пры яе адчынненні ўзнікае небяспека для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі Імпэрыцэра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзейнага адключэння вырабы ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце не пры дапамозе кнопкі * Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага вымайце сеткавай штекер з сеткавай разеткаі.

Пашкоджанае выроб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. У пазбаганне пашкоджанняў, матчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання, прытрымлівайцеся правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звязваюч сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца аб яго ці пашкодыць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выроб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прамыя сонечныя прамяні.
- Не апускайце выроб і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
- Не мыйце выроб і яе асобныя дэталі пад бруёй вады.
- Перад ачысткай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працірайце выроб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выроб пырскай вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
- Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
- Заўсёды прылядайце за дзецьмі малодшай васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеці старэйшых за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выроб, толькі калі яны азнаёмыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павіны ведаць і разумець, якая небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.
- Асобам, а таксама дзецьмі, з фізічнымі, сансарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў ў звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе матчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падключэнне да працы і выкарыстанне

1. Падключыце джойсцік да асноўнага (левым) раздыма прыстаўкі. Для падлучэння другога джойсціка выкарыстоўвайце дадатковы (правы) раздым.
2. Да ўпора усталяўце гульнявой картрыдж ў гнездо.
3. Выкарыстоўваючы сеткавы шнур, падключыце прыстаўку да электрасеткі.
4. Падключыце прыстаўку да тэлевізара пры дапамозе AV-кабеля.
5. Перавадзіце тэлевізар у рэжым відэа.
6. Для ўключэння прыстаўкі націсніце кнопку POWER.
7. Калі на картрыджы некалькі гульняў, выберыце адну з іх:
 - * выкарыстоўвайце стрэлкі джойсціка і кнопку START, каб выбраць гульні з спісу;
 - * пры адсутнасці спісу Выкарыстоўвайце кнопку RESET, размешчаную на гульнявой прыстаўцы, каб перамясціць гульні.
8. Выкарыстоўвайце кнопку START для пачатку гульні, а таксама для прыпынку/аднаўлення гульні.
9. Выкарыстоўвайце кнопкі са стралкамі (злева) для кіравання рухам у гульні.
10. Выкарыстоўвайце кнопкі A, B і C для кіравання асноўнымі дзеяннямі гульні (стралбы, скачкоў і г.д.).
11. Выкарыстоўвайце кнопкі X, Y і Z для дадатковых дзеянняў героя ў складаных гульнях.

Матчымыя праблемы і прапанаваныя рашэнні

Праблема	Рашэнне
Адсутнічае малюнак на экране тэлевізара	Паспрабуйце выкарыстоўваць іншы канал Пераканайцеся, што прыстаўка правільна падключана да тэлевізара
Выявы на экране чорна-белае	Праверце кантакт картрыджа Адрэгулюйце налады колеру на тэлевізары Паспрабуйце выкарыстоўваць іншы канал
Адсутнічае гук	Адрэгулюйце гучнасць гучу на тэлевізары

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі знешняй частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яе мяккай і сухой тканінай. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальваюцца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразнічымі сродкамі.
- Пры ўзнікненні складаных неспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыянае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выроб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарыстанне электрычнай і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.