

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- " расположать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхности удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателю принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

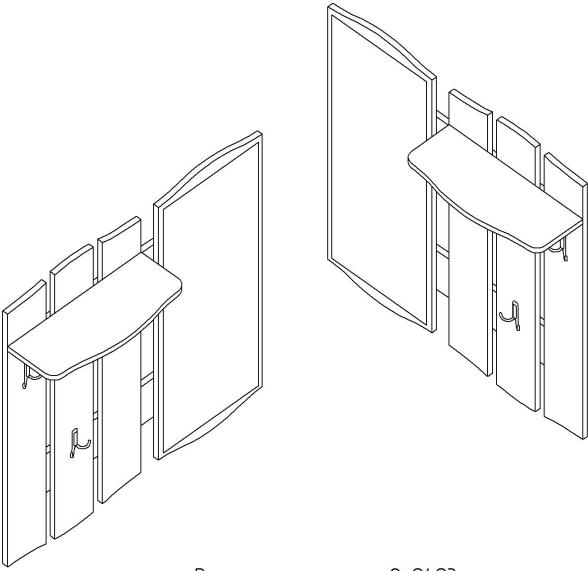

Вешалка с зеркалом 2-0403
(универсальная сборка)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ

СХЕМА СБОРКИ 2-0403

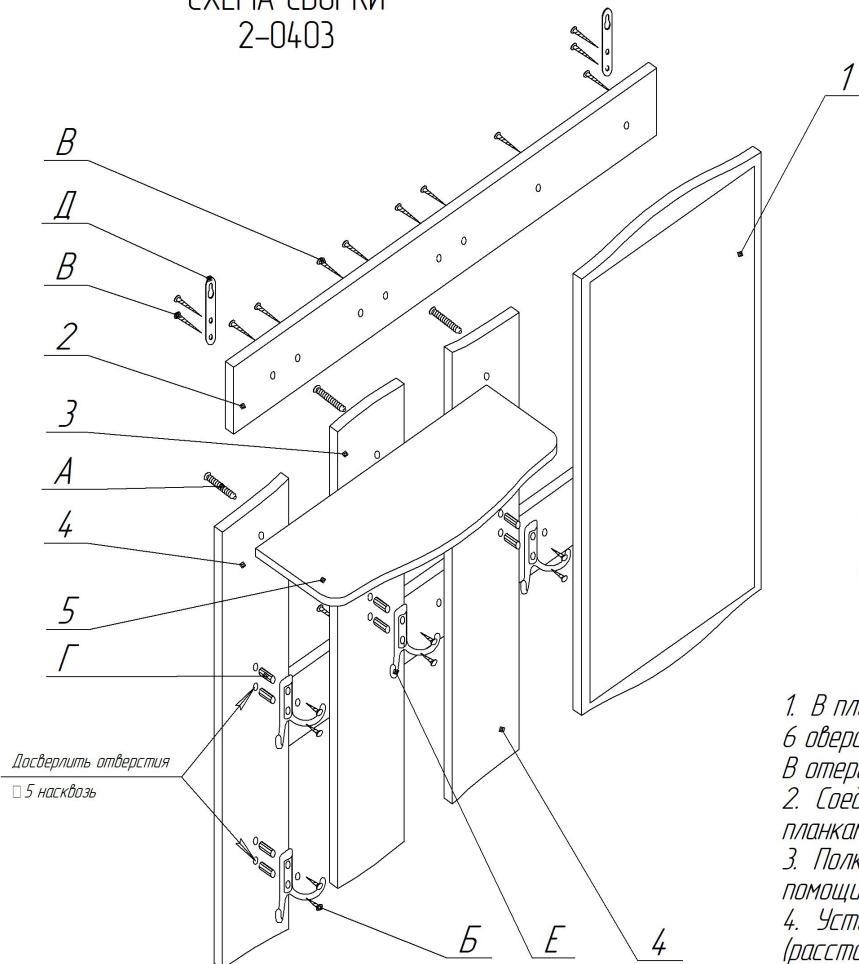

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	ул №
1	Панель лицевая	2-06-70	880*350	1	1
2	Планка	2-01-58	800*130	2	1
3	Планка	2-01-59	880*130	1	1
4	Планка	2-01-60	864*130	2	1
5	Полка	2-14-60	450*180	1	1

Фурнитура	Наименование	Кол.	Эскиз
A	Евровинт	3	
Б	Еврошуруп 4*16	8	
В	Еврошуруп 4*30	22	
Г	Пробка □ 5мм	8	
Д	Подвеска	2	
Е	Крючок	4	
	Ключ евровинта	1	

ВНИМАНИЕ !
1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 1 УПАКОВКА.
2. КОНСТРУКЦИЯ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ СБОРКИ.

Последовательность сборки

1. В планках поз. 4 насверлить 4 или 6 отверстий (для установки крючков) □ 5. В отверстия □ 5 забить пластиковые пробки поз. Г.
2. Соединить планки поз 3, 4 и панель лицевую поз. 1 планками поз. 2 при помощи еврошурупов поз. В.
3. Полку поз. 5 закрепить к планкам поз. 3, 4 при помощи евровинтов поз. А.
4. Установить подвески поз.Д. (расстояние между подвесками 760 мм)