

Pioneer

Руководство Пользователя



*Соковыжималка для цитрусовых
JC2080*

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО СОКОВЫЖИМАЛКИ.....	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	6
СБОРКА.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	6
ЧИСТКА ПРИБОРА.....	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	8
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соковыжималка предназначена для приготовления сока из цитрусовых в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Запрещается использовать прибор в промышленных и коммерческих целях. Запрещается пытаться выжимать сок из других видов фруктов, либо из овощей.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению

имущества. Кроме того, это лишает вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.

- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать корпус прибора в воду или другую жидкость или разбрызгивать воду или другую жидкость на корпус.
- Устанавливайте прибор на ровную и устойчивую поверхность.
- Запрещается устанавливать соковыжималку рядом с источниками сильного тепла (духовкой, электрической или газовой плитой и т.п.).
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Запрещается включать соковыжималку, если она не полностью собрана.
- Во избежание травм запрещается касаться движущихся частей прибора.
- Перед тем как разобрать соковыжималку, дождитесь полной остановки двигателя.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилок.
- Запрещается переносить соковыжималку за шнур питания.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети.


- Запрещается использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать соковыжималку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и уронить соковыжималку.
- При появлении дыма, странного запаха или других необычных явлений при использовании соковыжималки немедленно отключите прибор от электросети и прекратите его использование.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание перегрева и повреждения двигателя запрещается использовать соковыжималку непрерывно более 30 секунд. Между двумя циклами работы сделайте перерыв на несколько секунд, а через 10 минут использования прибора сделайте перерыв минимум на 30 минут, чтобы дать остыть двигателю.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования, снимает его с гарантийного обслуживания.

УСТРОЙСТВО СОКОВЫЖИМАЛКИ

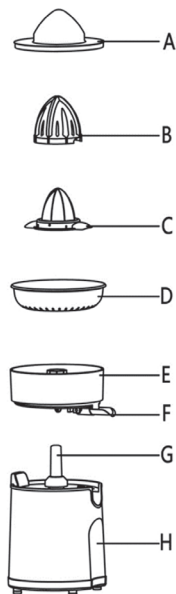

- A. Крышка
- B. Большая насадка
- C. Малая насадка
- D. Фильтр
- E. Чаша для сока
- F. Носик
- G. Держатель насадки
- H. Корпус прибора с двигателем


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед тем как приступить к эксплуатации соковыжималки, удалите все наклейки (кроме маркировки с указанием наименования модели и характеристик изделия) и вымойте все детали, контактирующие с продуктами (крышку, насадки, фильтр и чашу), теплой водой с мягким моющим средством. Просушите все детали и можете приступить к использованию прибора.

СБОРКА

Во время сборки или разборки прибор должен быть отключен от электросети.

Установите держатель насадки на приводной вал на основании прибора, сверху установите чашу. Затем поместите в чашу фильтр и сверху на держатель установите насадку для выжимки сока. Большая насадка предназначена для выжимки сока из апельсинов и грейпфрутов, а малая – из лимонов и лаймов.

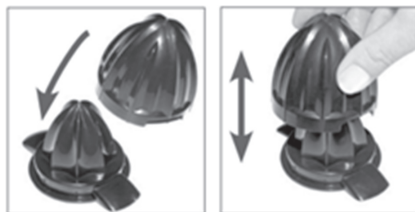

Малая насадка находится внутри большой. Если вам нужно использовать большую насадку, вставьте в нее малую и установите в соковыжималку обе насадки.

Опустите носик чаши и поставьте под него подходящую емкость для сбора сока.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовьте цитрусовые фрукты: апельсины, лимоны и др. к выжимке сока, разрезав их пополам.

Полностью размотайте шнур питания и подключите вилку питания прибора к электрической розетке.

Опустите половинку фрукта на насадку и слегка надавите, тем самым вы включите вращение насадки.

Одной рукой держите прибор

за ручку, а другой – выжимайте сок, надавливая на половинку цитрусового. Сок будет вытекать из носика соковыжималки.

Мякоть и косточки будут оставаться на фильтре.

Когда вы выжмете сок из половинки фрукта, уберите ее с насадки, и двигатель остановит вращение насадки. Сделайте небольшой перерыв и выжмите сок из второй половинки фрукта.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается прикладывать чрезмерные усилия во время выжимки сока, это может привести к блокировке и повреждению двигателя.

При выжимании сока из большого количества сока делайте паузы в работе, чтобы дать остыть двигателю.

По окончании использования поднимите носик чаши, чтобы из него больше не вытекал сок.

Сок следует употреблять сразу либо и убрать в холодильник.

ВНИМАНИЕ:

Не храните сок в металлических емкостях.

Отключите вилку питания от розетки и проведите чистку прибора.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Выполняйте чистку прибора после каждого использования.

Перед чисткой обязательно отключите соковыжималку от электросе-

ти и дайте остыть двигателю.

Снимите насадку и фильтр, затем снимите с корпуса прибора чашу.

Вымойте чашу, фильтр, насадку и крышку теплой водой с мягким моющим средством и просушите.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его под краном.

Запрещается использовать растворители и другие агрессивные вещества, а также металлические щетки или абразивы для очистки деталей соковыжималки.

Корпус прибора протирайте слегка влажной мягкой тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь изделия.

Когда все детали высохнут, соберите соковыжималку, закройте насадку крышкой и уберите прибор на хранение в чистое и сухое место, недоступное для маленьких детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Мощность: 85 Вт

Класс электробезопасности: II

ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электро-сталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer