

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТАЙМЕРА ДЛЯ ПОЛИВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Коннектор для подключения к крану.
2. Накладная гайка.
3. ЖК-дисплей.
4. Клавиши управления.
5. Отсек для батареек.
6. Штуцер для подсоединения шланга.
7. Защитная крышка.
8. Коннектор для шланга.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление воды: 6 бар.

Максимально допустимая температура воды: 40 °С.

Питание: 2 батарейки АА 1,5 В.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Этот таймер предназначен исключительно для использования в быту (например, для управления поливом газона) и не предусматривает промышленного применения.
- Данный таймер можно использовать только для пресной воды, он не подходит для взаимодействия с химически активными, легко воспламеняющимися и взрывоопасными жидкостями, пищевыми продуктами.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Своевременно меняйте батарейки, чтобы прибор не вышел из строя и не отключился из-за недостаточного заряда.
2. Программируйте таймер до подключения к водопроводному крану, либо при выключенной подаче воды.
3. Используйте таймер только на открытом воздухе.
4. Перед заморозками таймер необходимо отсоединить от крана и хранить в сухом тёплом месте.
5. Температура воды, проходящей через таймер не должна превышать 40 °С.
6. Используйте для полива только чистую пресную воду.

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

- ▲▼ Клавиши вперёд/назад
- SET** Подтвердить ввод
- ⌚ Показать текущее время
- TIME** Установка текущей даты и времени
- PROG** Установка программ полива
- ON/OFF** Включение/выключение вручную



УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

1. Нажмите кнопку **TIME**.
2. С помощью стрелок ▲▼ установите значение часов (от 0 до 23 часов).
3. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить значения часов.
4. С помощью стрелок ▲▼ установите значение минут (от 0 до 59 минут).
5. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить значение минут.
6. С помощью стрелок ▲▼ установите значение дня недели.
Su – воскресенье,
Mo – понедельник,
Tu – вторник,
We – среда,
Th – четверг,
Fr – пятница,
Sa – суббота.
7. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить значение дня недели.




ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ВРУЧНУЮ

1. Нажмите кнопку **ON**.
2. С помощью стрелок \blacktriangle установите значение часов, в которое вы хотите включить подачу воды (от 0 до 9 часов).
3. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить значения часов.
4. С помощью стрелок \blacktriangledown установите значение минут, на которое Вы хотите включить подачу воды (от 1 до 59 минут).
5. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить значения минут.
8. Таймер включит подачу воды на время, заданное вами.
9. Для отключения подачи воды просто нажмите кнопку OFF.

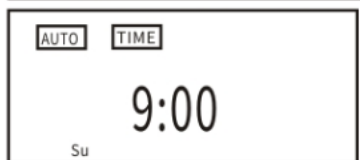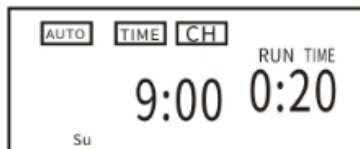

НАСТРОЙКА ПРОГРАММ ПОДАЧИ ВОДЫ

1. Нажмите кнопку **PROG**.
2. С помощью стрелок \blacktriangle выберите номер программы (от 1 до 8).
3. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить изменения.
4. С помощью стрелок \blacktriangledown установите значение часов, когда таймер должен включиться (от 0 до 23 часов).
5. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить изменения.
6. С помощью стрелок \blacktriangle установите значение минут, когда таймер должен включиться (от 0 до 59 минут).
7. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить изменения.
8. С помощью стрелок \blacktriangledown установите продолжительность полива (в часах), на которую таймер должен включиться (от 0 до 9 часов).
9. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить изменения.
10. С помощью стрелок \blacktriangle установите продолжительность полива (в минутах), на которую таймер должен включиться (от 1 до 59 минут).
11. Нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить

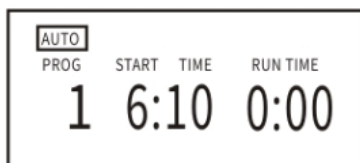

изменения.

12. С помощью стрелок \blacktriangle выберите дни, по которым будет автоматически включаться полив с понедельника по воскресенье).
13. Либо **2nd** – через день
3rd – через 2 дня
с понедельника по воскресенье
14. Нажимая кнопку **SET**, Вы можете выбрать дни, по которым будет включаться полив.
15. Для настройки еще одной программы нажмите кнопку **SET** и повторите шаги с 1-ого по 14-ый. Для завершения программирования нажмите кнопку ⌚ .



ПРОСМОТР УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ

1. Нажмите кнопку **PROG**.
2. С помощью стрелок \blacktriangle просмотрите данные программ (до 1 до 8).
3. Для завершения просмотра нажмите кнопку с изображением часов ⌚ .



БАТАРЕЯ

Когда заряд батареи становится низким, об этом оповестит специальный индикатор на дисплее. Замените в ближайшее время батарейки. При полной разрядке таймер автоматически переключает подачу воды.

