

**oursson** 


# bon appétit

*Provence*






**EG0702**


**RU** Руководство по эксплуатации

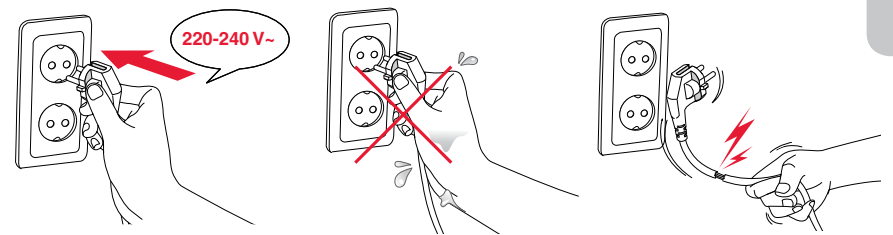

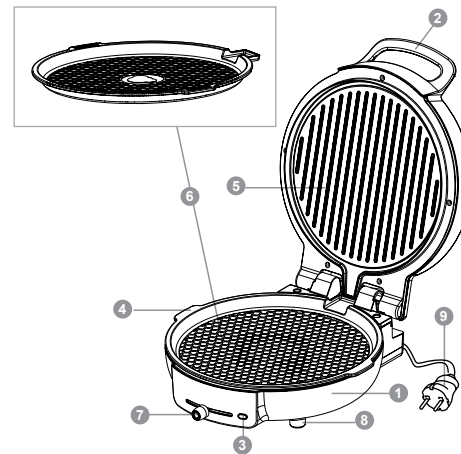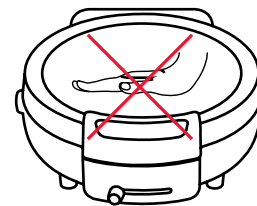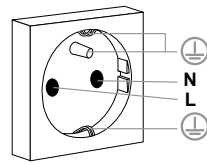


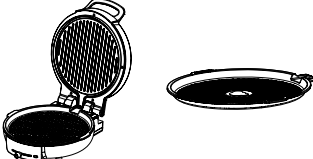
A

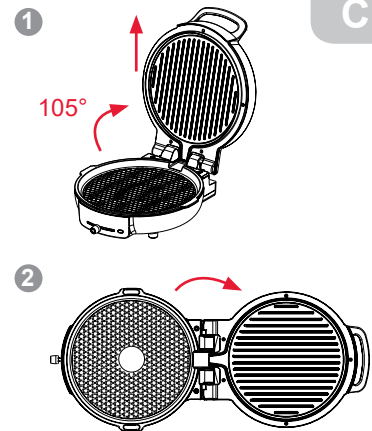

B



C

			
	X	X	✓

D

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, Рис. А



### Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



### Символ предупреждения

Напоминание пользователю о необходимости проведения всех действий в соответствии с инструкцией.

При использовании электрических приборов следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте прибор согласно данному руководству по эксплуатации.
- Устанавливайте прибор на устойчивую поверхность.
- Используйте только приспособления, входящие в комплект устройства.



- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Если по каким-то причинам вода попала внутрь устройства, обратитесь в уполномоченный сервисный центр (УСЦ) OURSSON AG.

- Для электропитания прибора используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Не используйте прибор в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ.

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство – это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу прибора из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в сервисные центры, уполномоченные для ремонта изделий торговой марки OURSSON.

- При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте его перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая.



- В целях предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения проводов или всего изделия в воду.
- Будьте особенно осторожны и внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей прибора, это может привести к травме.
- Шнур питания специально сделан относительно коротким во избежание риска получения травмы.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не подключайте данный прибор к сети, перегруженной другими электроприборами: это может привести к тому, что прибор не будет функционировать должным образом.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, а также в случаях, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.

- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод – это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание.
- По окончании использования отключите изделие от сети.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Обязательно отключайте устройство от сети перед началом мойки.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, или после инструктажа по безопасному использованию прибора. Не позволяйте детям играть с изделием.
- Настоящее изделие предназначено только для использования в быту.
- Не используйте при чистке прибора абразивные материалы и органические чистящие средства (спирт, бензин и т.д.). Для чистки корпуса прибора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.



Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

- Подключайте прибор к сетевой розетке, имеющей заземление, Рис. А
- Установите прибор на горизонтальной ровной термоустойчивой поверхности; на высоте, не достигаемой детьми, оставляя свободное пространство вокруг прибора ~ 30-40 см для предотвращения перегрева. Не переворачивайте прибор во время работы.
- Перед использованием полностью размотайте кабель электропитания. Не наматывайте шнур питания на корпус прибора во время или сразу после его использования.
- Не готовьте продукты в фольге.



- Не используйте прибор для подогрева воды.
- Не накрывайте прибор во время работы - это может вызвать пожар. Не помещайте в/под прибор посторонние предметы: бумагу, картон, пластик, полотенца и т.д.



Во время работы прибор нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Беритесь только за ручку. Соблюдайте осторожность во время приготовления, Рис.А



Эксплуатация данного прибора ни в коем случае не подразумевает применение к нему физической силы, так как это может привести к поломке изделия по вине пользователя.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрический гриль .....1 шт.  
Инструкция по эксплуатации .....1 шт.  
Гарантийный талон .....1 шт.

## ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, Рис. В

- Корпус электрического гриля
- Ручка крышки
- Индикатор питания
- Ручки съемной нижней рабочей нагревательной панели
- Верхняя нагревательная поверхность с антипригарным покрытием
- Нижняя съемная нагревательная панель с антипригарным покрытием
- Регулятор нагрева
- Прорезиненные ножки
- Кабель питания

## Регулятор нагрева, регулировка температуры, Рис. В-7.



положение СТОП, температура 0°C



положение РАЗОГРЕВ, рекомендуется для разогрева готовых продуктов



положение для приготовления различных продуктов, максимальная температура 260°C.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы, сохраните на месте предупреждающие наклейки (при наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе. Протрите корпус прибора сухой тканью, а рабочие поверхности влажной мягкой тканью. Тщательно высушите. **Перед сборкой или разборкой прибора убедитесь, что прибор выключен из розетки.**

Слегка смажьте антипригарные рабочие поверхности растительным маслом. **Закройте и включите** пустой прибор, переведя регулятор нагрева в максимальное положение на 7-9 минут, чтобы удалить запахи

нового прибора. Допустимо кратковременное выделение незначительного количества дыма.

Проветрите помещение. Дайте прибору полностью остыть. Раскройте прибор и удалите с рабочих поверхностей остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ, Рис. С:

- Откройте прибор, при необходимости слегка смажьте маслом (сливочным или растительным) рабочие поверхности. Закройте прибор и включите вилку прибора в розетку. После включения загорится световой индикатор.
- Установите регулятор нагрева в необходимое положение для достижения желаемой температуры.



Продукты для приготовления подготовьте заранее.



Запрещается использовать прибор без продуктов в течение длительного времени, т.к. это может привести к повреждению рабочих поверхностей и возгоранию.

- Подождите 3-5 минут, чтобы прибор нагрелся.
- Откройте прибор. Поместите продукты на нижнюю антипригарную поверхность 6.



Остерегайтесь ожогов возможными брызгами жира или сока, выделяемых продуктами.



Учитывайте количество используемого масла для смазывания рабочих поверхностей, чтобы избежать разбрызгивания во время приготовления.

- Своевременно удаляйте пролитое масло/жир, не допускайте его попадания в прибор.

- Аккуратно закройте крышку прибора, при необходимости слегка прижимая.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- В зависимости от типа и количества используемых для приготовления продуктов, а также личных предпочтений, во время приготовления вы можете открывать крышку и поворачивать/перемещать продукты для равномерного и необходимого прожаривания. Степень прожарки может отличаться от положения продукта на рабочей поверхности.





Остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями. Соблюдайте осторожность, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к рабочим поверхностям. Во время работы рабочие поверхности и корпус прибора сильно нагреваются, во избежание ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, Рис.А.

- Проверить готовность блюда можно в любой

момент, приподняв крышку. После того, как продукты приготовятся, откройте прибор и извлеките продукты с помощью деревянной или силиконовой лопатки/щипцов.

 **Не используйте острые предметы, так как это может повредить антипригарное покрытие, Рис. А.**


 **Запрещается непрерывно использовать прибор более 3 часов.**


7. Переведите регулятор нагрева в положение , отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если требуется увеличение площади приготовления, разложите гриль на 180°. Для этого откройте крышку примерно на 105° и потяните слегка ручку крышки вверх, чтобы крышка вышла из состояния фиксации, Рис. С-1. Разложите прибор на 180°.

**Рекомендуется производить данную операцию до подключения устройства к электрической сети.**

 **Запрещается использовать устройство для приготовления или разморозки замороженных продуктов.**


 **Во избежание возгорания вынимайте продукты сразу после их приготовления.**


#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Время приготовления носит рекомендательный характер и может отличаться в зависимости от вида, количества и состава продукта, а также от вашего вкуса.
- Бутерброд всегда должен состоять из двух кусочков хлеба при приготовлении с закрытой крышкой. Не рекомендуется накладывать начинку на антипригарную поверхность.
- Не кладите начинку бутербродов/пирогов/пиццы слишком близко к краям ломтиков хлеба/основы для пирога или пиццы.
- Перед приготовлением рекомендуется продукты помыть, порезать и при необходимости заранее замариновать.
- При использовании мульти гриля в разложенном на 180° положении время приготовления увеличивается.
- Периодически переворачивайте ингредиенты во время приготовления (при необходимости).

Наименование продукта	Время приготовления, мин
Блины, лепешки, лепешки с зеленым луком, лепешки из слоеного теста, яичница	4-7
Пирог, запеченная булочка, домашний пирог, пицца, тыквенный пирог, кукурузный пирог, пирог с фасолью, всевозможная выпечка	15-25
Бутерброды, тосты, сэндвичи	3-6
Жареная колбаска/сосиски, жаркое, шашлык из баранины, жареная рыба, креветки	10-20
Жареные бобы, арахис, жареные семечки, попкорн, жареная молодая кукуруза	4-7
Осетинский пирог	13-15
Цыпленок табака	25-35

#### ЧИСТКА И УХОД, Рис. D

 Очищайте все детали прибора сразу после его использования.

- Убедитесь, что регулятор температуры находится в положении . Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть перед очисткой.
- Аккуратно достаньте нижнюю рабочую панель, промойте ее теплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Никакие детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине. Верхнюю рабочую панель и корпус прибора протрите влажной и мягкой тканью.

 **Никогда не погружайте прибор в воду из-за опасности поражения электротоком.**

- После очистки тщательно высушите все элементы конструкции прибора.
- Храните изделие с закрытой крышкой.

#### ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Возможная причина	Способы решения
Прибор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Отключите прибор от сети электропитания и дождитесь нормализации напряжения
Слышны слабые щелчки при использовании прибора.	Из-за изменения внутренней температуры детали издают щелчок при сжатии и расширении	Нормальное явление.

#### СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Информацию о сертификате соответствия смотрите на сайте <http://www.oursson.com/rus/ru/about/partners/certificates/#tab0> или спрашивайте копию у продавца.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	
Модель	EG0702
Макс. потребляемая мощность, Вт	max 1650
Параметры электропитания	220-240 В~; 50 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Температура хранения и транспортировки*	от -25 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от +5 °С до +35 °С
Требования к влажности воздуха при хранении, транспортировке и эксплуатации	15-75% без образования конденсата
Размер прибора, мм	320x276x143
Вес прибора, кг	2,25

\*Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже - 25°С.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания OURSSON AG выражает вам огромную признательность за выбор нашей продукции. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. В случае, если ваше изделие марки OURSSON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных Сервисных Центров (далее – УЦЦ). С полным списком УЦЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.oursson.ru](http://www.oursson.ru), а также позвонив по номеру телефона бесплатной горячей линии OURSSON AG. В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией OURSSON AG, просим вас обращаться в письменном виде в организацию, уполномоченную на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, либо по электронной почте [info@oursson.ru](mailto:info@oursson.ru).

### Условия Гарантийных обязательств OURSSON AG:

- Гарантийные обязательства OURSSON AG, предоставляемые УЦЦ OURSSON AG, распространяются только на модели, предназначенные OURSSON AG для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
- Гарантийные обязательства OURSSON AG действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства OURSSON AG не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- OURSSON AG устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев с даты покупки	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
Микроволновые печи, хлебопечи, индукционные плиты	60	12
Мультиварки, кухонные процессоры, кухонные машины, электрические чайники, электрические грили, блендеры, миксеры, мясорубки, тостеры, термопоты, роasters, кофеварки, пароварки, соковыжималки, измельчители, дегидраторы,	36	12

Название продукта	Срок службы, месяцев с даты покупки	Гарантийный срок, месяцев со дня покупки
Йогуртницы, ферментаторы, минидуховки, морозильники, холодильники, вафельницы, пончицы, автоматические кофемашины, вспениватели	36	12
Кухонные весы, сифоны	24	12

- Гарантийные обязательства OURSSON AG не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
  - Элементы питания.
  - Чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
  - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или заплытости, следах вскрытия корпуса прибора и/или самостоятельного ремонта, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
  - Повреждения и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи и чистка не входит в гарантийное обслуживание и должна РЕГУЛЯРНО производиться Вами самостоятельно).
  - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной OURSSON AG ремонтной организации.
  - Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиповых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания.
  - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием

(аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного OURSSON AG к применению с данным товаром. OURSSON AG не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования производства компании OURSSON AG совместно с изделиями других производителей.

- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УЦЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
  - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств OURSSON AG и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
  - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
- OURSSON AG не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- Ни при каких обстоятельствах OURSSON AG не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия.
- Вследствие постоянного совершенствования продукции элементы дизайна и некоторые технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления со стороны производителя.

### Использование изделия по истечении срока службы

- Срок службы, установленный OURSSON AG для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и

транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный OURSSON AG.

- По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
- OURSSON AG не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

### Утилизация изделия

Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



### Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрих-кодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.



Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группе (электрический гриль - EG).
- 2 Первые две цифры – год производства.
- 3 Вторые две цифры – месяц производства.
- 4 Последние цифры – порядковый номер изделия.



Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

# oursson

Горячая линия OURSSON AG обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии.

Есть вопросы? Звоните, мы поможем!

Телефон горячей линии OURSSON AG (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

**8 800 100 8 708**

Время работы горячей линии:

понедельник-пятница с 10:00 до 20:00 (по московскому времени); без выходных, 7 дней в неделю.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст.150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель товара – OURSSON AG (OPCON AG), Ул. Гран-Шен 5, 1003 Лозанна, Швейцария.
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «ОПСО», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, д. 65, стр. 3.
3. Информация о сертификации продукта доступна на сайте [www.oursson.com](http://www.oursson.com).
4. Импортёр продукции OURSSON AG: РФ и/или страны ЕТС: смотрите информацию на упаковке товара.

OURSSON AG  
Сделано в КНР



[forum.oursson.ru](http://forum.oursson.ru)



Скачайте мобильное приложение с рецептами к технике Oursson



[www.oursson.com](http://www.oursson.com)

