

ТРИММЕР ДЛЯ ВОЛОС И БОРОДЫ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для стрижки волос и бороды.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 1.5 В (—).

Гарантия: 6 месяцев.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Триммер.
- 2 насадки.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10–80%.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10–80%.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.

- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.

- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

- Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.

- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.

- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

При возникновении неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: № 782, Xinzhoutang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com.


Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

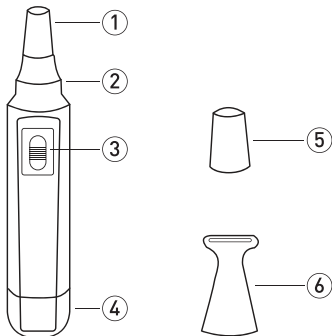

1. Насадка для удаления волос в носу и ушах.
2. Триммер.
3. Переключатель питания.
4. Батарейный отсек.
5. Защитный колпачок.
6. Насадка для подравнивания бороды и усов.

Эксплуатация

1. Откройте крышку батарейного отсека и установите батарейку, соблюдая полярность. Плотно закройте крышку.
2. Установите необходимую насадку:
 - для удаления волос в носу и ушах;
 - для подравнивания бороды и усов.
3. Убедитесь, что в носовой/ушной полости, на усах/бороте нет загрязнений.
4. Включите прибор, переведя переключатель питания в положение ON.
5. После использования выключите устройство, переведя переключатель питания в положение OFF.

Удаление волос в носу и ушах

- Для удаления волос в носу/ушах осторожно поместите насадку в ноздрю/ухо не глубже, чем на 0.5 см.
- Круговыми движениями удаляйте нежелательные волоски.

Подравнивание бороды и усов

- Перед подравниванием расчешите бороду и усы.
- Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх по направлению снизу вверх (от шеи к лицу).
- Для снятия волос в области шеи и щек снимите насадку и перемещайте прибор по направлению снизу-вверх до границы бороды.
- Оставшиеся нежелательные короткие волоски удалите с помощью бритвы.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.