


Гирлянда «Водопад»

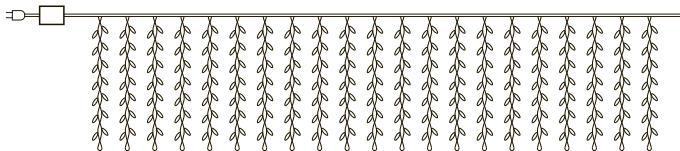

Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием гирлянды. Изделие изготавливается в соответствии со всеми требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Тип | «Водопад» |
| Серия | ЕСО |
| Тип источника света | Светодиоды |
| Степень защиты | IP44 (защита от капель и брызг) |
| Максимальная ширина | 2 м |
| Максимальная высота | 1.5 м |
| Кол-во светодиодов | 400 |
| Цвет свечения | Характеристики указаны на упаковке |
| Цвет провода | |
| Кол-во режимов | 6 |
| Напряжение | AC 220 В |

Назначение и область применения

Гирлянды серии ЕСО, обладающие степенью защиты IP44, которая является минимально достаточной для их безопасного использования на улице. Такие гирлянды защищены от попадания капель и брызг воды произвольного направления, поэтому могут устанавливаться вне помещений при условии, что будет исключено прямое воздействие струй воды.

Гирлянда «Водопад» представляет собой гибкий горизонтальный шнур, по всей ширине которого на равном расстоянии друг от друга располагаются вертикальные нити одинаковой длины со светодиодами. Такой тип гирлянды создает динамический эффект стекания воды путем последовательного включения светодиодов. «Водопад» чаще всего используется для декорирования оконных проемов, стен, витрин, карнизов и прочего.

Монтаж и подключение

1. Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
2. Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
3. Перед установкой обязательно проверьте работоспособность гирлянды. Производитель не несет ответственности за монтаж / демонтаж непроверенной гирлянды.
4. Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи хомутов, крючков или других изолированных материалов. Начните с того края, который находится ближе всего к источнику питания.
5. Во время транспортировки и хранения допустимо скручивание проводов гирлянды. Чтобы избежать уменьшения высоты, после монтажа необходимо раскрутить провода.
6. Чтобы включить гирлянду, подключите ее к электросети.
7. С помощью кнопки на контроллере выберите режим работы. Гирлянда предполагает 5 динамических эффектов стекания воды, отличающихся скоростью, и 1 режим постоянного свечения.

| Режимы работы | |
|---------------|----------------------|
| 1 | Эффект стекания воды |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Постоянное свечение |

8. Чтобы выключить гирлянду, отключите ее от электросети.

Требования безопасности и техническое обслуживание

- После транспортировки при минусовой температуре не включайте гирлянду сразу, дайте ей отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенной гирлянды.
- Все работы по монтажу гирлянды необходимо производить, отключив ее от электросети.
- Не подвергайте гирлянду механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте гирлянду так, чтобы она не создавала преград и не мешала передвижению людей и технических средств.
- Не рекомендуется использовать гирлянды с напряжением более 36 В на живых деревьях.
- Не используйте самодельные комплектующие (удлинители, разветвители, шнуры питания и т. д.), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией, вилок и другими неисправностями.
- Рекомендуется подключать гирлянды к сети через сетевой фильтр, УЗО или автоматический предохранитель.

- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- При возникновении запаха гари, дыма или огня немедленно отключите гирлянду от электросети, осторожно взявшись за пластиковый корпус вилки, или при помощи кнопки на сетевом фильтре. Ни в коем случае не прикасайтесь к проводу и другим деталям изделия.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.
- Не допускайте контакта домашних животных с изделием.

Внимание! При длительной работе гирлянды допустимо незначительное нагревание светодиодов. Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами и предметами, которые могут оплавиться.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50 °С и естественной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийные обязательства

- Замена подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

Сохраняйте оригинальную упаковку и документ, подтверждающий покупку изделия, до конца срока эксплуатации изделия.

Изготовитель: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD. Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Импортер: ООО «Пилат», РФ, 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4, телефон: +7 (343) 379-03-85.

Уполномоченное лицо по принятию претензий: ООО «ВИП», РФ, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8, телефон: +7 (343) 287-56-96.

WWW.SIMA-LAND.RU

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (действителен при заполнении)

| | |
|--|--|
| Наименование | |
| Артикул | |
| Представитель ОТК | |
| Наименование и штамп торговой организации | |
| Дата продажи | |
| Продавец | |
| С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке претензий не имею. | |
| Подпись покупателя | |