

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОПРЕССА


Описание:

Металлический корпус
Цифровое табло для установки температуры и времени
Регулировка силы прижима
Музыкальный звуковой сигнал



1. Подключите сетевой провод и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ термопресса. (Номинальное напряжение машины составляет 220В/110В, входная мощность составляет 350 Вт)

2. Установите порядок работы:

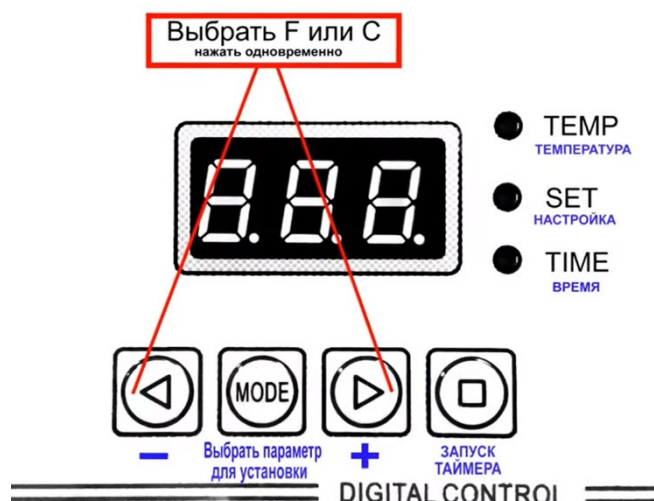

- 1) Исходная температура: Нажмите один раз кнопку MODE, загорится индикатор установки. Нажмите кнопки «←» и «→» чтобы установить исходную температуру на 200 градусов.
- 2) Максимальная температура: Нажмите MODE второй раз, индикатор температуры загорится+ нажмите кнопку «←» и «→» для установки максимальной температуры 330°.
- 3) Максимальная температура термопресса: Нажмите кнопку MODE

в третий раз, индикатор времени загорится, нажмите клавишу «←» и «→», чтобы установить максимальное время нагрева.

4) Режим исполнения: Нажмите кнопку MODE в четвертый раз, аппарат перейдет в состояние готовности...

ВНИМАНИЕ: первоначальный диапазон установки температуры 200-380°, максимальный диапазон установки температуры 200 - 430°.

Диапазон установки времени максимальной температуры теплового пресса: 0-999 секунд. Термопресс имеет функцию самоблокировки установки температуры, поэтому если исходная температура составляет 340°, термопресс будет контролировать максимальный диапазон температуры 340-430°, автоматически и наоборот, если максимальная температура установлена 250°, то аппарат будет контролировать исходную температуру 200-250°

3. Термотрансферная печать

Предварительно, закрепите термотрансферную бумагу на кружке термоскотчем.

Медленный режим: настройте силу прижима регулировочным винтом, поместите кружку в термопресс и нажмите кнопку «Запуск таймера» (□), чтобы температура повысилась настройте 2 показателя температуры и установите время. Когда температура поднимется до первоначальной, аппарат издаст короткий сигнал, нажмите кнопку выполнения один раз, пока машина не издаст продолжительный сигнал. Нажмите кнопку «Запуск таймера» (□) еще раз, чтобы завершить процесс термопресс. Извлеките кружку, температура постепенно вернется к первоначальной.

Быстрый режим: При исходном температурном режиме, зафиксируйте кружку, нажмите на ручку пресса, нажмите кнопку «Запуск таймера» (□), один раз, пока машина не выдаст сигнал, нажмите кнопку «Запуск таймера» (□), снова, чтобы закончить нагревание. Извлеките кружку, температура постепенно вернется к первоначальной.

4. Неудачная печать и причины появления:

- A. Цвет светлый: Температура слишком низкая, или давление неравномерное, или время слишком короткое.
- B. Рисунок нечеткий: слишком долгое время, что приводит к размытию изображения.
- C. Рисунок не имеет блеска: слишком высокое давление или слишком высокая температура.
- D. Часть рисунка нечеткая неравномерный нагрев.
- E. Глубина цвета не одинакова: неравномерное давление или покрытие.
- F. Бумага прилипает к объекту: Слишком высокая температура, или покрытие объекта не является хорошим.

Рекомендуемые параметры:

Исходная температура - 200 градусов

Максимальная температура - 330 градусов.

Максимальное время термопечати - 30 секунд.

Термопечать: очистите поверхность кружки, оберните бумагу для переноса вокруг кружки и закрепите ее термостойкой лентой. Термостойкой лентой, поместите кружку в термопресс, потяните за ручку пресса. Давление можно регулировать самостоятельно.

Меры безопасности:

- Не подпускайте детей к термопрессу.
- Устанавливайте термопресс только на ровную поверхность.
- Термопресс должен быть только в сухом помещении.
- Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- Будьте внимательны. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- Следите за тем, чтобы кабель не находился в соприкосновении с острыми плоскостями и с нагретыми поверхностями, так как это может привести к нарушению его целостности.
- Периодически проверяйте кабель на предмет механических повреждений.