

## Уход

- Перед каждым использованием проверяйте состояние всех деталей и крепежных элементов.
- Не мойте велосипед под проточной водой, это может вызвать коррозию элементов велосипеда или же привести к повреждению покрасочного покрытия.
- Во избежание коррозии протирайте сварные части изделия машинным маслом.
- Необходимо регулярно смазывать вращающиеся детали.
- Не используйте и не оставляйте велосипед в местах с повышенной влажностью, а также при высокой и низкой температуре.
- Не располагайте велосипед на расстоянии менее одного метра от источника тепла.
- Берегите изделие от воздействия огня.
- Для чистки велосипеда от загрязнений используйте мягкую ткань.

## Сведения о гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев.

В течение этого срока безвозмездно производится ремонт велосипеда, вышедшего из строя по вине изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Для устранения неполадок потребитель должен обратиться в гарантитную мастерскую или к продавцу. Доставка велосипеда до места гарантитного ремонта осуществляется силами и средствами потребителя. После продажи детского велосипеда претензии по некомплектности и механическим повреждениям не принимаются. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Гарантия не распространяется на:

- Естественный износ компонентов (подшипников, тросиков, шин и т. д.);
- Механические повреждения рамы, колес и других деталей;
- Ручку управления колесом;
- На поломки, произошедшие в результате неправильной сборки.

## Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

Штамп продавца

Артикул: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Фамилия продавца: \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(расшифровка)

Страна-изготовитель: Китай



## Инструкция по эксплуатации трехколесного велосипеда

Micio City Premium



Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Пренебрежение требованиями настоящего руководства может привести к травмированию Вашего ребенка. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

### Назначение:

- Настоящее изделие предназначено для детей в возрасте от 1 года;
- Максимальная нагрузка на изделие не должна превышать 30 кг.

### Требования по технике безопасности:

- Используйте только под наблюдением взрослого.
- Будьте внимательны во время катания вашего ребенка.
- Не используйте велосипед на склонах, вблизи проезжей части и бассейнов.
- Запрещается кататься на велосипеде по лестницам, ступенькам и бордюрам.
- Не допускайте перегрузки корзины, это может привести к опрокидыванию велосипеда.
- Не разрешайте другим детям толкать велосипед, когда в нем сидит ребенок.
- Велосипед оснащен отделом для перевозки сумок. Будьте осторожны, возможно накручивание частей сумки на колеса и риск удушения!
- Не пытайтесь изменить конструкцию велосипеда.
- После сборки упаковочный материал должен утилизироваться надлежащим образом, чтобы избежать каких-либо негативных последствий.

### Правила использования:

- Велосипед предназначен для использования только одним ребенком. Вес ребенка не должен превышать 30 кг.
- Нагрузка на ручку – не более 3 кг.
- Нельзя использовать ручку управления колесом как рычаг для преодоления препятствий.
- Не допускайте столкновения изделия с препятствиями.
- Объясните ребенку правила катания, прежде чем использовать велосипед.
- Управление изделием осуществляется двумя способами:
  - за счет вращения ножных педалей велосипеда;
  - за счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки управления.
- Если велосипед передвигается с помощью взрослого, во избежание попадания ног ребенка в педальный механизм его ноги должны быть на специальных подножках.
- Чтобы избежать повреждения конструкции товара, избегайте столкновения с пешеходами и твердыми предметами.

# Пошаговая инструкция

1. Прикрепите крыло к вилке с помощью самореза (рис.1). Закрепите переднее колесо в вилке с помощью винтов и гаек (рис.2).



Рис.1

Рис.2

2. Прикрепите подставку для ног с помощью винта (рис.3). Вставьте шток вилки в рулевую часть рамы (рис. 4).



Рис.3

Рис.4

Рис.5

3. Наденьте декоративные накладки на трубу руля. Наденьте руль на шток вилки (рис.6). Закрепите с рулью с помощью винта и гайки (рис.7).



Рис.6

Рис.7

4. Вставьте ось в заднее колесо с внешней стороны. Наденьте элемент тормоза на ось с колесом с внутренней стороны колеса. Наденьте на раму второй элемент тормоза. Вставьте ось с колесом в раму и закрепите с помощью гайки с шайбой (рис.8). Повторите действия со вторым задним колесом.

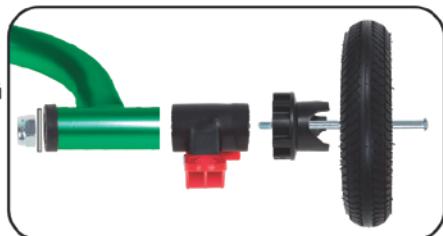


Рис.8

5. Установите сиденье на специальное крепление на раме (рис.9). Закрепите с помощью гаек и болтов (рис 10).



Рис.9

Рис.10

6. Установите нижнюю часть ручки толкателя на основание ручки толкателя (рис.11). Совместите отверстия и закрепите нижнюю часть ручки с помощью винта и гайки с барашком (рис.12).



Рис.11

Рис.12

7. Установите кронштейн корзины в специальное крепление на раме (рис.13) и закрепите с помощью винта с барашком (рис.14).



Рис.13

Рис.14

8. Нажмите на пружинную защелку и вставьте верхнюю часть ручки толкателя в нижнюю до щелчка (рис15). Наденьте пластиковые накладки на нижнюю часть ручки толкателя (рис.16).



Рис.15

Рис.16

9. Установите тент на основание (рис.17) и закрепите с помощью винтов и гаек (рис.18).



Рис.17

Рис.18

10. Вставьте дугу безопасности в крепления на тенте (рис.19). Вденьте одну из половин дуги безопасности в страховочную лямку мягкой спинки. Соедините половинки дуги безопасности (рис.20).



Рис.19

Рис.20

11.Проверьте давление в шинах перед использованием.  
Рекомендуемое давление указано на боковой поверхности покрышки.