

ВЕТЧИННИЦА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий объем: 0,9/1,5 Л.
- Тип устройства: пресс-форма для термической обработки продуктов.
- Материал: нержавеющая сталь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корпус.
- Крышка (2 шт.).
- Пружины.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия РСТ;

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.

Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Требования безопасности

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.


Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.


Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация


1. Перед первым применением рекомендуется прокипятить прибор в солевом растворе в течение 3 – 5 минут.
2. Промойте прибор и все съемные детали после кипячения теплой водой с моющим средством (прибор можно мыть в посудомоечной машине).
3. Внимание! Следуйте рецепту при подготовке ингредиентов, соблюдая все указанные пропорции и вес.
4. Приготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом.
5. Установите изделие на ровную твердую поверхность вертикальными прорезями вверх.
6. Расположите одну из крышек загнутой кромкой вверх внутри корпуса на фиксаторы одного из трех уровней так, чтобы ингредиенты могли полностью заполнить оставшийся объем до самого верха.
7. Поместите и расправьте внутри корпуса пакет или рукав для запекания. Верхний край пакета выверните на внешнюю сторону корпуса.




8. Равномерно заполните пакет ингредиентами и утрамбуйте их, чтобы в пакете не осталось пустот. Следите за прорезями для хода пружин — они должны быть максимально заполнены. Поднимите края пакета и скрутите их. Закрепите жгут специальной клипсой (можно пользоваться теми, что идут в комплекте с пакетом) или ниткой. Лишнюю часть пакета отрежьте.
9. Установите вторую крышку загнутой кромкой вниз поверх завязанного пакета. Совместите отверстия на двух крышках.
10. Закрепите пружины, удерживая крышку рукой. Верхний крючок пружины закрепите в отверстие на крышке. Потянув за кольцо вниз, вставьте другой конец пружины в отверстие на нижней крышке. Закрепите подобным образом все пружины. Будьте аккуратны, пружины могут соскочить и нанести травму.
11. Старайтесь не порвать пакет. Допустимы незначительные проколы, однако значительные повреждения могут снизить качество продукта.



12. Переверните изделие. Удерживая корпус рукой, аккуратно возьмитесь за кольцо одной из пружин и, натянув ее вверх, зацепите за край корпуса. Повторите это действие с остальными пружинами.

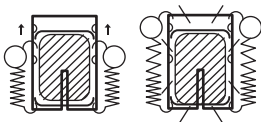

13. Поместите заготовку в чашу мультиварки. Залейте водой, чтобы она покрывала корпус ветчинницы. Закройте мультиварку и установите режим, указанный в рецепте.



14. После того, как мультиварка закончит работу, аккуратно извлеките ветчинницу. Остудите прибор до комнатной температуры и уберите его в холодильник на 3 часа.

Внимание! Не разбирайте ветчинницу, пока ее содержимое не остынет.

15. Когда продукт полностью остынет, аккуратно снимите пружины с корпуса, потянув каждую за кольцо. Снимите крышку и извлеките готовый продукт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.