

**JARKOFF**

Плитка газовая  
JK7301/JK-7302/JK-7304



**JARKOFF**



Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Поставщик: ООО «РУТЕХ», 197022, Санкт-Петербург, ул. Литераторов, д.15, лит.А

## ГАЗОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ ПЛИТКА


### Важная информация

- При покупке убедитесь, что плитка не повреждена и полностью укомплектована.
- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации плитки.
- Перед подключением проверьте, соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление) настройке прибора.
- Прибор должен быть установлен в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации и действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных Госгортехнадзором России и Правил технической эксплуатации и требований безопасности в газовом хозяйстве.
- Плитки работают на сжиженном газе (пропан-бутан) по ГОСТ 204489-80 при номинальном давлении 2800 Па.
- Следует обратить внимание на вентиляцию помещений при использовании газовой плитки.

Модель	JK7301	JK7302	JK7304
Кол-во конфорок	1	2	4
Номинальная тепловая мощность конфорок, кВт	3,8 кВт	3,8 кВт	3,8 кВт
Размеры, см	30,5*29*7	46,5*26,5*6,5	53*53*9
Тип розжига	ручной	ручной	ручной
Наличие крышки	нет	нет	есть
Тип топлива	сжиженный газ	сжиженный газ	сжиженный газ
Давление газа, Па	2800Па	2800Па	2800Па

### УСТРОЙСТВО

1. Крышка (если входит в комплект)
2. Крышка горелки
3. Смеситель
4. Решетка
5. Ручка крана
6. Корпус

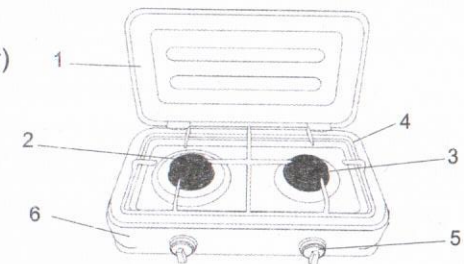

**УСТАНОВКА**

- Установите плитку на ровную жароустойчивую поверхность.
- Вертикальное минимально допустимое расстояние от прибора до всех горизонтальных поверхностей, расположенных над ним, должно составлять не менее 80 см.
- Расстояние до прилегающих сбоку стенок должно быть не менее 5 см.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Управление работой горелок осуществляется с помощью ручек кранов. Чтобы включить горелку, выполните следующие действия:

1. Откройте клапан редуктора (в комплект поставки не входит)
2. Поднесите горящую спичку к горелке и поверните ручку крана против часовой стрелки на четверть оборота. Через 1-2 секунды газ должен загореться равномерно у всех огневых отверстий горелки.
3. Чтобы загасить горелку, необходимо закрыть соответствующий кран и перекрыть клапан в редукторе.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПЛИТКОЙ**

- Содержите плитку в чистоте.
- Плитку следует мыть губкой, теплой водой с моющим средством и протирать мягкой тканью.
- Не пользуйтесь металлической щеткой или ножом для удаления загрязнений. Не применяйте абразивные материалы, а также кислоты, способные разрушить покрытие корпуса.

**ТРЕБОВАНИЯ К СМАЗКЕ КРАНОВ**

- Пробки кранов смазываются специальной смазкой на заводе-изготовителе. Организации, обслуживающие бытовые газовые приборы, должны периодически заменять смазку в кранах.
- Периодичность замены смазки – не реже одного раза в год.

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Неполадки	Причина	Решение
Конфорка не горит	Закрыт клапан безопасности Газовый шланг сложен Закончился газ	Откройте клапан Замените или поправьте шланг Поменяйте газовый баллон
Запах газа	Утечка газа в трубу Поврежден шланг Утечка газа в баллоне	Свяжитесь с сервисом Замените шланг Поменяйте газовый баллон
Неудовлетворительное горение	Засорена горелка Горелка находится в неверном положении	Почистите форсунку Установите горелку в правильном положении

**ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫХ ПЛИТОК:**

- Всегда используйте резиновый шланг. Использование винилового шланга может быть опасно. При подключении плитки удостоверьтесь, что резиновый шланг полностью вошел во входное отверстие плитки, и закрепите шланг хомутом. Герметичность подключения плитки к газопроводу является обязательным условием правильной и безопасной работы плитки.
- Если пламя горелки при повороте регулятора не зажигается с первого раза, возможно, в шланге, через который подается газ, есть воздух. Верните регулятор контроля газа в позицию ВЫКЛ. Повторяйте операцию воспламенения, пока в горелке не появится пламя. В случае неравномерного горения одной из горелок, либо горения с копотью, необходимо обратиться в организацию, обслуживающую бытовые газовые приборы.
- Запрещено прикасаться к верхней панели газовой плитки во время использования, т.к. поверхность вокруг горелок сильно нагревается.
- Сохраняйте поверхность плиты в чистоте.
- Избегайте засорения отверстий в горелках.
- В ночное время, а также при длительном неиспользовании плиты убедитесь в том, что переключатели регулировки газа и клапан безопасности газового баллона выключены.
- Газовая плитка должна находиться на безопасном расстоянии от газового баллона.
- Регулярно проверяйте на износ резиновый шланг, соединяющий плиту и газовый баллон. Необходимо периодически менять резиновый шланг, а также содержать его в чистоте и вдали от источников нагрева. Не допускайте соприкосновения шланга и плиты.
- Вблизи газовой плитки не должны находиться легко воспламеняющиеся предметы.
- Используйте посуду соответствующего размера.

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Перед использованием газовой плитки просим Вас внимательно изучить данную инструкцию.
- Работа с неправильно подключенной плиткой может привести к несчастному случаю.
- Газовая плитка предназначена только для использования в домашних условиях.
- Плитка должна быть установлена в помещениях с хорошей вентиляцией.
- Размещение и эксплуатация газовых баллонов должна осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности.

**ВНИМАНИЕ!** При появлении в помещении запаха газа немедленно погасите все открытые огни, закройте доступ газа, т.е. рукоятку на регуляторе давления, поверните так, чтобы рисунок пламени не был виден, откройте окна, проветрите помещение и вызовите аварийную службу газового хозяйства.

До устранения утечки газа нельзя производить никаких действий, связанных с появлением огня и искрообразованием: не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроприборы и т.п. При прекращении подачи газа и самопроизвольном погашении пламени горелок немедленно закрыть все краны плиты.

Во избежание возникновения пожара, поломки плиты или несчастного случая категорически

**Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.**  
**Не оставлять без присмотра!**

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Подключать плитку напрямую к газовому баллону. Подключение осуществляется только через редуктор (в комплект поставки не входит);
- Пользоваться неисправной плитой;
- Дуть на пламя горелок;
- Допускать заливание горелок пролитой пищей или другими жидкостями;
- Снимать решетку и ставить посуду непосредственно на горелки плитки;
- Класть на плитку легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.);
- Стучать по кранам и горелкам металлическими или другими предметами и поворачивать ручки крана на плитке с помощью ключей, плоскогубцев и т.п.;
- Использовать плиту не по назначению (для обогрева жилища, сушки белья и т.п.);
- Искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня;
- Устанавливать плитку в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к горючим материалам);
- Оставлять работающую плиту без присмотра;
- Самовольно производить конструктивные изменения плитки;
- Допускать детей к работающей плитке.

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА:** 2 года

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

