

THE PRIME CHOICE
HIBERG

ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛЬ (ВЫТЯЖКА)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ	8
УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ	10
ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ	14
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:	17
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛО	19

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение техники **HIBERG**. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы. Продукция HIBERG соответствует требованиям наиболее высоких мировых стандартов качества, сочетая в себе утонченный дизайн, функциональность и доступную цену.

Техника HIBERG возьмет на себя часть Ваших домашних забот и будет чрезвычайно полезна в быту.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации. Если изделие перейдет к другому хозяину, обязательно передайте ее вместе с ним. Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель и импортер не несут ответственность перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если по каким-либо причинам руководство было утеряно или испорчено тем самым препятствуя ознакомлению с ним Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно ознакомиться/скачать руководство на официальном сайте **www.hiberg.ru**. Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, еще раз внимательно изучите руководство. Если содержащейся в нем информации недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте **www.hiberg.ru** Вы сможете:

Найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании.

Найти руководства по эксплуатации. Получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG.

Поддержка потребителей и сервисное обслуживание

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер, серийный номер. Данная информация находится в таблице с техническими данными.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке вытяжки необходимо проверить ее на отсутствие механических повреждений конструкции, внешних оформлений и упаковки, на функционирование, на сохранность гарантийных пломб, на соответствие спецификации и комплектности.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ: проверка на функционирование является обязанностью продавца. Проверьте наличие гарантийного и отрывного талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца). Сохраняйте кассовый чек, Инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения варочной поверхности при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:



- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIBERG VBS 6040 X

Характеристика	Показатель
Тип управления	сенсорное/ жестами
Количество скоростей	3
Фильтр	алюминиевый
Размеры (мм)	520x284x248
Вес брутто/нетто	7,5/6,4кг
Производительность (м3/ч)	900
Уровень шума (дБ)	не более 70
Освещение (Вт)	2x1,5
Общая потребляемая мощность (Вт)	213
Мощность двигателя (Вт)	210
Диаметр патрубка воздуховода (мм)	150
Номинальное напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Цвет	нержавеющая сталь



ОПИСАНИЕ ВЫТЯЖКИ

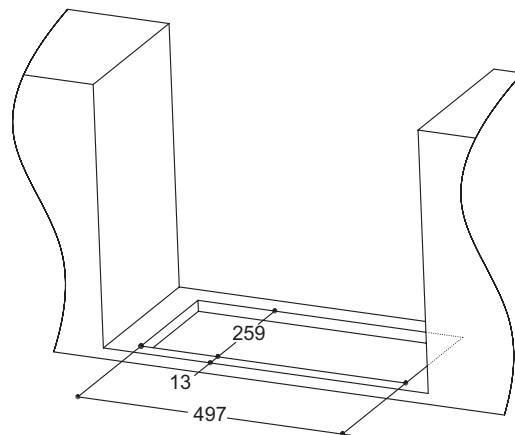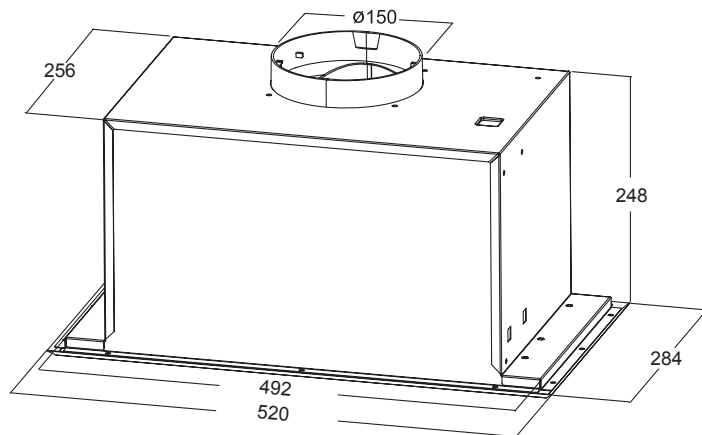

Комплектация

Вытяжка.

Упаковка.

Руководство по эксплуатации.

Крепежный комплект.

⚠ Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Перед подключением вытяжки в розетку, убедитесь, что розетка с заземлением.

Соблюдайте особую осторожность, когда вытяжка работает одновременно с открытым газом или горелкой, которая зависит от поступления воздуха (либо от любых других источников, отличных от электроэнергии), так как вытяжка вытягивает воздух, нужный для горения. В этом случае необходимо обеспечить дополнительную вентиляцию помещения.

Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования кухонной вытяжки. В случае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (масляные радиаторы, газовые печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

Вытяжку следует устанавливать, соблюдая следующие правила:

- Над электрическими плитами на высоте не менее 50 см.
- Над газовыми горелками - не менее 65 см.

⚠ Во избежание снижения эффективности работы вытяжки и предотвращения ситуаций, при которых возможно возникновение пожара, своевременно проводите очистку алюминиевых жирулавливающих фильтров.



Ни в коем случае не доставайте и не проводите какие-либо другие операции с жироулавливающими фильтрами, когда вытяжка включена.

Не трогайте плафон лампы в течение получаса (30 мин.) с момента выключения вытяжки.

Во избежание повреждения фильтров и для предотвращения пожароопасных ситуаций, пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой.

Во время процесса приготовления пищи не допускайте ситуаций, когда горячее масло осталось на включенной плите, так как это может стать причиной возгорания неочищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

Данная кухонная вытяжка предназначена для работы в бытовых условиях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При использовании, приборов приготовления пищи, доступные части вытяжки могут нагреваться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не использовать вытяжки для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке вытяжки или ремонту убедитесь, что вытяжка отключена от электросети.

⚠ ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом ответственным за их безопасность.



Кнопка	Функции	Функции
	Включение или выключение системы освещения	Кнопка включения
	Уменьшение скорости вентиляции	когда включены
	Отображение режима скорости «1,2,3»	когда вентилятор работает
	Отображение режима скорости «0»	Режим задержка выключения ли режим ожидания
	Увеличение скорости вентиляции	когда включены
	Включение	когда выключен
	Автоматическое отключение через 3 минуты.	когда включен
	Выключение	когда мигает
	Включение вентиляции и света	когда выключен
	Изменение скорости вентиляции по кругу	когда включен
	Вход в режим отложенного отключения (автоматическое отключение через 3 минуты)	когда включен
	Выключение вентиляции и света	когда мигает

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Вытяжку можно использовать в 2-х режимах:

- 1 Режим отвода воздуха;
- 2 Режим рециркуляции (опционально)



Если вытяжка работает в режиме отвода воздуха, то все кухонные испарения, гарь, копоть, запахи, проходя через металлические (алюминиевые) жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения при помощи гофрированной трубы или пластикового воздуховода, который подключается к вентиляционной шахте.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки, гофрированная труба по возможности должна быть как можно короче и с наименьшим количеством изгибов. При работе вытяжки в этом режиме нет необходимости в установке одноразовых угольных фильтров.

Если вытяжка работает в режиме рециркуляции, то она не подключается к вентиляционной шахте. Воздух проходит через вытяжку внутри кухни. При работе вытяжки в таком режиме, на нее должны быть установлены одноразовые угольные фильтры (приобретаются отдельно). Комплект рассчитан на 2-4 месяца эксплуатации (зависит от частоты использования вытяжки). По прошествии 2-4 месяцев комплект угольных фильтров следует заменить на новый для улучшения эффективности работы вытяжки. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции снижается ее производительность.



ВНИМАНИЕ! Установка и подключение вытяжки может быть произведена только квалифицированным специалистом.

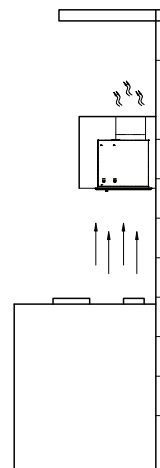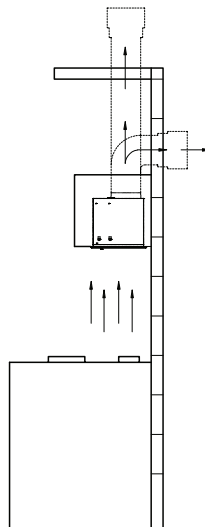


УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ


Перед монтажом вытяжки проверьте техническую исправность вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех функций. Не снимайте защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали.

Если вытяжка работает исправно, приступайте к ее монтажу. Если нет, обратитесь в сервисный центр, указанный в гарантийном талоне.


Защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали или из стекла рекомендуется снимать только после окончания монтажа.

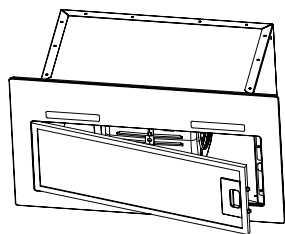


1 Снимите кассетный алюминиевый жировой фильтр

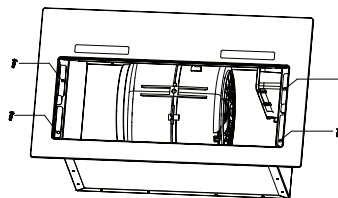


2 Отвинтите рамку, удалив 4 винта (M4*10)

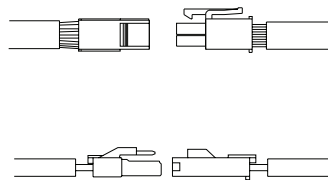


3 Отсоедините коннекторы ламп и платы управления

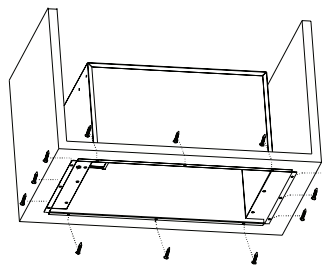


4 Прикрепите вытяжку к шкафу на 12 винтов

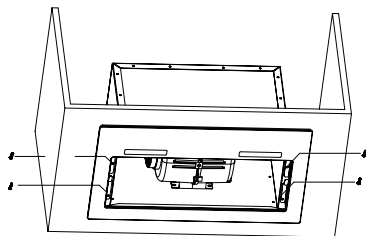


5 Привинтите рамку на место

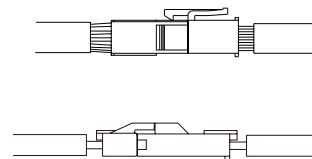

6 Присоедините все коннекторы

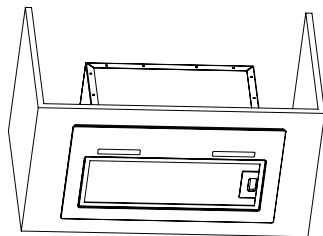

7 Установите фильтр

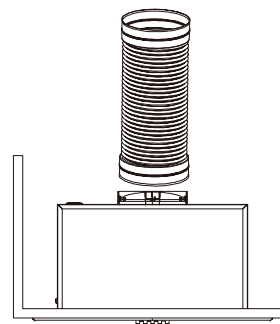


8 Установите трубу воздуховода (опционально)

СОЕДИНЕНИЯ

Канальная система отвода воздуха

При установке канальной системы, подключите вытяжку к дымоходу, воспользовавшись гибкой либо жесткой трубой $\varnothing 150$ или $\varnothing 120$ мм- по выбору установщика.

- Для установки отводящего соединения $\varnothing 120$ мм, вставьте фланец редуктора 3 в отверстие на корпусе вытяжки.
- Закрепите трубу с помощью хомутов (не входят в комплект).
- Снимите угольные фильтры (если есть)

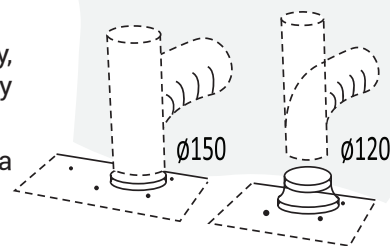

Подключение к электросети

данная модель вытяжки эксплуатируется при напряжении в сети 220-240В~/50Гц Вытяжка должна быть подключена в розетку с заземлением и установлена в соответствии с правилами.

Если необходимо, подсоедините вытяжку прямо к сети питания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Вытяжка должна быть подсоединена к сети питания только квалифицированным специалистом. Рекомендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель.

Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети.

При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен соответствующим квалифицированным специалистом.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том случае, если вытяжка подключена в розетку без заземления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ВЫТЯЖКОЙ



ВНИМАНИЕ! Перед чисткой или ремонтом вытяжки отключите вытяжку от электросети.

Для очистки внешней поверхности окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством, а затем протрите насухо.

Для очистки внешней поверхности стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

Любые кислотные вещества, такие как лимонный сок и/или масло, которые попадают на вытяжку, должны быть бережно устранены.

Для получения высокого коэффициента полезного действия Вашей вытяжки очень важно чистить алюминиевый жирособиравший фильтр, так как он, удерживая пыль, масло и т.д., засоряется.



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение периодичности чистки вытяжки может привести к возникновению пожара.

Для очистки фильтра используйте средство для очистки нагара в духовках вместе с моющим средством для мытья посуды. Фильтр следует предварительно замочить в горячей воде.

Чистку фильтра следует проводить 1 раз в месяц.

Фильтр можно мыть и в посудомоечной машине.

Для очистки фильтра следует произвести действия, показанные на рисунке. Снять фильтр, нажав на защелку и придерживая его, опустить вниз.


Помыть фильтр и установить его, сначала установив в пазы в корпусе вытяжки.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ


В случае перегорания лампы выполните следующие действия:

ОТКЛЮЧИТЕ ВЫТЯЖКУ ОТ СЕТИ


Мощность	Напряжение	Изображение	код
1,5 Вт	DC 12 V		DBS-1,5-S-33,2/120

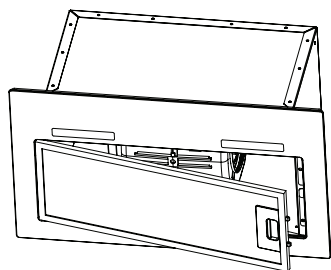


1 Снимите кассетный алюминиевый жировой фильтр

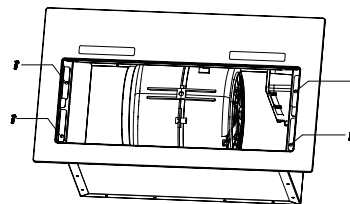


2 Отвинтите рамку, удалив 4 винта (M4*10)

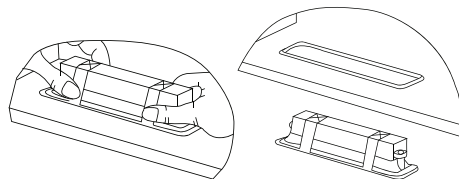


3 Вытащите лампу, нажав на крепежные скобы

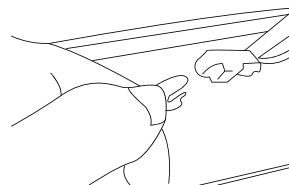


4 Отсоедините коннектор лампы

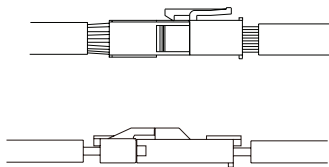

5 Присоедините конектор

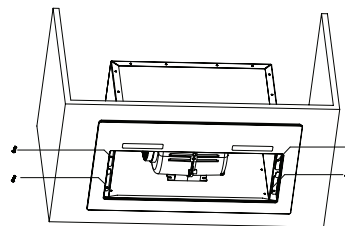

6 Привинтите рамку на место

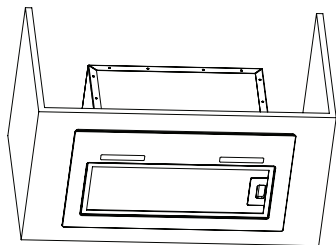

7 Установите филтър

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ

Неисправности	Возможные причины
Вытяжка не работает	1. Проверить электрические соединения. 2. Проверить, включен ли мотор. 3. Проверить розетку, есть ли в ней напряжение.
Не горит лампа	1. Проверить электрические соединения. 2. Проверить выключатель лампы. 3. Проверить розетку, есть ли в ней напряжение. 4. Проверить саму лампу.
Уменьшилась производительность вытяжки	1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель). 2. Проверить трубу выхода воздуха. 3. Проверить угольный фильтр.
Вытяжка стала работать громче	1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель). 2. Проверить трубу выхода воздуха.
Слабый поток воздуха в режиме рециркуляции	1. Проверить алюминиевый фильтр (жироуловитель). 2. Проверить угольный фильтр.

Если после этих проверок вытяжка все еще не работает, обратитесь в ближайший сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и исправность, а также наличие Руководства по эксплуатации и заполненного Гарантийного талона. Перед началом эксплуатации изделия просим внимательно ознакомиться с инструкцией.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции;
- при уменьшении диаметра воздуховода менее 120 мм;
- при наличии преград для свободного прохождения воздуха на всем протяжении, от вытяжки до выхода вентиляционного канала в атмосферу;
- при неправильном монтаже, в случае вскрытия электромонтажной распределительной колодки, включая замену сетевого кабеля;
- при несоответствии питающей электросети параметрам, установленным производителем.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение которого возможно при неправильной утилизации.

Этот символ на приборе означает, что прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Прибор следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизацию данного прибора должен производить специалист.

Для получения дополнительной информации о переработке, рекуперации и утилизации данного прибора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

Если электрические устройства утилизируются на полигонах захоронений или на свалках, вредные вещества могут проникнуть в грунтовые воды, попасть в пищевую цепь и оказать негативное влияние на здоровье и самочувствие.



ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

телефон единой справочной службы гарантийного и сервисного обслуживания:

8-800-700-12-25

(звонок по России бесплатный)

Продукция сертифицирована, согласно требованиям ТР ТС РФ

Гарантия на изделие составляет 1 год с момента покупки, но не более трех лет с даты производства.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации, составляет 5 лет.

Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на технической этикетке.

Расшифровка серийного номера:

MVBS6040X0720P1S0001, где

VBS6040X – наименование модели,

0720 – месяц и год производства,

P1 – партия продукции указанного года,

S0001 – идентификационный номер

Задать вопрос о техническом обслуживании, эксплуатации, заполнить заявку на ремонт, оставить свой отзыв и получить самую полную информацию о товарах ТМ «HIBERG» Вы можете на сайте:

WWW.HIBERG.RU



TC RU C-CN.AE81.B.03806 до 26.04.2022

Изготовитель: Foshan Shunde Midea Washing Appliances MFG CO., LTD. Адрес: NO.20 Gangqian Road, Beijiao, Shunde District, Foshan, Guangdong, PRC
Фошань Шунде Мидеа Уошинг Аплиансес Мэнуфекчуринг Ко.,Лтд. No20 Ганцянь Родд, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун, Китай

Изготовлено в Китае

Импортер: ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152, тел/факс: 8(8863-65) 4-05-05, info@hiberg.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____
Дата приобретения: _____
Серийный номер: _____
ФИО и телефон покупателя: _____
Наименование и юридический адрес организации продавца: _____
Подпись продавца: _____
Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владелецу.

КУПОН №1

Модель № _____
Серийный номер: _____
Дата поступления в ремонт: _____
Дата выдачи прибора: _____
Вид ремонта: _____
_____ М.П.

КУПОН №2

Модель № _____
Серийный номер: _____
Дата поступления в ремонт: _____
Дата выдачи прибора: _____
Вид ремонта: _____
_____ М.П.

КУПОН №3

Модель № _____
Серийный номер: _____
Дата поступления в ремонт: _____
Дата выдачи прибора: _____
Вид ремонта: _____
_____ М.П.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

HIBERG

THE PRIME CHOICE

Мы рады предложить Вам другие продукты торговой марки «HIBERG», среди которых:



Холодильники



Морозильники



Морозильные лари



Встраиваемая техника



СВЧ



Посудомоечные машины



Стиральные машины



Планетарные миксеры



Кулеры



Плиты

