

Руководство по эксплуатации

Благодарим за приобретение продукции.
Перед использованием прибора внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации.

Выпрямитель беспроводной для волос

Модель:
LW-29.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 3 режима температуры: 160 °C, 180 °C, 200 °C.
- Керамическое покрытие с турмалиновым напылением.
- Размер пластин: 18x70 мм.
- LED-дисплей.
- Ионизация.
- Защита от перегрева.
- Работает от аккумулятора.
- Емкость аккумулятора: 2500 мАч.
- Время работы: 25 мин.
- Время зарядки: 3 ч.
- Фиксация закрытия пластин.
- Мощность: 25 Вт.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (≡).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Выпрямитель беспроводной для волос.
- Расческа.
- Провод Туре-С.
- Залочки для волос (2 шт.).
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Назначение

Выпрямитель беспроводной для волос предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для выпрямления волос. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

МАРКИРОВКА

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;

- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень IP.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от +10 °C до +45 °C.
Относительная влажность: 10–80 %.

Температура хранения: от +5 °C до +70 °C.
Относительная влажность при хранении: 10–80 %.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °C, относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.
Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке.

Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Перевозить необходимо в вертикальном положении. Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками.
Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


Изделия соответствуют требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
- Избегайте ударов и падения устройства.
- Не мойте изделие под струей воды.
- Перед очисткой выключайте устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
- Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.
- Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
- Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

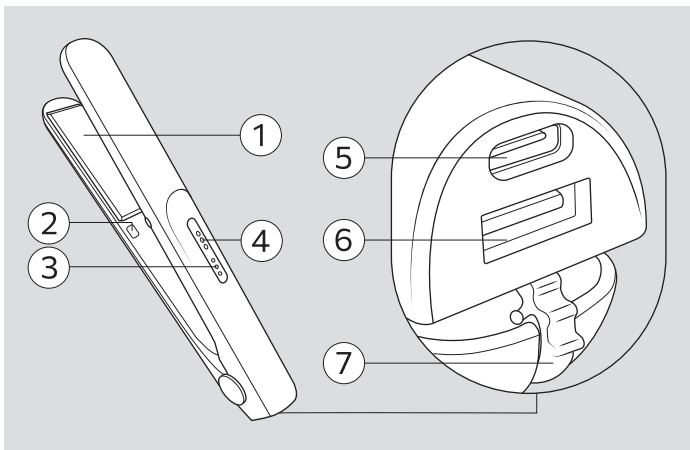

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Пластины. | 5. Разъем для зарядки Type-C выпрямителя. |
| 2. Кнопка включения. | 6. USB-разъем для зарядки другого устройства. |
| 3. Индикатор заряда. | 7. Замок-фиксатор. |
| 4. Индикатор температурного режима. | |

Перед использованием зарядите устройство от сети с помощью USB-кабеля (идет в комплекте), на дисплее отобразится оставшийся заряд аккумулятора. Используйте адаптер питания с напряжением 5В/2А. Примерное время зарядки 3 часа, полного заряда хватит на 25 минут работы.

1. Перед использованием вымойте и высушите волосы, расчешите их.

2. Переведите замок защитного механизма в свободное положение.

3. Удерживайте кнопку включения.

4. Выберите температурный режим с помощью кнопки включения.

Для тонких и окрашенных волос выберите температуру нагрева 160 °С, для нормальных – 180 °С, для густых и непослушных – 200 °С.

5. Дождитесь нагрева пластин.

6. Возьмите прядь волос и зажмите между пластин, плавно проведите выпрямителем от корней до самых кончиков.

7. После укладки выключите выпрямитель.

8. Оставьте выпрямитель на термостойкой поверхности до полного остывания пластин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

– Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

– При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

– Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.