

Уважаемые покупатели, благодарим Вас за приобретение нашего продукта. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и по возможности упаковкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **СОДЕРЖАНИЕ**

Общие указания по безопасности
Сфера использования
Описание прибора
Комплектация
Подготовка к работе и использование
Чистка и уход
Устранение неисправностей
Технические характеристики
Гарантийное обязательство

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор должен быть использован только по назначению.

Каждый раз перед включением прибора осмотрите его на предмет целостности корпуса.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

Данный прибор спроектирован и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Ознакомьтесь с системой раздельного сбора электрических и электронных товаров, соблюдайте правила, применимые в вашем регионе (местности). Утилизируйте вышедшие из строя устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация устройства позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы можете защитить окружающую среду.



Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь прибора, т.к. это может привести к поломке.

Предохраняйте прибор от падения и ударов.

Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен для использования в соответствии с данной инструкцией на дачных и приусадебных участках, огородах и т.п. для борьбы с подземными вредителями: кротами, землеройками и т. д.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


Особых условий реализации не требует.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

«Оборудование электротехническое торговой марки «ЕСОТЕС»: отпугиватель кротов, землероек, модель 466433» является эффективным и безопасным средством борьбы со всеми видами подземных вредителей – кротами, землеройками, мышами, крысами, медведками и т.п. При этом он безопасен для человека, домашних животных, полезных насекомых и растений.

Прибор имеет цельный ударопрочный влагозащищенный корпус из высокопрочного пластика, выдерживающий долгое пребывание в земле.

Прибор, установленный в землю, генерирует определенные колебания низкой частоты (400 Гц – 1000 Гц) через каждые 35-45 секунд, которые раздражают и пугают кротов, медведок и других подземных вредителей и заставляют их уходить как можно дальше от прибора, избегая вибрационного воздействия. В итоге вредители перемещаются за пределы зоны действия прибора.

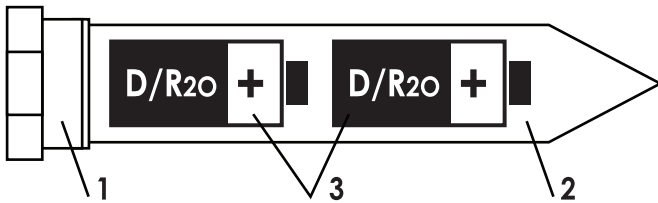

Крышка

Корпус

Элементы питания D/R20 (в комплект не входят)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

«Оборудование электротехническое торговой марки «ECOTEC»: отпугиватель кротов, землероек, модель 466433».

Паспорт изделия (эксплуатационный документ).

Гарантийный талон.

Индивидуальная упаковка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

Для доступа к элементам питания прибора открутите верхний колпак против часовой стрелки.

Вставьте или замените 2 элемента питания, соблюдая полярность: D/R20 (элементы питания в комплект не входят). Для данного типа приборов подходят щелочные (алкалиновые) батарейки.

Плотно закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.

Вставьте устройство в землю минимум на $\frac{3}{4}$ корпуса. Во избежание повреждения устройства не прилагайте чрезмерных физических усилий.

Для обеспечения максимального контакта прибора с почвой рекомендуется хорошо уплотнить почву вокруг корпуса устройства минимум в радиусе полуметра.

Устройство начинает работать автоматически.

Периодически вибрирующий сигнал свидетельствует о том, что устройство работает.

Устройство будет постоянно работать до тех пор, пока не разрядятся батарейки.


Один комплект элементов питания позволяет устройству работать от 4 до 6 месяцев (зависит от качества батареек). **ВНИМАНИЕ!** При снижении вибрации или ее отсутствии замените элементы питания.

Не используйте вместе разные типы батареек, а также старые и новые батарейки.

Не замыкайте концы батареек.

Использованные батарейки следует вынимать из прибора, также вынимайте батарейки в случае длительного неиспользования прибора.

Площадь покрытия прибора до 650м² при отсутствии препятствий (строений, фундаментов, колодцев).

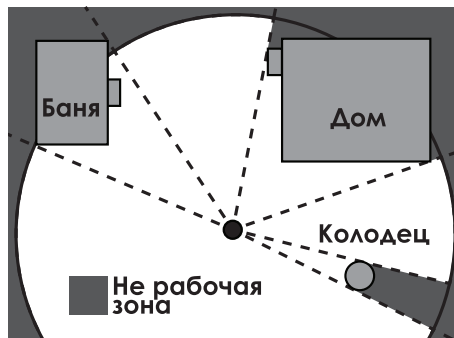

На схеме указано примерное размещение прибора на участке.

Все подземные животные и насекомые, как правило, обладают плохим зрением, но имеют высокочувствительные рецепторы, воспринимающие малейшую вибрацию в почве.

Для достижения максимальной эффективности прибора и во избежание привыкания кротов к воздействию устройства рекомендуется периодически изменять место установки прибора в зоне радиусом 5 м.

1. ЧИСТКА И УХОД

- После окончания сезона или с целью хранения прибора извлеките его из грунта.
- Для доступа к элементам питания прибора открутите верхний колпак против часовой стрелки.
- Извлеките 2 элемента питания и храните их отдельно от прибора.
- Плотно закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.
- Протрите сухой чистой салфеткой.
- Прибор должен храниться в выключенном состоянии в сухом и чистом, проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до плюс 40°С и относительной влажности от 5 до 95%, без конденсации, при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других вредных примесей в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

2. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если прибор перестал работать, замените батарейки.
- Если это не приносит положительного эффекта, а также для подачи претензий по качеству оборудования в период гарантийных обязательств следует обращаться в торговую организацию, у которой приобретен данный продукт или уполномоченную организацию на территории России.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешний размер: 24.5x5.5x5.5 см
- Интервал непрерывной работы 24 часа в сутки.
- Рабочий интервал 35-45 секунд.
- Работает на двух элементах питания D/R20 (в комплект не входят).
- Влагозащищенный корпус.
- Защищаемая площадь: 650 м²
- Частота: 400Гц-1000Гц
- Рабочая температура: от 0 °С до +40 °С