

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

КОФЕМОЛКА  
**ECO-1510CG/ECO-1511CG**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ.....	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	4
ЧИСТКА И УХОД.....	4
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	5

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Кофемолка предназначена исключительно для измельчения жареных кофейных зерен. Не используйте ее для измельчения слишком жирных продуктов (например арахиса) или слишком твердых продуктов (например рисовых зерен).

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Не подвергайте прибор воздействию солнечных лучей и высоких температур. Не оставляйте прибор рядом с плитой, духовкой и другими источниками сильного тепла.
- Не используйте прибор, если в воздухе могут присутствовать взрывоопасные газы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать кофемолку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
- Во избежание перегрева двигателя не используйте кофемолку более 30 секунд за раз. После каждого цикла делайте перерыв на несколько минут, чтобы двигатель мог полностью остыть.

- Не касайтесь движущих частей устройства.
- Не наполняйте емкость кофемолки выше краев. Максимальное количество для перемалывания за один раз – 60 г кофейных зерен.
- Запрещается включать пустую кофемолку.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

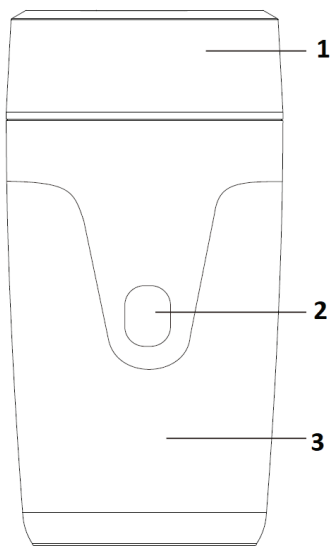

1. Прозрачная крышка
2. Кнопка включения
3. Корпус прибора

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.

Положите кофейные зерна в емкость кофемолки. Не кладите более 60 г жареных кофейных зерен.

Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.

Полностью размотайте шнур питания и подключите вилку питания к электрической розетке.

Кофемолка работает в импульсном режиме. Для перемалывания кофейных зерен следует удерживать кнопку на корпусе прибора в течение нескольких секунд. Для грубого помола требуется меньше времени, чем для тонкого помола. Обычно для перемалывания кофе до среднего помола требуется 15 секунд. Не используйте кофемолку непрерывно более 30 секунд.

Когда кофе измельчится до нужного состояния, отпустите кнопку.

Глядя через крышку, дождитесь остановки ножей, затем откройте крышку и пересыпьте молотый кофе в другую емкость.

Во избежание перегрева двигателя сделайте перерыв в работе на несколько минут перед тем, как приступить к перемалыванию следующей порции.

По окончании использования отключите прибор от электросети.

После каждого использования необходимо проводить чистку кофемолки.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки прибора всегда отключайте его от электросети.

Протрите корпус кофемолки и внутреннюю поверхность влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.

Отполируйте крышку сухой тканью.

Будьте осторожны при очистке емкости кофемолки, чтобы не порезаться ножами. Рекомендуется использовать мягкую щеточку.

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, уберите шнур питания в отсек для хранения шнура питания на дне прибора.

Храните кофемолку в прохладном сухом месте.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц

Мощность: 150 Вт

Максимальный объем: 60 г

Материал корпуса: пластик ABS

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su).



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, EGL Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.  
Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

**Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.**

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Изделие	<b>КОФЕМОЛКА</b>		
Модель	<b>ECON ECO-1510CG/ECO-1511CG</b>		
Серийный номер			
Версия	<b>V1F04</b>	Дата производства	<b>04.2021</b>
Срок гарантии	<b>12 месяцев</b>	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.  
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.



