




Kitfort

ПРИГЛАШАЙ
ДРУЗЕЙ —
ВМЕСТЕ БУДЕТ
ВЕСЕЛЕЙ!

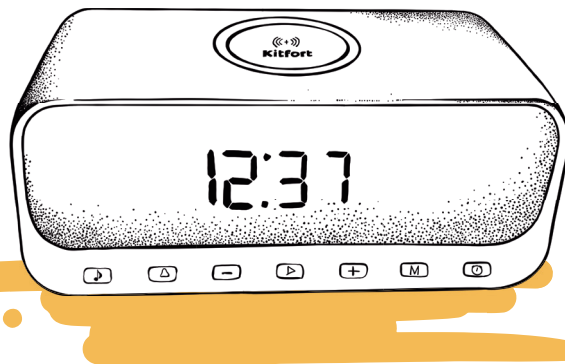

Penguin Pack
Настольные часы «3 в 1»
KT-3702

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство настольных часов «3 в 1»	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14



Общие сведения

Настольные часы «3 в 1» КТ-3702 выполняют сразу несколько функций: показывают время, могут служить будильником и беспроводной зарядкой, воспроизводят музыку с телефона при подключении по Bluetooth, через шнур или с USB-флеш-накопителя. Благодаря беспроводной зарядке, встроенной в верхнюю часть корпуса, вы можете с легкостью заряжать смартфон или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. При подключении к устройству вы можете воспользоваться голосовым помощником: включить голосовые команды на смартфоне, ответить на входящий звонок или позвонить и поговорить по телефону. Настольные часы стильные и компактные, поэтому они легко впишутся в ваш интерьер.

Успокаивающие звуки помогут расслабиться или уснуть, под них можно медитировать. На настольных часах есть 8 вариантов успокаивающих звуков: звуки природы и белый шум.

На настольных часах вы можете установить 2 будильника. Когда будильник звонит, нажмите на кнопку «Время», так вы остановите сигнал будильника, он работает на следующий день в то же время.

Настольные часы питаются от встроенного аккумулятора, поэтому после зарядки вы можете пользоваться ими в любом удобном месте без подключения к источнику питания. Также вы можете пользоваться часами при подключении к источнику питания, пока аккумулятор заряжается.

С обратной стороны корпуса расположены 2 USB-порта, один из которых используется для зарядки других устройств, а второй — для подключения USB-флеш-накопителя (флешки). Зарядка других устройств возможна, только когда настольные часы подключены к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. Там же предусмотрены разъем AUX для подключения смартфона к настольным часам и разъем USB Type-C для зарядки настольных часов.


Внимание! Некоторые модели мобильных устройств могут не подключаться к КТ-3702 посредством функции Bluetooth в связи с отсутствием своевременного обновления программного обеспечения. Для устранения данной проблемы обратитесь к производителю вашего мобильного устройства.

Комплектация

1. Настольные часы — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Шнур AUX — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство настольных часов «3 в 1»

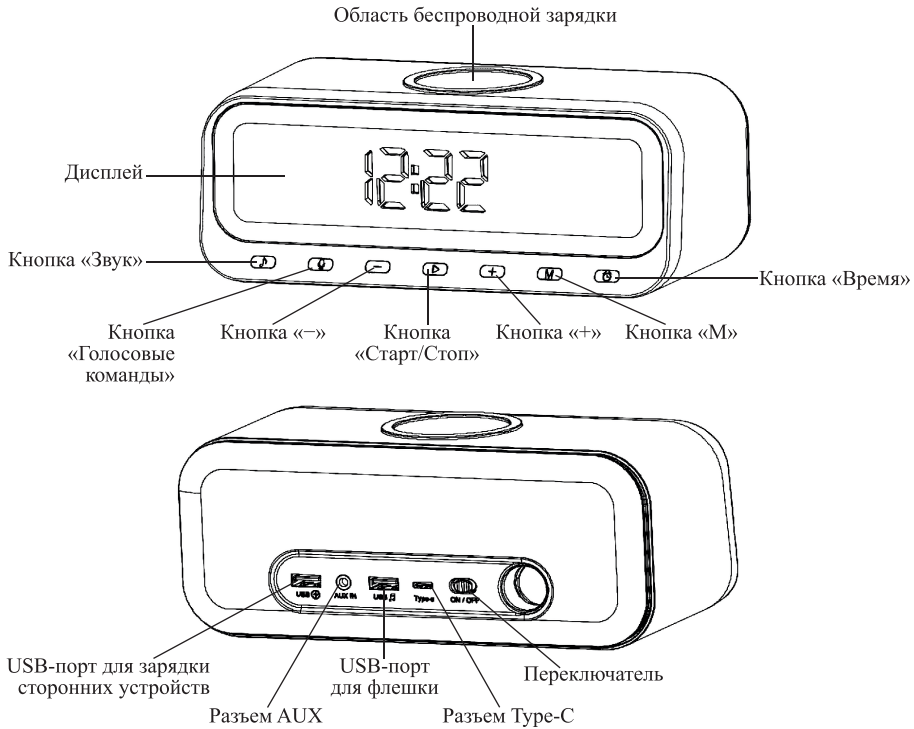

Переключатель включает и выключает настольные часы.

На **дисплее** отображается время в 24-часовом формате, а также индикатор зарядки. При подключении шнура USB Type-C к настольным часам и источнику питания индикатор мигнет синим, а затем будет непрерывно гореть красным, если шнур USB Type-C подключен к настольным часам и источнику питания. Когда вы заряжаете стороннее устройство при помощи беспроводной зарядки, индикатор горит синим и красным. Обратите внимание, что заряжать устройства от настольных часов, через USB-порт и от беспроводной зарядки, можно только в том случае, если часы подключены к источнику питания.





Кнопка «Звук» включает и выключает успокаивающие звуки. Чтобы включить успокаивающие звуки, нажмите на кнопку «Звук». Будет выбрана первая мелодия, имитирующая звуки журчащей воды. Для переключения мелодий нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+». Чтобы приостановить и возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Чтобы отключить успокаивающие звуки, нажмите и удерживайте кнопку «Звук» в течение нескольких секунд.

Кнопка «Голосовые команды» включает голосового помощника на подключенном стороннем устройстве и отвечает на входящий вызов на подключенное стороннее устройство.

Кнопка «-» уменьшает громкость и время при настройке, переключает успокаивающие звуки или песни назад.

Кнопка «Старт/Стоп» включает и выключает воспроизведение звуков или музыки.

Кнопка «+» увеличивает громкость и время при настройке, переключает успокаивающие звуки или песни вперед.

Кнопка «М» переключает режим подключения по Bluetooth и режим подключения через шнур AUX. Когда на настольных часах включен Bluetooth, на дисплее справа отображается значок «BT». При подключении устройства по Bluetooth значок «BT» быстро мигнет 3 раза и раздастся звуковой сигнал, затем значок «BT» будет медленно мигать. Значок при включении режима подключения устройства через шнур AUX не предусмотрен.

Кнопка «Время» включает настройку текущего времени и времени будильников, а также отключает сигнал будильника и будильники. Когда включен 1 или 2 будильника, на дисплее внизу справа отображается 1 или 2 значка будильника соответственно.

Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр *области беспроводной зарядки*. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики мобильного устройства.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте настольные часы и шнуры AUX и USB Type-C и удалите все упаковочные материалы.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Зарядка аккумулятора

Если настольные часы не включаются или быстро отключаются после включения (при этом раздастся сначала сигнал «Low battery», что переводится «Низкий уровень заряда аккумулятора», а затем — сигнал «Power off» («Отключение») и настольные

часы отключатся), их необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать шнур USB Type-C.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 2 А / $\approx 9\text{ В}$, 2 А .

Когда аккумулятор заряжается, индикатор на дисплее сверху горит красным. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2,5 часа. Время работы настольных часов при полном заряде составляет около 4 часов.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Вы можете пользоваться настольными часами, когда они подключены к источнику питания при помощи шнура USB Type-C. Функция зарядки сторонних устройств будет работать, только когда часы подключены к источнику питания.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Использование

1. Вы можете использовать настольные часы при заряженном аккумуляторе, но в таком случае вы не сможете заряжать другие устройства при помощи беспроводной зарядки или USB-порта для зарядки. Поэтому рекомендуется подключить сначала шнур USB Type-C к разъему на часах, затем к блоку питания, а блок питания — к электросети.
2. Переверните переключатель в положение «On» («Вкл»). На дисплее отобразится надпись «Hi» («Привет»), а затем прозвучит сигнал «Bluetooth mode» («Режим подключения по Bluetooth»).
3. Для включения успокаивающих звуков нажмите на кнопку «Звук».
4. Чтобы уменьшить или увеличить громкость, нажимайте на кнопку «-» или «+» соответственно. Чтобы переключить мелодию на предыдущую или следующую, нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» соответственно.
5. Приостановите или снова включите воспроизведение, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
6. Чтобы выключить воспроизведение успокаивающих звуков, нажмите и удерживайте кнопку «Звук» в течение нескольких секунд.
7. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. На дисплее загорится индикатор зарядки синего цвета, также при этом будет гореть индикатор красного цвета, если настольные часы подключены к источнику питания. Если индикатор не горит синим, устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве толстый или металлический.





Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

8. Если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, вы можете зарядить его при помощи шнура для зарядки, подходящего к вашему устройству, и USB-порта настольных часов. Вставьте шнур в USB-порт для зарядки с обратной стороны настольных часов и в разъем вашего устройства.
9. Чтобы отключить настольные часы, переведите переключатель право в положение «Off» («Выкл»).

Установка времени

При подключении настольных часов к смартфону по Bluetooth время на настольных часах автоматически синхронизируется с временем на смартфоне. Обратите внимание, что некоторые модели смартфонов не поддерживают данную функцию, тогда необходимо установить время вручную.

1. Чтобы установить время, нажмите на кнопку «Время». На дисплее будет мигать значение времени в часах.
2. Установите время в часах кнопками «←» и «→».
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите на кнопку «Время» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «←» и «→».
4. Чтобы отменить настройку времени, подождите около 15 секунд, чтобы значение на дисплее перестало мигать.
5. Для подтверждения и завершения настройки нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Примечание. Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «←» и «→».

Установка будильника

1. Чтобы установить будильник, нажмите и удерживайте кнопку «Время». На дисплее будет мигать значение времени в часах и левый значок будильника.
2. Установите нужное значение времени будильника 1 в часах кнопками «←» и «→».
3. Нажмите на кнопку «Время» и установите нужное значение времени будильника 1 в минутах кнопками «←» и «→».
4. Для подтверждения и завершения настройки нажмите на кнопку «Старт/Стоп». На дисплее будет отображаться текущее время и левый значок будильника.
5. Чтобы установить второй будильник, нажмите и удерживайте кнопку «Время». На дисплее будет мигать значение времени в часах и правый значок будильника.
6. Установите нужное значение времени будильника 2 в часах кнопками «←» и «→».
7. Нажмите на кнопку «Время» и установите нужное значение времени будильника 2 в минутах кнопками «←» и «→».
8. Для подтверждения и завершения настройки нажмите на кнопку «Старт/Стоп». На дисплее будут отображаться текущее время и левый и правый значки будильника.

9. Чтобы выключить установленные будильники, нажмите и удерживайте кнопку «Время». Сначала отключится первый будильник, на дисплее останется только правый значок будильника. Нажмите и удерживайте кнопку «Время». Отключится второй будильник, на дисплее не останется значков будильника.

Примечание. Если вы установили только один будильник и теперь хотите его отключить, потребуется сначала нажать и удерживать кнопку «Время», чтобы установить второй будильник, а затем отключить оба будильника, как описано выше.

10. Когда наступит установленное время, будильник сработает, будет подаваться звуковой сигнал и мигать значок того будильника, который сейчас срабатывает. Нажмите на кнопку «Время», чтобы отключить сигнал будильника. Значок будильника еще будет мигать 10 секунд, затем будет гореть непрерывно, сигнал будильника сработает в то же время на следующий день.

Воспроизведение музыки при подключении по Bluetooth

1. Убедитесь, что на настольных часах включен режим подключения по Bluetooth — горит значок «BT». При необходимости включите режим подключения по Bluetooth при помощи кнопки «М». Прозвучит сигнал «Bluetooth mode» («Режим подключения по Bluetooth»).
2. Для подключения вашего устройства к настольным часам при помощи Bluetooth включите функцию Bluetooth в настройках на своем устройстве. В списке доступных устройств появится название настольных часов «КТ-3702»
3. Подключитесь к настольным часам, нажав на вашем устройстве на название «КТ-3702». Прозвучит звуковой сигнал, значок «BT» быстро мигнет 3 раза, затем будет мигать медленно.

Примечание. Вы можете прервать сопряжение или разорвать соединение настольных часов и вашего устройства, отключив «Bluetooth» на вашем устройстве или на настольных часах, нажав на кнопку «М» (включится режим воспроизведения через шнур AUX).

4. Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве. Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио кнопками «Старт/Стоп», «-» и «+», а также при помощи панели управления вашего устройства.
5. Начните или приостановите воспроизведение, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
6. Чтобы уменьшить или увеличить громкость, нажимайте на кнопку «-» или «+» соответственно. Чтобы переключить песню назад или вперед, нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» соответственно.

Примечание. При установке максимальной громкости и попытке ее увеличить прозвучит звуковой сигнал.

7. Если вы хотите включить голосовые команды на вашем смартфоне, вы можете нажать на кнопку «Голосовые команды» на настольных часах. Если на ваш смартфон поступил входящий вызов, вы можете нажать на кнопку «Голосовые команды», чтобы ответить на звонок, и поговорить по телефону, используя микрофон настольных часов.

Воспроизведение музыки при подключении через шнур AUX

1. Для подключения вашего устройства к настольным часам при помощи шнура AUX вставьте шнур из комплекта в разъем на часах и на вашем устройстве. На-



жмите на кнопку «М». Включится режим подключения через AUX, прозвучит сигнал «AUX mode» («Режим подключения через шнур AUX»).

2. Включите музыкальный проигрыватель на своем мобильном устройстве. Вы можете управлять воспроизведением и громкостью аудио кнопками «Старт/Стоп», «-» и «+», а также при помощи панели управления вашего устройства.
3. Начните или приостановите воспроизведение, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
4. Чтобы уменьшить или увеличить громкость, нажимайте на кнопку «-» или «+» соответственно. Чтобы переключить песню назад или вперед, нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» соответственно.

Примечание. При установке максимальной громкости и попытке ее увеличить прозвучит звуковой сигнал.

5. По завершении прослушивания музыки при подключении через AUX выключите воспроизведение, отсоедините шнур AUX от вашего устройства и от настольных часов.

Воспроизведение музыки с флеш-накопителя

1. Для включения воспроизведения музыки с флешки, вставьте флешку в USB-порт. Прозвучит сигнал «Play by USB-drive» («Воспроизведение с флеш-накопителя»).
2. Начните или приостановите воспроизведение, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
3. Чтобы уменьшить или увеличить громкость, нажимайте на кнопку «-» или «+» соответственно. Чтобы переключить песню назад или вперед, нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» соответственно.

Примечание. При установке максимальной громкости и попытке ее увеличить прозвучит звуковой сигнал.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, на кнопки, разъемы и шнуры AUX и USB Type-C.



Уход и хранение

Отключите часы от сети, очистьте их перед тем, как убрать на хранение. Уберите часы и шнуры AUX и USB Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнуры. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если настольные часы не используются в течение длительного времени, заряжайте их каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого полностью разрядите настольные часы, затем заряжайте их немного более часа.

Устранение неполадок

Настольные часы не включаются, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор полностью разряжен	Подключите шнур USB Type-C к часам и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на 2 А
Переключатель в выключенном положении «Off»	Сдвиньте переключатель в положение «On»

Настольные часы не заряжаются

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на 2 А

Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
Настольные часы не подключены к источнику питания	Это не является неисправностью, заряжать устройства от настольных часов можно, только если настольные часы подключены к источнику питания при помощи шнура USB Type-C
На устройство надет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка



Название настольных часов не отображается в списке для подключения на мобильном устройстве

Возможная причина	Решение
Bluetooth не включен на настольных часах	Нажмите на кнопку «М», чтобы включить режим подключения по Bluetooth, прозвучит сигнал «Bluetooth mode», на дисплее появится значок «BT»
Функция Bluetooth не включена на вашем устройстве	Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве
Вы находитесь рядом с устройствами, у которых включена функция Bluetooth, и они препятствуют сопряжению	Отключите функцию Bluetooth на посторонних устройствах
Расстояние между мобильным устройством и настольными часами составляет более 5 м и не удается установить сопряжение	Расположите мобильное устройство и настольные часы на расстоянии не более 5 м друг от друга для успешного сопряжения

При воспроизведении музыка не играет

Возможная причина	Решение
Задана минимальная громкость воспроизведения	Увеличьте громкость при помощи кнопки «+» на корпусе настольных часов или при помощи проигрывателя на вашем мобильном устройстве

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ± 5 В, 2 А / ± 9 В, 2 А
2. Мощность: 23 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Выходная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
6. Выходная мощность зарядки от USB-порта: 5 Вт
7. Мощность источника звука: 8 Вт
8. Размер динамика: 40 мм
9. Количество каналов: 2.0
10. Отношение сигнал/шум: 87 дБ
11. Версия Bluetooth: 5.3
12. Радиус действия Bluetooth: 5 м
13. Время зарядки: 2,5 ч
14. Время работы: 4 ч
15. Длина шнура AUX: 0,9 м
16. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
17. Размер устройства: 200 × 95 × 85 мм
18. Размер упаковки: 255 × 120 × 90 мм
19. Вес нетто: 0,54 кг
20. Вес брутто: 0,73 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Мэйфуда Электроникс Ко., Лтд. Рум 101-2, 201-2, Билдинг Д, №26, Чанлун Ист Роуд, Фучэньбао Кэмпьюнити, Пинху Стрит, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на разъемы, кнопки, шнуры USB Type-C и AUX или в область беспроводной зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур USB Type-C или шнур AUX. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания. Не тяните за шнур AUX при отсоединении от стороннего устройства или настольных часов.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части настольных часов повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъемов, беспроводной зарядки, на органы управления и на шнуры AUX и USB Type-C.
16. При повреждении шнура USB Type-C или AUX его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
19. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
20. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.
21. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
22. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
23. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.
24. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
25. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

ИМ-1





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

