

VIGOR®



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК-ТЕРМОС
HX-2227

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Инструкция по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочтайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обязательно прочтайте инструкцию перед использованием.

- Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе (на дне чайника-термоса), напряжению в электросети.
- Всегда пользуйтесь чайником-термосом на ровной устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден электропровод или его уронили или повредили. Если поврежден электропровод, во избежание удара током он должен быть заменен в сервисной службе или квалифицированным лицом.
- Вода не должна попадать на информационную панель. При использовании и чистке, не опускайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Никогда не наполняйте чайник-термос выше максимального уровня, кипящая вода может выплескиваться наружу.
- Внешняя поверхность прибора может нагреваться во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте прихватки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Обеспечьте надлежащую воздушную циркуляцию между стеной и

Инструкция по эксплуатации

прибором.

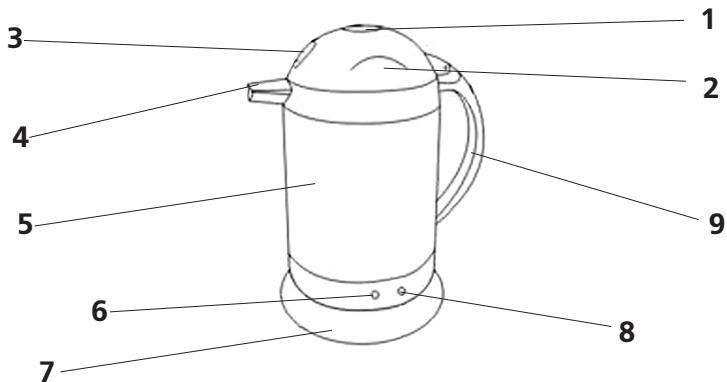
- Не наливайте суп, молоко, чай и другие жидкости в чайник-термос.
- Не включайте чайник-термос без воды в нем.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта. Внимание: Не открывайте крышку во время кипения воды.
- Убедитесь, что чайник-термос отключен, перед тем, как поднимать его или наливать воду.
- Никогда не ставьте прибор рядом или на горячую плиту.
- Используйте чайник-термос только для кипячения воды.
- Чайник-термос можно использовать только в домашних условиях.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VIGOR®**Инструкция по эксплуатации****СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ**

- 1 Кнопка блокировки подачи воды
- 2 Крышка
- 3 Защелка крышки
- 4 Носик
- 5 Корпус
- 6 Индикатор кипячения
- 7 База с сетевым шнуром
- 8 Индикатор режима поддержания температуры
- 9 Ручка

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Перед первым использованием наполните чайник чистой водой до максимальной отметки и вскипятите. Вылейте воду и повторите то же самое ещё раз. После этого чайник готов к эксплуатации.

1. Откройте крышку.
2. Наполните резервуар холодной водой.
3. Не наливайте воду выше отметки FULL внутри резервуара.

Инструкция по эксплуатации

4. Закройте крышку до щелчка.
5. Нажмите кнопку блокировки подачи воды.
6. Поставьте термос на базу – убедитесь, что прибор устойчиво вращается на 360°.
7. Подключите вилку к электросети.

Примечание:

- Напряжение в сети должно быть не менее 220В и не более 240В.
- Не включайте термос, если в нем нет воды.
- 8. Световой индикатор HEATING указывает на процесс кипячения. Как только вода вскипит, включится световой индикатор KEEP WARM – поддержание воды в подогретом состоянии (85-90°C).

Примечание:

- Не открывайте крышку термоса во время кипячения.
- Остерегайтесь пара, который выходит из термоса.
- Не наливайте горячую воду во время кипячения.
- 9. Отпустите кнопку блокировки подачи воды для возможности розлива кипятка.

Примечание:

- Возможна неровная подача горячей воды сразу после кипячения.
- 10. Не забывайте своевременно пополнять резервуар водой.

УХОД И ЧИСТКА

1. Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остить.
2. Слейте всю воду, открыв крышку.
3. Ни в коем случае не мойте чайник-термос проточной водой.
4. Протрите корпус влажной тканью, а затем вытрите насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.
5. Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется

Инструкция по эксплуатации

сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	1,5 литра
Питание	220-240В, 50Гц
Мощность	500Вт
Срок службы	2 года
Дата изготовления	31.07.2013

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил эксплуатации, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

VIGOR®

Для заметок



VIGOR HUNGARY KFT
1125, BUDAPEST, VAROSKUTI 18/B, HUNGARY
www.vigorgoods.com