

# VIGOR®



**ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС**  
**НХ-8170**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**VIGOR®**

## Инструкция по эксплуатации

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

**Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора и сохраните для обращения к ней впоследствии.**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем как включить прибор в сеть, убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе и в данной инструкции.
2. Предохраняйте прибор от попадания влаги и не беритесь за него мокрыми руками.
3. Не погружайте прибор и отдельные его части в воду или другие жидкости.
4. Всегда выключайте прибор из розетки:
  - после использования
  - в случае любых неполадок
  - во время чистки электроприбора.
5. Включенный прибор всегда должен находиться под Вашим контролем.
6. При отключении прибора необходимо держаться за штекер, не следует тянуть за шнур.
7. Перед началом использования убедитесь в том, что насадка установлена правильно.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
9. Не используйте прибор для выпрямления искусственных волос.

## Инструкция по эксплуатации

10. Не используйте прибор для любых иных целей, кроме указанных в данной инструкции.
11. Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать ржавчину, а также химически активные жидкости (такие как бензин, керосин и др.).
12. Не пользуйтесь прибором с поврежденным проводом или штекером, после падения прибора или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Предъявите прибор в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта.
13. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
14. Не погружайте прибор в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь прибором вблизи бассейна или других емкостей с водой.
15. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей лица и шеи

### **ВНИМАНИЕ!**


ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

**VIGOR®**

## Инструкция по эксплуатации

### СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Ручка
2. Керамические пластины
3. Световой индикатор работы
4. Выключатель

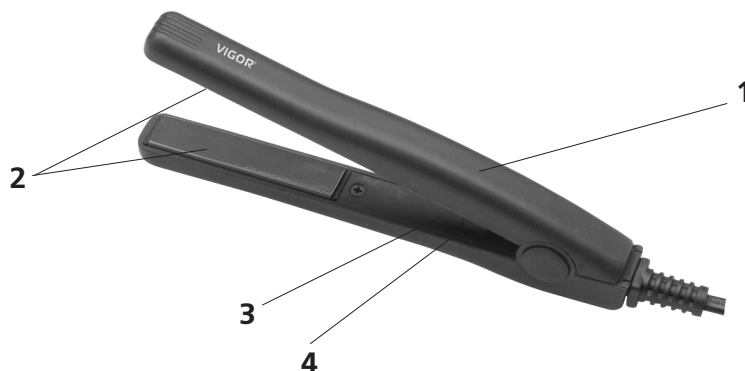

### ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Включите прибор в розетку
2. Примерно через 40 секунд после включения минимальная температура будет достигнута, и вы можете приступить к использованию прибора.
3. Чем выше температура укладки, тем быстрее Вы получите гладкие и прямые волосы.
4. При использовании режима максимальной температуры не обрабатывайте одну и ту же прядь более одного раза.

### ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС ПОДГОТОВКА

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВОЛОСЫ СОВЕРШЕННО

## Инструкция по эксплуатации

СУХИЕ

2. СНАЧАЛА РАСЧЕШИТЕ ВОЛОСЫ РАСЧЕСКОЙ С БОЛЬШИМИ ЗУБЦАМИ, ЧТОБЫ РАСПУТАТЬ ВОЛОСЫ.
3. РАЗДЕЛИТЕ ВОЛОСЫ НА ПРЯДИ. НАЧИНАЯ С КОРНЕЙ, ПОМЕСТИТЕ ПРЯДЬ ВОЛОС (МАКСИМУМ 3-4 СМ) МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ И ЗАЖМИТЕ ВОЛОСЫ.

### КАК ВЫПРЯМИТЬ ВОЛОСЫ

1. Нежно скользите по всей длине пряди от корней к кончикам волос, выпрямляя волосы медленными непрерывными движениями. Не останавливайте более чем на две секунды. Такие скользящие движения позволят добиться превосходного результата не повреждая структуру волос.
2. Для тщательного контроля при скольжении по пряди Вы можете держать прибор другой рукой за термоустойчивый корпус.
3. Вы можете завивать кончики волос, медленно поворачивая стайлер внутрь или наружу перед тем, как пропустить прядь.

### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. После каждого использования выключайте прибор
2. После выключения пластины прибора остаются горячими. Не дотрагивайтесь до пластин чтобы не обжечься. После 20 минут охлаждения вы можете прикасаться к прибору.

### ЧИСТКА

1. Перед чисткой всегда отсоединяйте прибор от розетки. Не погружайте прибор в воду.
2. Чистите прибор влажной салфеткой, затем протирайте мягкой сухой тканью.

### УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые

**VIGOR®**

## Инструкция по эксплуатации

при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Напряжение        | 220-240 В, 50 Гц |
| Мощность          | 25 В             |
| Срок службы       | 2 года           |
| Дата изготовления | 01.06.2011 г.    |

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

**VIGOR®**

**Для заметок**



ВИГОР ХАНГЕРИ КФТ  
1125, БУДАПЕШТ, ВАРОСКУТИ 18 Б, ВЕНГРИЯ  
[www.vigorgoods.com](http://www.vigorgoods.com)